

AX34 Pro II

Online Manuel

DOC. NO. : AX34P2-OL-F0009A



Qu'est ce qu'il y a dans ce manuel

AX34 Pro II	1
<i>Qu'est ce qu'il y a dans ce manuel.....</i>	<i>2</i>
<i>Vue d'ensemble</i>	<i>10</i>
<i>Avant de Débuter.....</i>	<i>11</i>
<i>La Procédure de l'installation rapide</i>	<i>12</i>
<i>Caractéristique.....</i>	<i>13</i>
<i>Le Plan de la Carte Mère</i>	<i>17</i>
<i>Block. Diagramme</i>	<i>18</i>
Matériel	19
<i>JP14 Effacement CMOS.....</i>	<i>20</i>
<i>L'Installation de CPU.....</i>	<i>21</i>
<i>JP23 & JP29 Rapport d'Horloge FSB/PCI.....</i>	<i>22</i>
<i>Conception du CPU Sans Cavalier</i>	<i>24</i>
<i>CPU et Connecteur Ventilateur de boîtier (Avec le Monitoring H/W).....</i>	<i>29</i>
<i>DIMM Socket.....</i>	<i>30</i>

<i>Connecteur du Panneau avant</i>	32
<i>Connecteur de l'alimentation ATX</i>	34
<i>AC Power Auto Recovery</i>	35
<i>Connecteur de IDE et de Floppy</i>	36
<i>Connecteur IrDA</i>	39
<i>WOM (Réveil modem de zéro volt)</i>	40
<i>WOL (Réveil LAN)</i>	43
<i>4X AGP (port graphique accéléré)</i>	45
<i>AMR (Audio/Modem Riser)</i>	46
<i>L'arrière du Panneau PC99 marqué en couleur</i>	47
<i>Supporter le deuxième Port USB</i>	48
<i>JP12 Enable/Disable le Son sur la carte</i>	49
<i>Connecteur CD Audio</i>	50
<i>Connecteur Modem Audio</i>	51
<i>Connecteur Video-Audio-IN</i>	52
<i>Audio au Panneau avant (En Option)</i>	53

<i>Conception sans pile et de Longue Duration</i>	54
<i>Protection contre surtension</i>	55
<i>Monitoring du Matériel</i>	57
<i>Fusible Réinitialisable</i>	58
<i>JP30 Die-Hard BIOS(100% Protection Contre Virus)</i>	59
<i>Connecteur GPIO (Résolution Générale I/O) (En Option)</i>	62
<i>Dr. LED Connector (Optional)</i>	63
<i>Dr. Voice (En Option)</i>	65
<i>Basse capacité ESR de 2200uF</i>	67
<i>Disposition (mur d'isoler une Fréquence)</i>	69
<i>Radiateur en Aluminum</i>	70
Pilote et Utilitaire	71
<i>Autorun Menu du disque Bonus CD</i>	72
<i>Installez Windows 95</i>	73
<i>Installing Windows 98</i>	74
<i>Installez Windows 98 SE & Windows2000</i>	75

<i>Installez le pilote VIA 4 in 1</i>	76
<i>Installez le pilote de Son Onboard</i>	77
<i>Installez l'utilitaire de Monitoring du Matériel</i>	78
<i>Suspension ACPI au disque dur</i>	79
AWARD BIOS	86
<i>Enter BIOS Setup</i>	87
<i>Change Language</i>	88
<i>Standard CMOS Setup</i>	89
<i>Advanced BIOS Features Setup</i>	95
<i>Advanced Chipset Features Setup</i>	104
<i>Integrated Peripherals</i>	114
<i>Power Management Setup</i>	130
<i>PNP/PCI Configuration Setup</i>	143
<i>PC Health Status</i>	149
<i>Frequency/Voltage Control</i>	150
<i>Load Setup Defaults</i>	153


<i>Load Turbo Defaults</i>	154
<i>Set Password</i>	155
<i>Save & Exit Setup</i>	156
<i>Exit without Saving</i>	157
<i>Load EEPROM Default</i>	158
<i>Save EEPROM Default</i>	159
<i>BIOS Upgrade</i>	160
Overclocking	162
<i>Carte VGA & Disque dur</i>	164
Glossaire	165
<i>AC97</i>	165
<i>ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)</i>	165
<i>AGP (Accelerated Graphic Port)</i>	166
<i>AMR (Audio/Modem Riser)</i>	166
<i>AOpen Bonus Pack CD</i>	166
<i>APM</i>	167

ATA/66.....	167
ATA/100.....	167
BIOS (Basic Input/Output System).....	168
Bus Master IDE (DMA mode).....	168
CODEC (Coding and Decoding).....	168
DIMM (Dual In Line Memory Module).....	169
ECC (Error Checking and Correction).....	169
EDO (Extended Data Output) Memory.....	169
EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM).....	170
EPROM (Erasable Programmable ROM).....	170
EV6 Bus.....	170
FCC DoC (Declaration of Conformity).....	171
FC-PGA.....	171
Flash ROM.....	171
FSB (Front Side Bus) Clock.....	172
°C Bus.....	172

<i>P1394</i>	172
<i>Parity Bit</i>	172
<i>PBSRAM (Pipelined Burst SRAM)</i>	173
<i>PC100 DIMM</i>	173
<i>PC133 DIMM</i>	173
<i>PDF Format</i>	174
<i>PnP (Plug and Play)</i>	174
<i>POST (Power-On Self Test)</i>	174
<i>RDRAM (Rambus DRAM)</i>	175
<i>RIMM</i>	175
<i>SDRAM (Synchronous DRAM)</i>	175
<i>SIMM (Single In Line Memory Module)</i>	176
<i>SMBus (System Management Bus)</i>	176
<i>SPD (Serial Presence Detect)</i>	176
<i>Ultra DMA/33</i>	177
<i>USB (Universal Serial Bus)</i>	177

VCM (Virtual Channel Memory)	178
ZIP file	178
Localisation des pannes	179
Support Technique.....	183
<i>Numéro de Partie et de série</i>	185

Vue d'ensemble

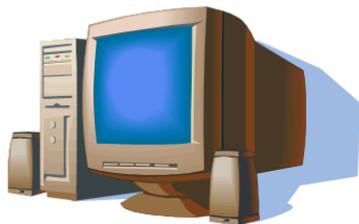

Nous vous remercions d'avoir choisi AOpen AX34 Pro II. La AX34 Pro II est une carte mère (M/B) Intel® Socket 370 basée sur la forme ATX en utilisant le chipset VIA Apollo PRO 133A. Vu que le chipset à haute performance a été monté sur la carte mère, la AX34 Pro II pourra supporter Pentium III™ des séries Intel® Socket 370, ou le processeur des séries PPGA/FC-PGA Celeron™ ou celui des séries

VIA® Cyrix™ III et 66/100/133 CPU [Front Side Bus](#) (FSB). En ce qui concerne la performance de AGP, cette carte mère supporte le mode AGP 1X/2X/4X et le longue 'burst' transfert à 'pipelined' 'split-transaction' jusqu'à 1066MB/sec. Selon les différents besoins de client, [SDRAM](#), [VCM \(Virtual Channel Memory\)](#) et la DRAM de registre [ECC](#) peuvent être appliquées à la AX34 Pro II et la taille de mémoire jusqu'à un maximum de 1.5GB. Le contrôleur IDE sur la carte supporte le mode ATA 33/66 et la vitesse de transfert jusqu'à 66MB/s (100MB/s avec VIA® VT82C686B). De plus, le chip AC97 CODEC sur la cate avec SoundMax 2.0 offre haute performance et le son stéréophonique qui fait que les hommes aiment travailler avec AX34 Pro II. Maintenant, vous vous amusez toutes les caractéristiques de AOpen AX34 Pro II.

Avant de Débuter



Ce Online Manuel présentera aux utilisateurs comment installer ce produit. Toute information utile sera décrite dans les chapitres suivants. Conservez ce manuel avec soin pour les mises à jour ou les modifications de configuration du système à l'avenir. Ce Online Manuel est sauvegardé en [format PDF](#), nous vous recommandons d'utiliser Adobe Acrobat Reader 4.0 pour la visualisation online, il est inclus sur le [disque Bonus CD](#) ou vous pouvez obtenir le téléchargement gratuit du [site web d'Adobe](#).

Bien que ce Online Manuel soit optimisé pour le visualiser à l'écran, il est encore capable de faire l'imprimerie, vous pouvez l'imprimer sur la papier de A4 et mettez 2 pages en une feuille de A4 sur votre imprimante. Pour ceci, sélectionnez **File > Page Setup** et suivez l'instruction de votre pilote d'imprimante.

Merci de votre aide au sauvetage de La Terre.

La Procédure de l'installation rapide

Cette page vous montre une procédure rapide pour l'installation de votre système. Suivez chaque étape en conséquence.

- 1** Installez [CPU](#) et [Ventilateur](#)
- 2** [Installez la mémoire du Système \(DIMM\)](#)
- 3** [Connectez le Câble du Panneau avant](#)
- 4** [Connectez le Câble de IDE et de Floppy](#)
- 5** [Connectez le Câble d'alimentation électrique ATX](#)
- 6** [Connectez le Câble de l'arrière du Panneau](#)
- 7** [Démarrage et Load BIOS Setup Default](#)
- 8** [Réglez la Fréquence du CPU](#)
- 9** Redémarrer
- 10** [Installez le système d'exploitation \(tel que Windows 98\)](#)
- 11** [Installez le Pilote et l'Utilitaire](#)

Caractéristique

CPU

Supporte Intel® PPGA/FC-PGA Celeron/Pentium III et VIA® Cyrix™ III 300MHz~1GHz avec 66/100/133MHz FSB (Front Side Bus) conçu pour la technologie de Socket 370.

Chipset

Utilise la haute performance du chipset VIA® Apollo Pro-133A sur la AX34 Pro II. Ce chipset contient le divers contrôleur inclus de 32-bit Accelerated Graphics Port (AGP), 32-bit bus PCI et 64-bit haute performance avancée de DRAM. Dues à ses caractéristiques puissantes, CPU Front Side Bus (FSB) de AX34 Pro II peut opérer facilement à 66/100 et à 133MHz. Ce chipset aussi supporte Ultra DMA 33/66 (avec VIA® VT82C686A) ou 100 (avec VIA® VT82C686B) EIDE, USB et clavier/ l'interface de souris PS2 plus RTC/CMOS sur le chip.

Memory

Offre des trois sockets DIMM de 168 chevilles qui supportent jusqu'à 1.5GB de PC-133 SDRAM conciliante (Synchronous Dynamic Random Access Memory), VCM (Virtual Channel Memory) ou le Registre DRAM. Vous pourriez installer 32, 64, 128, 256, 512MB et 1GB avec les modules SDRAM DIMM de ECC (Error Checking and Correction) dans chaque socket.

Expansion Slots

Inclut six 32-bit PCI, un slot AMR et celui AGP Pro. La capacité de traitement du local bus PCI peut être élevée jusqu'à 132MB/s. Le slot [Audio/Modem Riser \(AMR\)](#) offert de la AX34 Pro II peut supporter l'interface AMR pour la carte Modem. La spécification de Intel® AGP Pro offre un niveau nouveau de la finesse et la vitesse à affichage vidéo. Les cartes vidéo AGP Pro supportent les vitesses de transfert des données jusqu'à 1066MB/s. Quand la AX34 Pro II contient un slot de la expansion AGP Pro pour un bus maîtrisant une carte graphique AGP. Pour le signal AD et SBA, la AX34 Pro II peut supporter le mode 133MHz 2X/4X.

Ultra DMA 33/66/100 Bus Mater IDE

Venue avec le contrôleur de IDE Bus Maître de PCI sur la carte avec deux connecteurs qui supportent quatre périphériques dans les deux canaux, Ultra DMA 33/66 (avec VIA® VT82C686A) ou 100 (avec VIA® VT82C686B), PIO Modes 3 et 4, Bus Maître IDE DMA Mode 4, et des périphériques Enhanced IDE.

On-board AC97 Sound

La AX34 Pro II utilise le chip son AD1885 AC97. Cet audio sur la carte inclut un système complet d'enregistrement sonore et de playback.

Die-Hard BIOS with external controller (Optional)

La technologie de BIOS Die-Hard est une méthode très efficace pour protéger le matériel, cela n'implique aucun logiciel ou codage BIOS. D'ici, cela est contre les virus 100%.

Dr. LED (Optional)

Le Dr. LED a 8 LEDs sur la AX34 Pro II et peut montrer facilement quelle sorte de problème vous pourriez rencontrer.

Dr. Voice (Optional)

Le Dr. Voice offre 4 versions de langage (anglais, chinois, japonais et allemand) qui peuvent présenter facilement quelle sorte de problème vous pourriez rencontrer.

Power Management/Plug and Play

La AX34 Pro II supporte la fonction de gestion d'énergie qui confirme à les normes de l'économiseur d'énergie de U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Energy Star program. Cela offre aussi Plug-and-Play qui aide les utilisateurs contre les problème de configuration, donc faites le système plus convivial.

Hardware Monitoring Management

Supporte CPU ou l'état des ventilateurs de système, le monitoring de température et de voltage et l'alerte, par le module sur la carte de monitoring du matériel et [Aopen Hardware Monitoring Utility](#).


Enhanced ACPI

Employe complètement le standard [ACPI](#) pour les compatibilités des séries Windows 95/98/NT/2000™, et supporte les caractéristiques Soft-Off, STD (Suspension au disque, S4), WOM (Réveil modem), WOL (Réveil LAN).


Super Multi-I/O

La AX34 Pro II offre deux ports série à haute vitesse UART compatible avec les capacités EPP et ECP. UART2 peut aussi être dirigé de COM2 au Module infrarouge pour les connections sans fils.

Le Plan de la Carte Mère

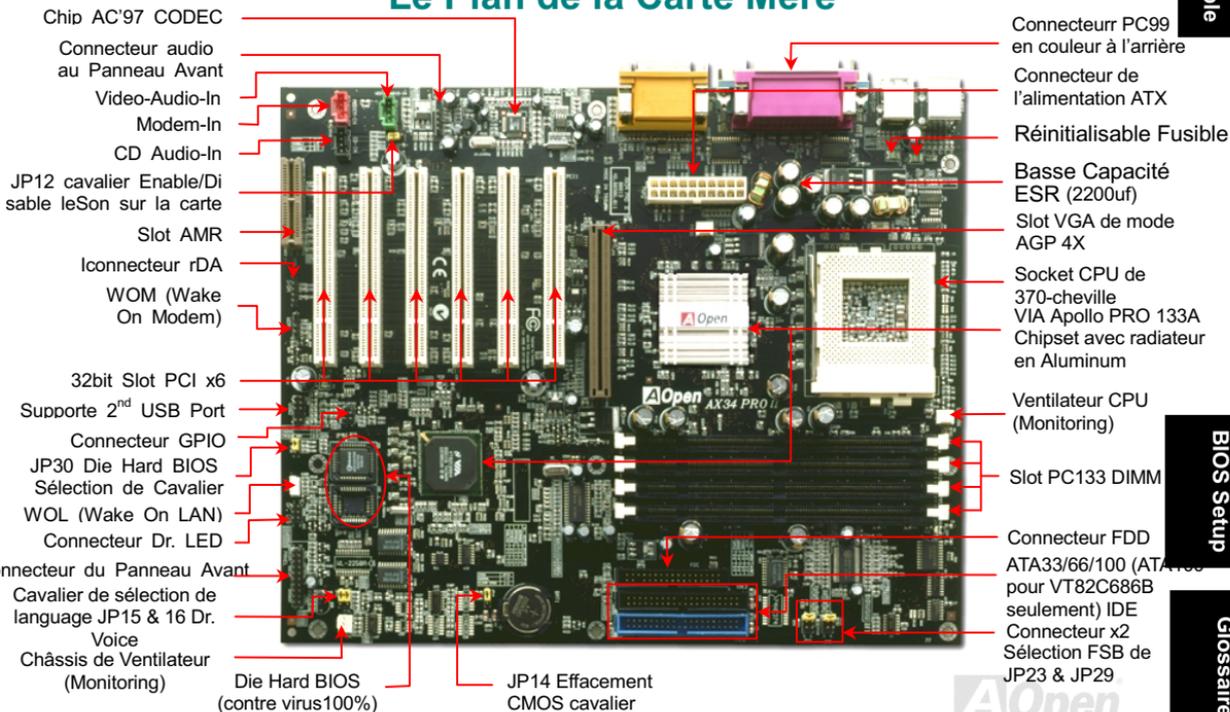

Block. Diagramme

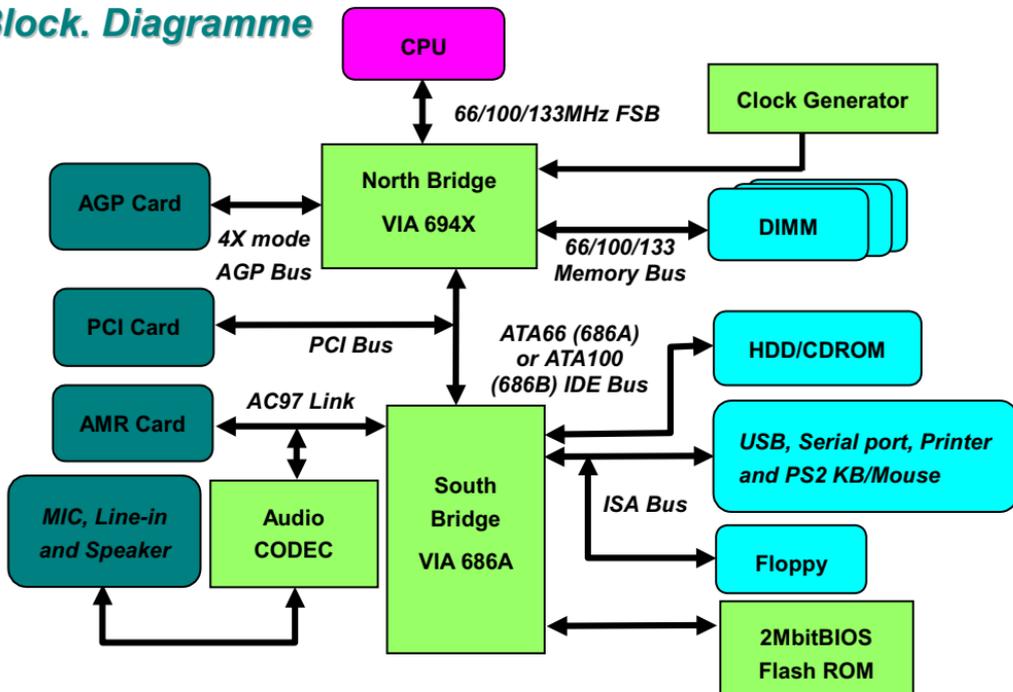

Vue
d'ensemble

Matériel


Ce chapitre décrit des cavaliers, des connecteurs et des périphérique de la carte mère.



Remarque: Une décharge électrostatique (ESD) peut porter préjudice à votre processeur, aux lecteurs de disque, cartes d'expansion ainsi qu'aux autres composants. Avant l'installation d'un composant de système, respectez toujours les mesures de précaution suivantes.

1. Ne pas enlever un composant de son emballage protectif jusqu'à ce que vous êtes prêt à l'installer.
2. Avant le maniement d'un composant, portez un bracelet de mise à la masse et attachez-le à une partie métallique du système. Si vous n'avez aucun bracelet disponible, gardez un contact avec le système pendant toute la procédure qui nécessite une protection contre ESD.

JP14 Effacement CMOS

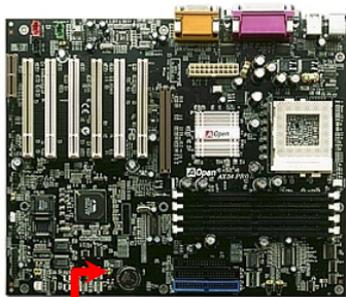

Opération normale
(par défaut)



Effacement
CMOS

Vous pouvez effacer CMOS pour retourner le système au paramètre par défaut. Pour effacer le CMOS, suivez la procédure suivante.


1. Éteignez le système et débranchez l'alimentation en courant alternatif.
2. Débranchez le câble électrique ATX du connecteur PWR2.
3. Localisez le JP14 aux chevilles 2-3 pour quelque secondes.
4. Re-réglez le JP14 à son réglage normal en court-circuitant les chevilles 1 & 2.
5. Connectez de nouveau le câble électrique ATX au connecteur PWR2.

Avis: Quand puis-je effacer CMOS ?

1. La panne de démarrage dû un overclocking...
2. Oubliez le mot de passe...
3. Localisation des pannes...

L'Installation de CPU

Cette carte mère supporte Intel® Pentium III, Celeron, et VIA® Cyrix™ III Socket370 CPU. Soyez prudent dans l'orientation du CPU au moment de le brancher au socket CPU.


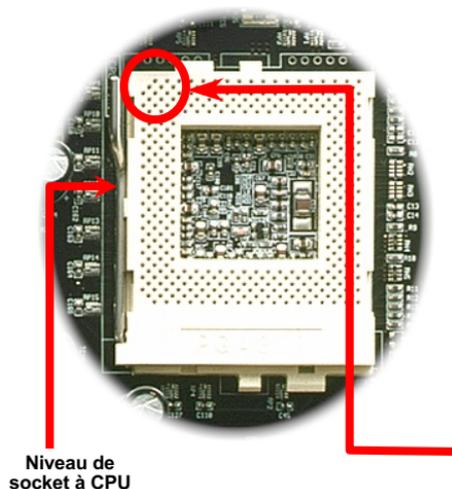


1. Remontez le niveau de socket à CPU à l'angle de 90 degrés.
2. Localisez Pin 1 dans le socket et cherchez une tranche (en or) sur l'interface supérieur de CPU. Correz Pin 1 et la tranche. Ensuite insérez le CPU dans le socket.
3. Appuyez sur le niveau de socket à CPU et finit l'installation de CPU.

Remarque: Si vous ne correspondez pas le Pin 1 de socket à CPU et la tranche de CPU bien, cela pourra endommager le CPU.

JP23 & JP29 Rapport d'Horloge FSB/PCI

Ce cavalier est pour spécifier la relation entre PCI et l'horloge [FSB](#). En général, nous vous recommandons de ne pas changer le paramètre par défaut si vous n'êtes pas de overclockeurs.

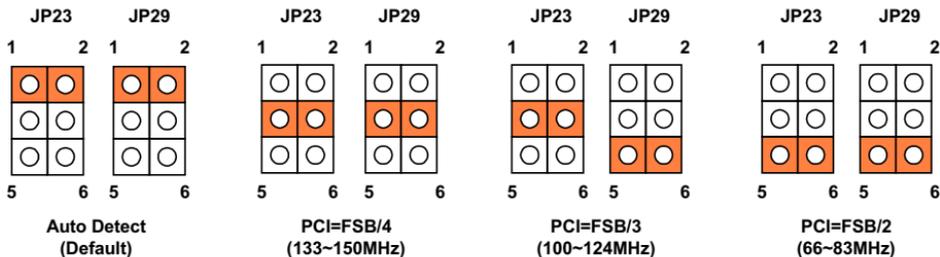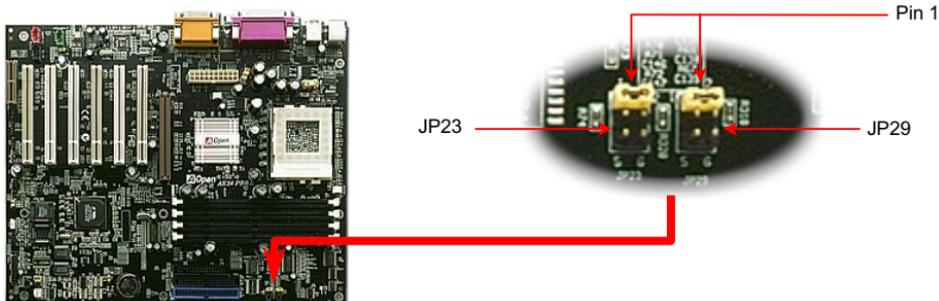

Horloge PCI = Horloge FSB de CPU / Rapport d'Horloge

Horloge **AGP** = Horloge PCI x 2


Rapport d'Horloge	CPU (Host)	PCI	AGP	Mémoire
2X	66	33	66	PCI x2 or x3
3X	100	33	66	PCI x2 or x3 or x4
3X, overclocking	112	37.3	74.6	PCI x2 or x3 or x4
4X	133	33	66	PCI x3 or x4
4X, overclocking	155	38.75	77.5	PCI x3 or x4



Avertissement: le chipset VIA 694X supporte le FSB de 133 MHz et l'horloge AGP de 66 MHz au max., le paramètre de l'horloge plus haut peut provoquer un dommage grave du système.

Conception du CPU Sans Cavalier

Le signal VID et le générateur bloque de [SMBus](#) offrent une détection automatique de la tension du CPU et permettent à l'utilisateur de régler la fréquence par [BIOS setup](#), aucun cavalier ou interrupteur ne sera nécessaire. L'information correcte du CPU sera sauvegardée sur le [EEPROM](#). Grâce à ces technologies, les désavantages de la conception sans cavalier basée sur le Pentium seront éliminés. Il n'y aura aucun risque d'une détection d'une mauvaise tension du CPU, et il ne sera pas nécessaire d'enlever le boîtier au cas d'une perte de la pile CMOS.

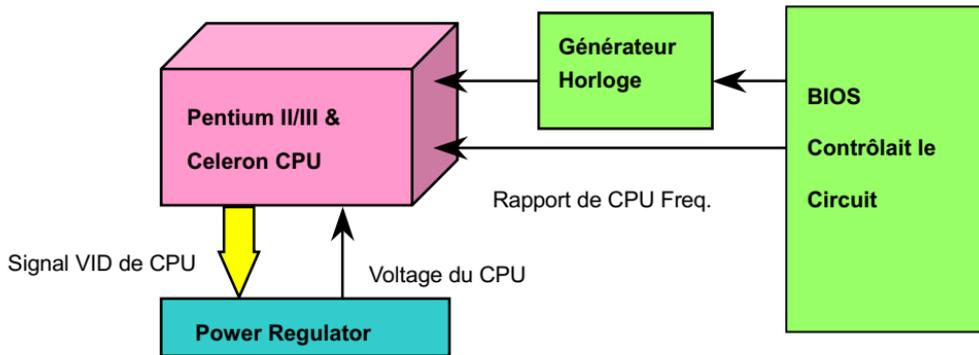

(génération automatique de la tension du CPU)

Toute la gamme de Voltage réglable au coeur du CPU

C'est une fonction spéciale aux overlockeurs., AOpen travaille avec Fairchild pour développer un chip spécial FM3540 qui supporte le voltage réglable au coeur du CPU de 1.3V à 2.05 par pas de 0.05V. Mais il peut détecter le signal VID du CPU automatiquement quand même et produit le correct voltage au coeur du CPU.

BIOS Setup > Frequency/Voltage Control > [CPU Voltage Setting](#)



Avertissement: Le haut voltage au coeur du CPU peut augmenter la vitesse de CPU pour overclock, mais vous pouvez endommager le CPU ou réduisez le cycle de vie du CPU.

Réglez la fréquence de CPU

Cette carte mère employe la conception du CPU sans cavalier, vous pouvez régler la fréquence de CPU par BIOS setup; aucun cavalier ou interrupteur ne sera pas nécessaire.

BIOS Setup > Frequency/Voltage Control > [CPU Speed Setting](#)

Rapport CPU	1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 3.5x, 4x, 4.5x, 5x, 5.5x, 6x, 6.5x, 7x, 7.5x, et 8x
CPU FSB	66.8, 75, 83.3, 100, 103, 105, 110, 112, 115, 120, 124, 133, 140, et 150 MHz.

Avertissement: VIA 694X chipset supporte le FSB de 133 MHz et l'horloge AGP de 66 MHz au max., le paramètre de l'horloge plus haut peut provoquer un dommage grave du système.

Avis: Si votre système est suspendu ou ne démarre pas dû à un overclocking, utilisez simplement la touche <Home> pour retourner le système au paramètre par défaut. (233MHz).




Fréquence du coeur = Horloge **FSB** de CPU * Rapport CPU

CPU	Fréquence du Coeur de CPU	Horloge FSB	Rapport
Celeron 300A	300MHz	66MHz	4.5x
Celeron 366	366MHz	66MHz	5.5x
Celeron 366	366MHz	66MHz	5.5x
Celeron 400	400MHz	66MHz	6x
Celeron 433	433MHz	66MHz	6.5
Celeron 466	466MHz	66MHz	7x
Celeron 500	500MHz	66MHz	7.5x
Celeron 533	533MHz	66MHz	8x
Celeron 566	566MHz	66MHz	8.5x
Celeron 600	600MHz	66MHz	9x
Pentium III 600E	600MHz	100MHz	6x
Pentium III 650E	650MHz	100MHz	6.5x
Pentium III 700E	700MHz	100MHz	7x
Pentium III 750E	750MHz	100MHz	7.5
Pentium III 800E	800MHz	100MHz	8x
Pentium III 850E	850MHz	100MHz	8.5x


Pentium III 533EB	533MHz	133MHz	4x
Pentium III 600EB	600MHz	133MHz	4.5x
Pentium III 667EB	667MHz	133MHz	5x
Pentium III 733EB	733MHz	133MHz	5.5
Pentium III 800EB	800MHz	133MHz	6x
Pentium III 866EB	866MHz	133MHz	6.5
Pentium III 933EB	933MHz	133MHz	7x

CPU et Connecteur Ventilateur de boîtier (Avec le Monitoring H/W)

Branchez le câble du ventilateur au connecteur du ventilateur de 3 broches portant l'inscription **CPUFAN**. Si vous avez un Housing Fan, vous pouvez le brancher au connecteur **FAN2** aussi.

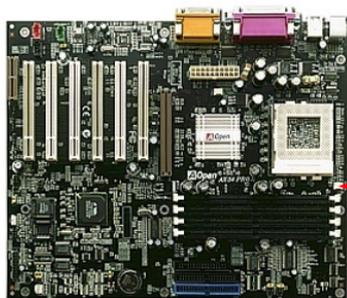

Connecteur
Ventilateur de CPU

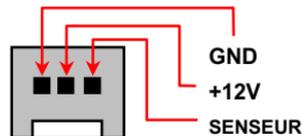



Connecteur
Ventilateur de boîtier



Remarque: quelques ventilateurs de CPU n'ont pas le cheville du senseur, ils ne supportent pas donc la fonction de monitoring du ventilateur.

DIMM Socket

Cette carte mère est pourvue de quatre [sockets DIMM](#) de 168 chevilles qui vous permet d'installer une mémoire [PC133](#) de jusqu'à 2.0GB (ou 1.5GB au moment que FSB=133MHz). AX34 Pro II supporte la SDRAM et VCM et Registre DRAM.

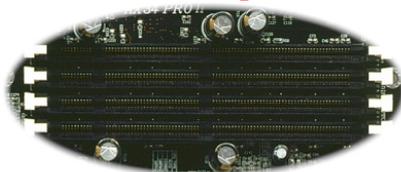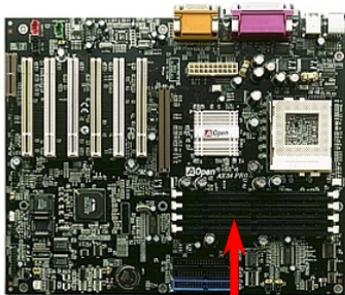

DIMM1
DIMM2
DIMM3
DIMM4

Avis: La capacité du chipset de la nouvelle génération est limitée parce que la manque de tampon de mémoire (pour améliorer la performance). Ceci fera le chipset DRAM de compter un facteur important à être pris en considération en installant des DIMMs. Par malheur, il n'y a aucune possibilité pour le BIOS d'identifier le compte correct du chip ; il vous faut calculer à vous-même le compte de chip. Le règle simple est : Par contrôle visuel, n'utilisez que DIMMs qui est inférieur à 16 chips.



DIMM peut être une face simple ou double, il possède des données de 64 bit et les deux signaux d'horloge 2 et d'horloge 4. Nous vous recommandons vivement de choisir la SDRAM d'horloge 4 tenant compte de la fiabilité

Avis: Pour identifier un DIMM d'horloge 2 et d'horloge 4, vous devez vérifier s'il y a de traces connectées à la cheville 79 et 63 de doigt d'or de SDRAM. S'il y a de traces, il est possible que la SDRAM est d'horloge 4; sinon, celle est d'horloge 2.

Avis: Pour identifier la face simple ou double de DIMM, vérifiez le cheville 114 et cheville 129 de doigt d'or. S'il y a de traces connectées au cheville 114 et cheville 129, il est possible que la DIMM est de face double; sinon, celle est simple.


Connecteur du Panneau avant

Matériel

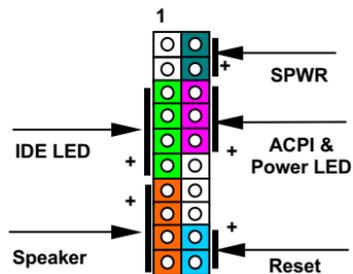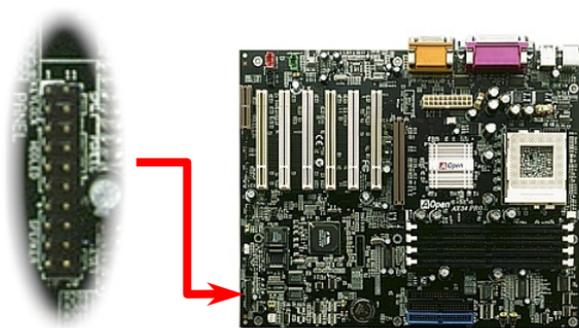

Attachez le power LED, keylock, haut-parleur et l'interrupteur de remise à zéro à la cheville correspondante. Si vous activez Power Management Setup > [Suspend Mode](#) sur BIOS Setup, le ACPI & Power LED se mettra en surbrillance pendant que le système sera en mode suspendu.

Localisez le câble de l'interrupteur de mise en marche de votre boîtier ATX. Ce connecteur est une broche femelle de 2 chevilles sur le panneau du front du boîtier. Connectez ce connecteur au connecteur interrupteur logiciel de mise en marche portant l'inscription **SPWR**.


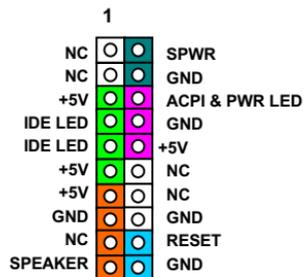


Type Suspendu	LED ACPI
Démarrage Suspendu (S1)	Flashing pour chaque seconde
Suspension au disque (S4)	Le LED sera éteint

Localisez le câble de l'interrupteur de mise en marche de votre boîtier ATX. Ce connecteur est une broche femelle de 2 chevilles sur le panneau avant du boîtier. Connectez ce connecteur au connecteur interrupteur logiciel de mise en marche portant l'inscription **SPWR**.

Connecteur de l'alimentation ATX

L'alimentation électrique ATX emploie un connecteur de 20 chevilles illustré ci-dessous. Assurez-vous ce que vous branchez dans la bonne direction.

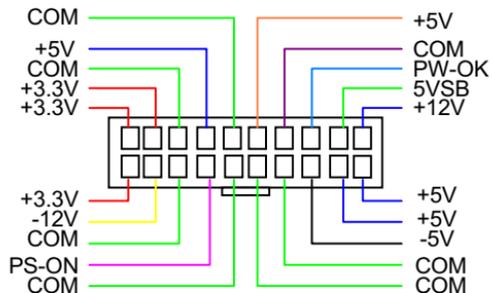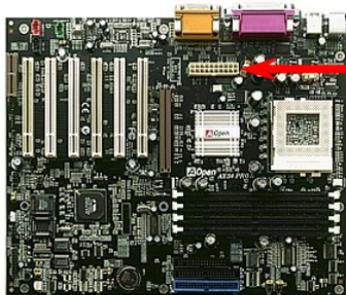


AC Power Auto Recovery

Un système ATX traditionnel doit rester à l'étape éteinte quand l'alimentation AC reprend une panne d'alimentaion électrique. Cette conception est incommode pour le serveur du réseau ou workstation, sans UPS, ce qui a besoin de rester mis sous tension. Cette carte mère emploie une fonction de AC Power Auto Recovery à résoudre ce problème. Si BIOS Setup > Integrated Peripherals > [AC PWR Auto Recovery](#) est réglé à "On", le système démarrera automatiquement afin de la reprise de l'alimentation AC.

Connecteur de IDE et de Floppy

Connectez respectivement le câble du lecteur floppy de 34 cheilles et le câble IDE de 40 cheilles au connecteur du lecteur floppy FDC et au connecteur IDE. **Le connecteur bleu** est IDE pour une identification claire. Soyez prudent dans l'orientation de pin1. Une mauvaise orientation risque d'endommager le système.

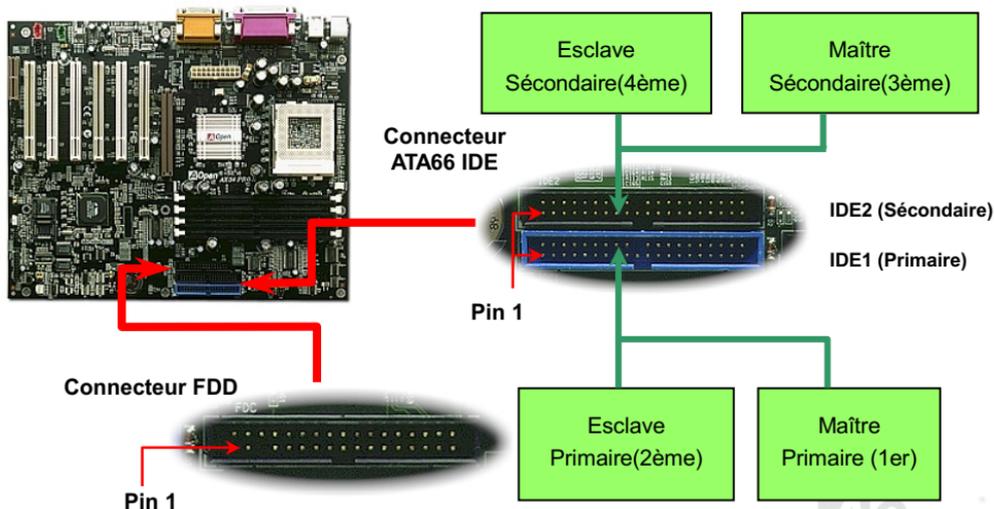

IDE1 est également connu comme le canal primaire et IDE2 comme le canal secondaire. Chacun de ce canal supporte deux périphériques IDE qui font un total de quatre périphériques. Pour fonctionner ensemble, les deux périphériques sur chaque canal devront être réglés différemment au mode **maître** et **esclave**; un des deux périphériques peut être le disque dur ou le lecteur CDROM. Le réglage comme le mode maître ou esclave dépend du cavalier sur votre périphérique IDE. Consultez respectivement le manuel de votre disque dur ou du lecteur CDROM.



Avertissement: La spécification du câble IDE est 46cm(18 pouces) au max., veillez à ce que votre câble ne dépasse pas cette longueur.



Avis: Pour obtenir une meilleure qualité du signal, nous vous recommandons de régler le périphérique au bout extérieur en mode maître et de suivre la séquence recommandée pour installer le nouveau périphérique. Référez-vous s'il vous plaît au diagramme ci-dessus.

Cette carte mère supporte les périphérique IDE de [ATA66](#) (avec VIA® VT82C686A) ou [ATA 100](#) (avec VIA® VT82C686B). Le tableau suivant montre la vitesse de transmission de donnée du IDE PIO et des modes DMA. Le bus IDE est de 16-bit ce que veut dire que chaque transmission est de deux bytes.

Mode	Périod de l'Horloge	Compte de l'horloge	Durée de Cycle	Vitesse de Transmission de données
PIO mode 0	30ns	20	600ns	(1/600ns) x 2byte = 3.3MB/s
PIO mode 1	30ns	13	383ns	(1/383ns) x 2byte = 5.2MB/s
PIO mode 2	30ns	8	240ns	(1/240ns) x 2byte = 8.3MB/s
PIO mode 3	30ns	6	180ns	(1/180ns) x 2byte = 11.1MB/s
PIO mode 4	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
DMA mode 0	30ns	16	480ns	(1/480ns) x 2byte = 4.16MB/s
DMA mode 1	30ns	5	150ns	(1/150ns) x 2byte = 13.3MB/s
DMA mode 2	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
UDMA 33	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte x2 = 33MB/s
UDMA 66	30ns	2	60ns	(1/60ns) x 2byte x2 = 66MB/s
UDMA100	20ns	2	40ns	(1/40ns) x 2byte x2 = 100MB/s




Avis: Pour obtenir la meilleur performance des disques durs Ultra DMA66/100, le câble IDE spécial de **80-fil** est exigé.

Connecteur IrDA


Le connecteur IrDA peut être configuré pour supporter un module infrarouge sans fil. Avec ce module et le logiciel d'application tel que Laplink ou Windows 95 Direct Cable Connection, il est possible de transmettre les fichiers aux ou à partir des laptops, notebooks, PDA et imprimantes. Ce connecteur supporte le HPSIR (115.2Kbps, 2 mètres) et ASK-IR (56Kbps).

Installez le module infrarouge sur le connecteur **IrDA** et activez la fonction infrarouge de BIOS Setup, [UART2 Mode](#), en s'assurant que vous tenez compte de l'orientation correcte en le connectant au connecteur IrDA.

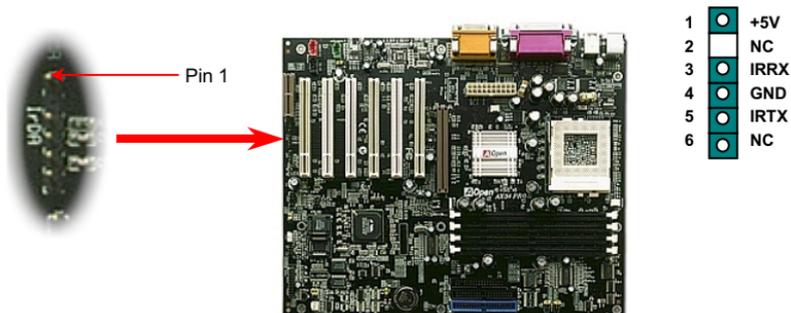


WOM (Réveil modem de zéro volt)

Cette carte mère employe un circuit spécial à supporter Réveil Modem, tous les cartes de modem internes et externes sont supportés. Depuis la carte de modem interne ne consomme pas d'alimentation quand le système est éteint, nous vous recommandons d'utiliser le modem interne. Pour l'utiliser, branchez un câble de 4 chevilles de Sonnerie modem du connecteur **RING** de modem au connecteur **WOM** sur la carte mère.

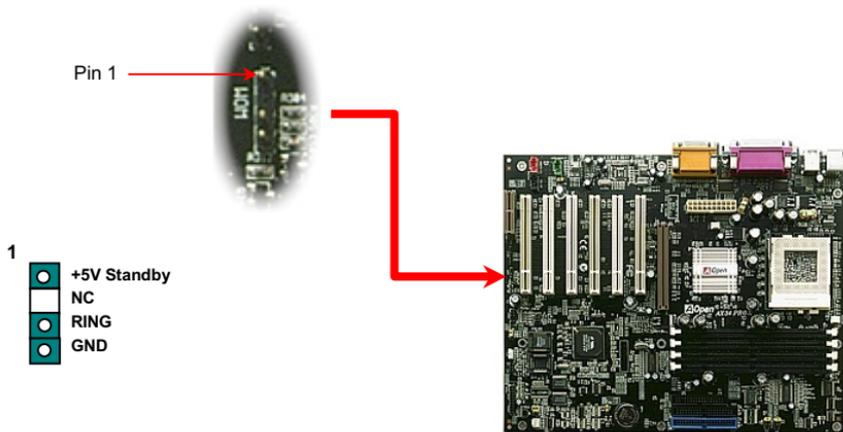


WOM par le Modem Externe

L'alimentation en courant électrique au système ne sera pas coupée complètement par le mode de suspension de l'ordinateur d'énergie traditionnel, le modem externe est utilisé à déclencher le Port MB COM et est repris au mode activé.

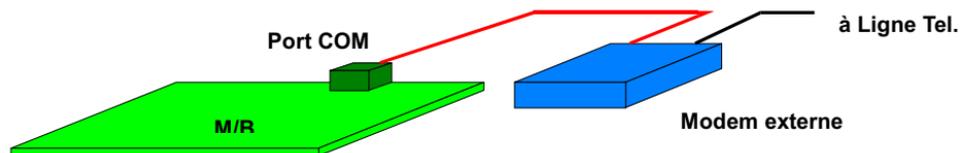

WOM par la carte interne de Modem


À l'aide de l'interrupteur logiciel ATX On/Off, il est possible d'éteindre totalement le système, et de le réveiller afin de le faire répondre un coup de téléphone comme répondeur automatique ou pour transmettre/recevoir un fax. Il est possible de vérifier si le système est éteint totalement en contrôlant le ventilateur de l'alimentation de votre système. Le modem externe et la carte modem interne peuvent supporter la fonction Réveil modem. Mais si un modem externe a été raccordé à votre système, il faut le laisser toujours mis sous tension.

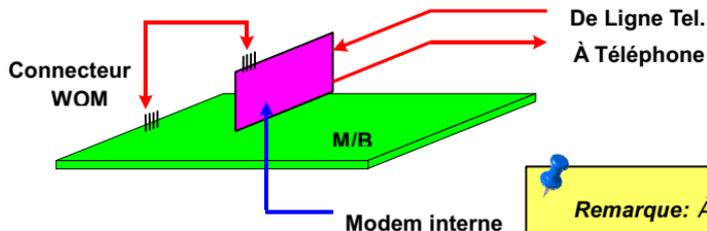


Remarque: À l'aide de la carte mère de AOpen plus la carte Modem de AOpen, l'alimentation électrique est complètement éteint.

WOL (Réveil LAN)

Cette caractéristique est très similaire à celle du [Réveil Modem](#), mais elle fonctionne par le réseau local. Pour utiliser la fonction de Réveil LAN, vous devez avoir une carte de réseau avec le chipset qui supporte cette caractéristique, ensuite branchez le câble de la carte de réseau au connecteur WOL. L'information d'identifier le système (probable IP adresse) est sauvegardé dans la carte de réseau, De plus, à cause de beaucoup de trafic sur le Ethernet il sera également nécessaire d'installer un logiciel de gestion de réseau, tel que ADM pour vérifier comment réveiller le système. Notez que au moins le courant de 600mA ATX en attente est demandé à supporter la carte de réseau pour cette fonction.

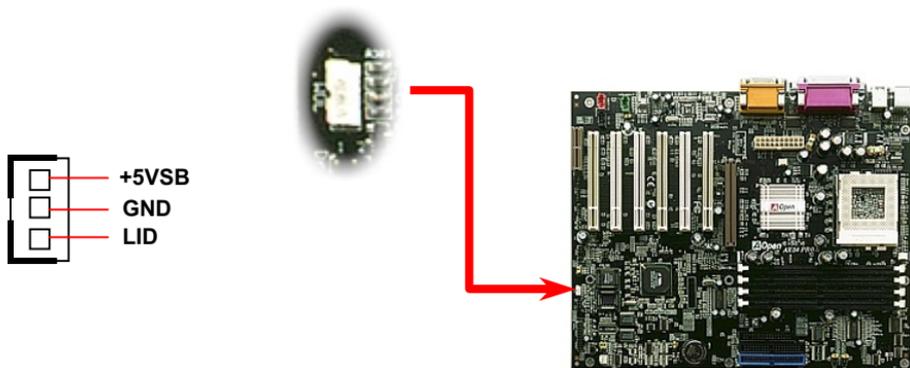


Matériel

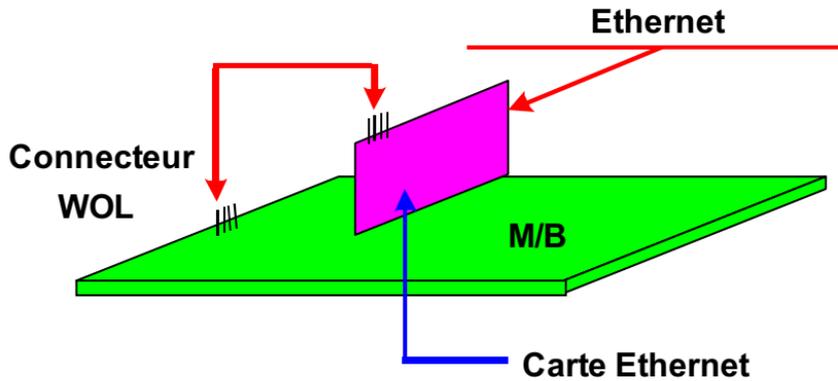


4X AGP (port graphique accéléré)

Cette carte mère supporte 4X [AGP](#). AGP est un bus interface prévu pour le graphique 3D à haute performance et ne supporte que l'opération lecture/écriture de mémoire. Une carte mère n'a qu'un slot AGP. **2X AGP** utilise le bout de montée et de chute de l'horloge de 66MHz et produit la vitesse de transmission de données de $66\text{MHz} \times 4 \text{ bytes} \times 2 = 528\text{MB/s}$. **4X AGP** utilise également l'horloge de 66MHz mais il a quatre transmissions de données dans la cycle de l'horloge de 66MHz, ainsi que la vitesse de transmission de données est atteinte le maximum de $66\text{MHz} \times 4 \text{ bytes} \times 4 = 1056\text{MB/s}$.

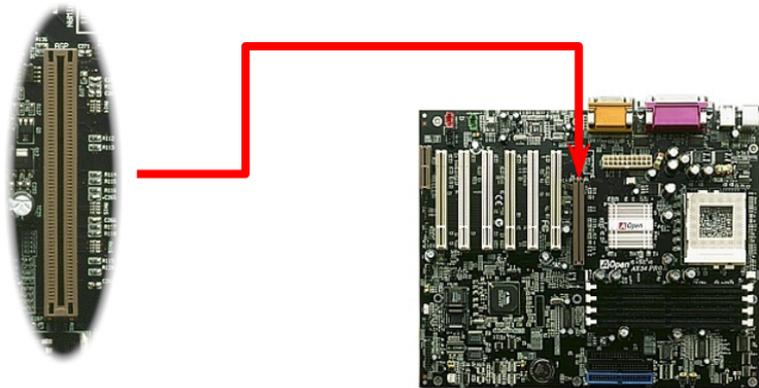


AMR (Audio/Modem Riser)

[AMR](#) est une carte riser qui supporte la fonction de son ou modem. Le travei de procéder des numériques peut être fini dans le chipset principal et partage l'alimentation de CPU, car la puissance d'informatiser se met plus fortement. Le circuit de la conversion analogique ([CODEC](#)) demande une conception de circuit différente et séparée, qui est mis sur la carte AMR. Cette carte mère employe le chip sonore CODEC sur la carte (peut être désactivé par JP12), mais réserve le slot AMR pour l'option de la fonction de modem. Notez que vous pouvez encore utiliser la carte PCI de modem.

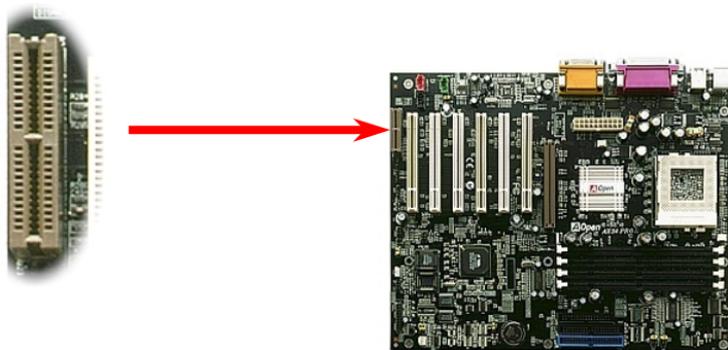

L'arrière du Panneau PC99 marqué en couleur

Les périphériques I/O sur la carte sont le clavier PS/2, le souris PS/2, les ports de série COM1 et VGA, l'imprimante, [quatre USB](#), le port sonore AC97 et celui de jeu. L'angle de vue sur le dessin décrite ici est de l'arrière du panneau du boîtier.

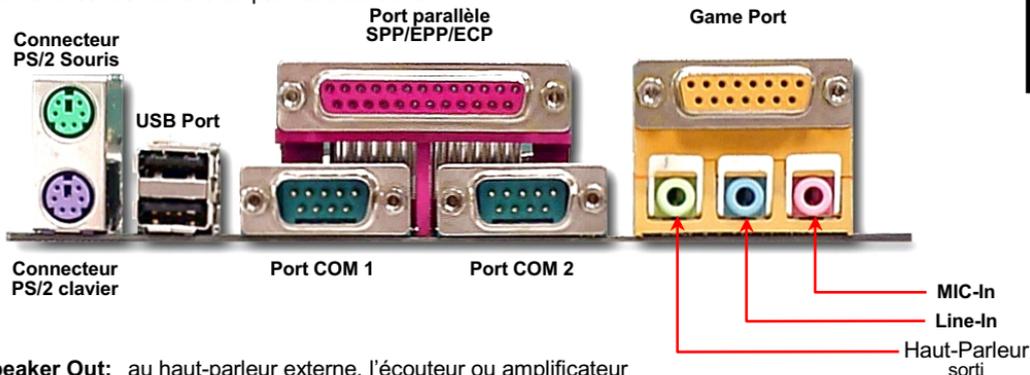

Speaker Out: au haut-parleur externe, l'écouteur ou amplificateur


Line-In: De la source de signal tel que player CD/Cassette

MIC-In: Du microphone.

Game Prot: au manette de jeu de 15 chevilles ou gamepad.


Supporter le deuxième Port USB

Cette carte mère supporte quatre ports USB. Les Deux sont sur le connecteur située à l'arrière du panneau, les autres deux sont sur la région gauche en bas de cette carte mère. À l'aide du câble correct, vous pouvez les connecter au panneau avant.

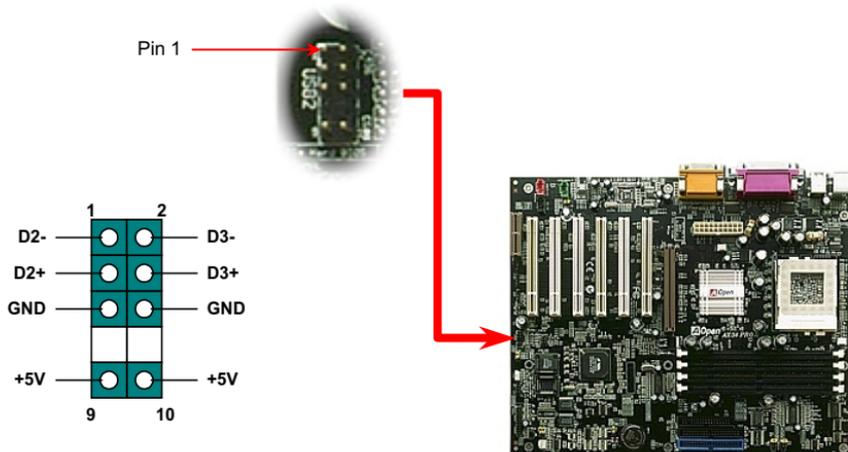




JP12 Enable/Disable le Son sur la carte

Cette carte mère intègre le chip sonore [AC97](#). JP12 est utilisé à activer ou désactiver le chip AD1885 [CODEC](#). Si vous ne pouvez pas activer Audio Onboard, vous devez régler le cavalier à 2-3, et désactiver "OnChip Sound" de BIOS setting > Advanced Chipset Features, avant d'installer votre favorite carte son PCI.

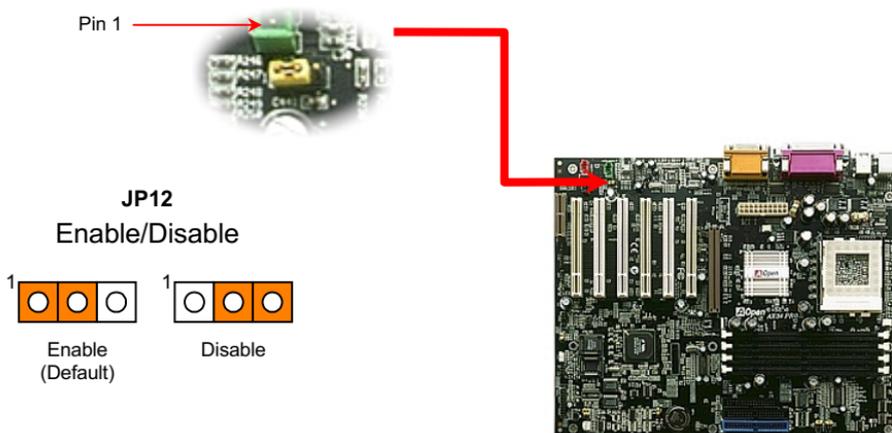


Connecteur CD Audio

Ce connecteur **noir** est utilisé à connecter le câble CD Audio du lecteur CDROM or DVD CDROM ou DVD au contrôleur sonore intégré.

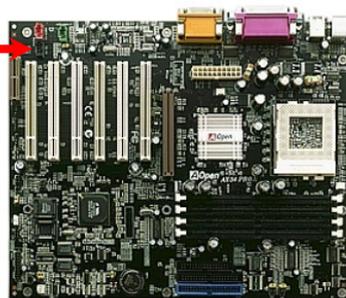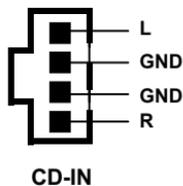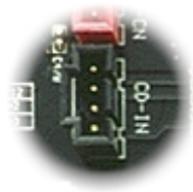


Connecteur Modem Audio

Ce connecteur est utilisé à connecter le câble Mono In/Mic Out de la carte de modem interne au circuit sonore intégré. Le cheville 1-2 est **Mono In**, et le cheville 3-4 est **Mic Out**. Remarquez qu'il n'y a pas de standard pour ce genre de connecteur, quelques cartes de modem internes n'emploient que ce connecteur.

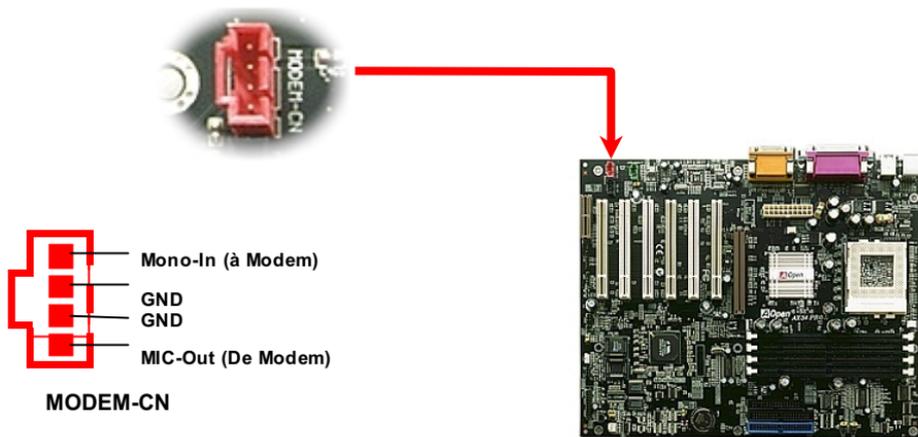


Connecteur Video-Audio-IN

Ce connecteur **vert** est utilisé à connecter le câble MPEG Audio de la carte MPEG au contrôleur sonore intégré.

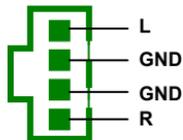


VIDEO_AUDIO_IN

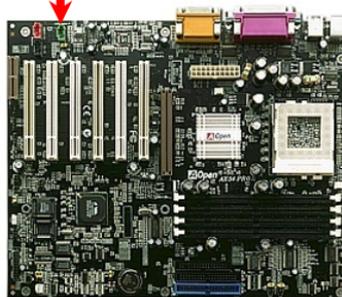

Audio au Panneau avant (En Option)


Si le boîtier a été pourvu d'un port audio au panneau avant, vous serez capable de connecter l'audio sur la carte au panneau avant par ce connecteur.

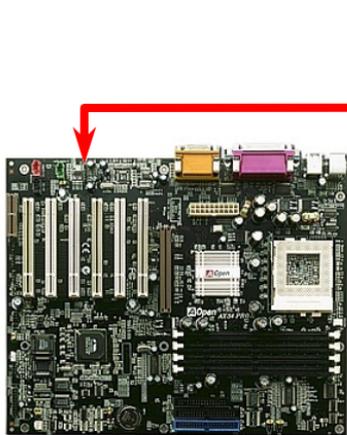

- 1 GND
- 2 NC
- 3 Phone_R
- 4 Phone_L
- 5 NC
- 6 FP_Mic


Conception sans pile et de Longue Duration

Cette carte mère emploie un [EEPROM](#) et un circuit spécial (brevet en attendant) qui permettent à l'utilisateur de sauvegarder les configurations actuelles du CPU et du CMOS sans besoin d'une pile. Le RTC (horloge temps réel) peut également être maintenu en activité tant que le câble électrique est branché. Si vous perdez accidentellement les données CMOS, il est possible de simplement recharger les configurations CMOS à partir du EEPROM, et le système récupéra comme d'habitude.

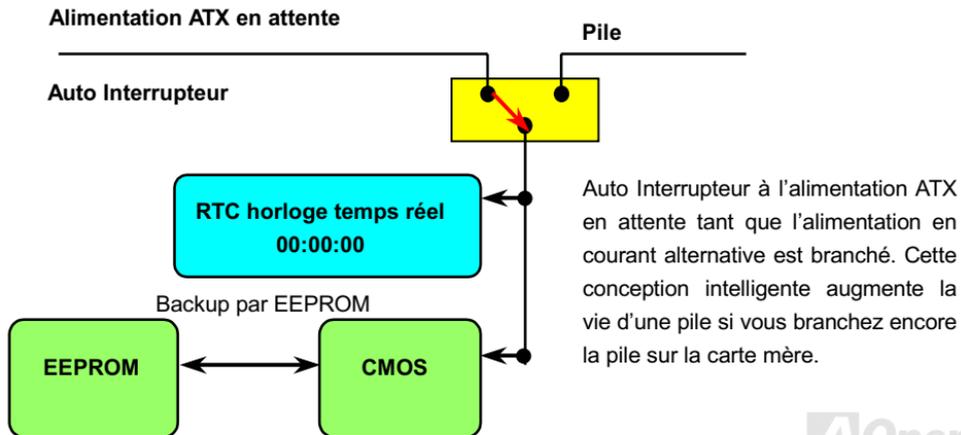

Protection contre surtension

La protection contre surtension a été employée efficacement dans l'alimentation de commutation ATX 3.3V/5V/12V. Mais malheureusement, le CPU de la nouvelle génération utilise une tension différente qui nécessite le régulateur de transférer 5V à la tension du CPU (par exemple, 2,0V) et donc rend inutile la protection contre surtension de plus que 5V. Cette carte mère prévue d'un régulateur de commutation sur la carte supporte la protection du CPU contre surtension et offre conjointement avec l'alimentation 3,3V/5V/12V une protection totale contre surtension.

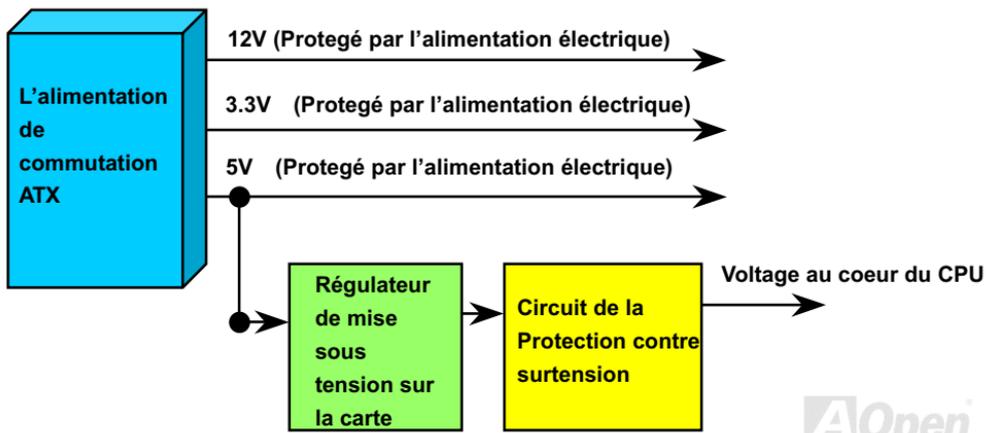




Remarque: Bien que nous ayons employé le circuit de protection pour essayer d'éviter des erreurs causés par l'opération humaine, il existe encore des risques de provoquer le dommage de CPU, mémoire HDD et des cartes installés sur la carte mère à cause de la panne des composants, des erreurs causés par l'opération humaine ou la raison inconnue. **Aopen ne peut pas garantir que le circuit de protection fonctionnera toujours parfaitement.**

Monitoring du Matériel


Cette carte mère employe le système de monitoring du matériel. Quand vous démarrez le système, cette conception intelligente continuera à superviser le voltage de votre système en marche, l'état du ventilateur et la température du CPU. Si chacun des états du système tombe en panne, il y sera une alarme par [Hardware Monitoring Utility](#) de AOpen pour avertir des utilisateurs.

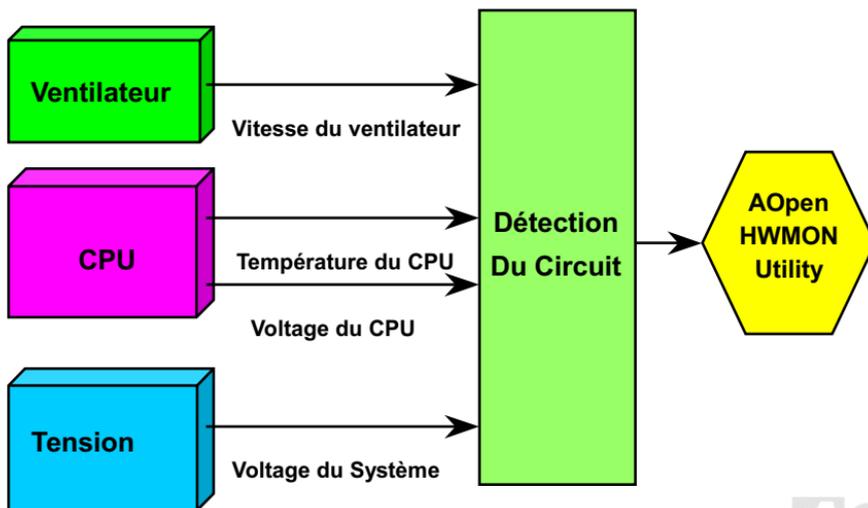

Fusible Réinitialisable


La carte mère traditionnelle a le fusible pour le clavier et le port [USB](#) en fonction d'éviter une surtension ou le court-circuit. Des fusibles sont soudés sur la carte quand ils tombent en panne (pour protéger votre carte mère), des utilisateurs ne pouvez pas le remplacer et la carte mère est encore à la malfonction.

A l'aide du fusible réinitialisable cher, la carte mère peut retourner à la fonction normale afin que le fusible ait fini le travail de protéger.

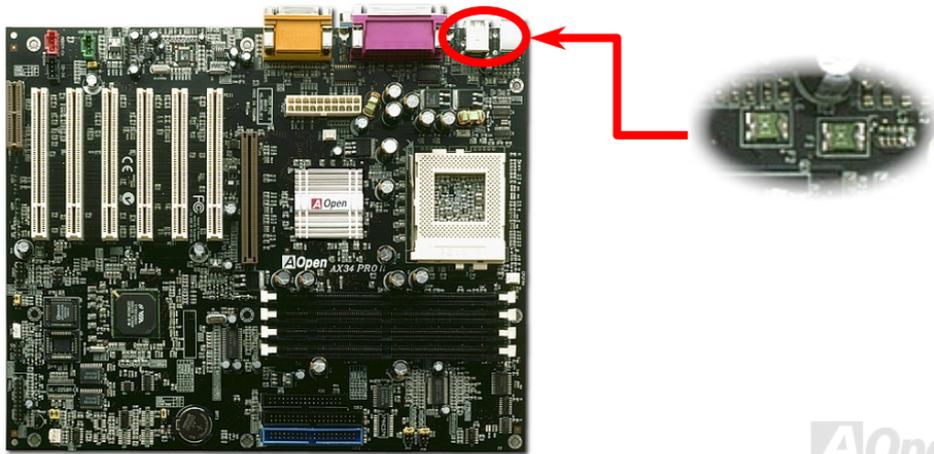


JP30 Die-Hard BIOS(100% Protection Contre Virus)

Récemment, beaucoup de virus ont été trouvées qui peut nuire au code de bios et à la région de donnée. Cette carte mère applique une méthode très efficace à protéger un matériel, laquelle ne mêle pas aucun logiciel ou codage BIOS, d'où non virus à cent pour cent. Il y a un ROM flash de BIOS monté sur le M/B quand vous le prenez. Si vous voulez ajouter un ROM flash de BIOS de plus, contactez le distributeur ou reseller local. Vous pouvez faire un lien au website de AOpen www.aopen.com.tw par internet pour l'acheter.

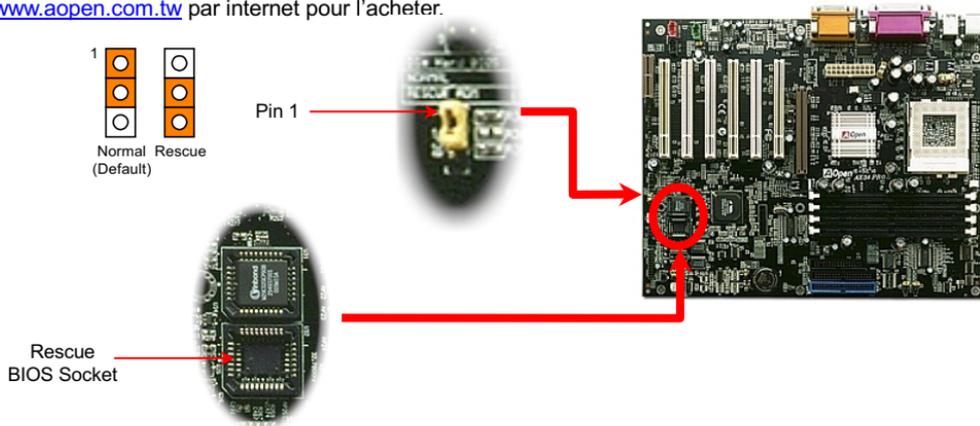




Contrôleur Externe pour DIE-HARD BIOS (En Option)

Le **Contrôleur Externe** vous fournit meilleure façon et commode à changer l'état du BIOS entre "Rescue" et "Normal" sans ouvrir le boîtier de votre ordinateur. Vous devez brancher la câble de cavalier à la cheville de connecteur (**JP30**) sur la carte mère. Soyez prudent dans l'orientation au moment de brancher, le fil rouge doit correspondre à Pin1.

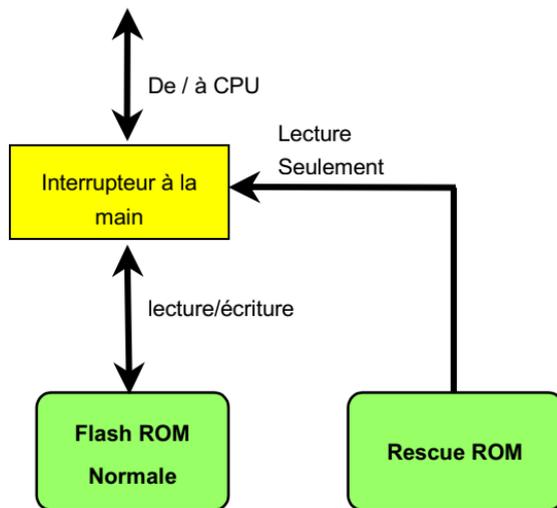

Remarque: Si vous doutez que votre BIOS se soit infecté une virus:


1. Éteignez le système, réglez le Contrôleur Externe à "Rescue" pour lire du Rescue ROM.
2. Démarrez le système et réglez l'interrupteur de nouveau à "Normal".
3. Suivez la procédure de mettre à jour le BIOS.
4. Redémarrez le système, ensuite vous pouvez être à même de retourner à l'état normal.

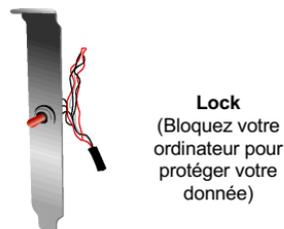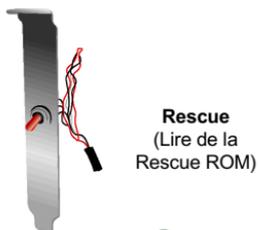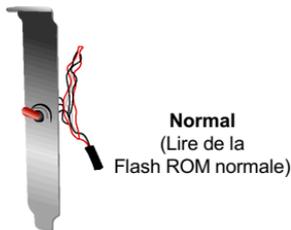

Avis: Si vous changez l'interrupteur vers son milieu, vous ne serez pas à même de démarrer votre système, pour que vous puissiez protéger votre donnée contre une molestation.


Connecteur GPIO (Résolution Générale I/O) (En Option)

GPIO (Résolution Générale Entrée / Sortie) est une spécification avancée développée par AOpen pour les utilisateurs expérimentés à définir davantage la fonction en eux-même. Par exemple, vous pouvez concevoir une carte fille pour offrir les capacités additionnelles, tel que une alarme, une sonnerie, une minuterie, etc

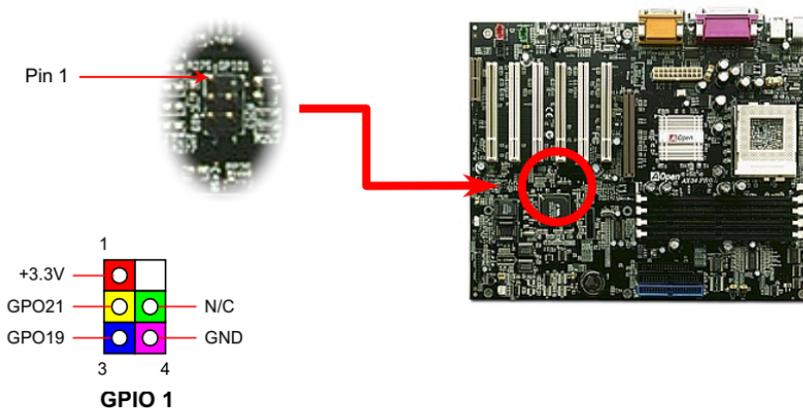


Dr. LED Connector (Optional)

En conjonction avec le PC Doctor (en Option). Le **Dr. LED** peut montrer facilement quel problème vous pouvez rencontrer sur votre système pendant l'assemblage, ce qui indique clairement par 8 LEDs sur le panneau du front de PC-Doctor s'il y a un problème de composant ou celle de l'installation. Il vous aide rapidement à un diagnostic automatique de l'état de votre système.

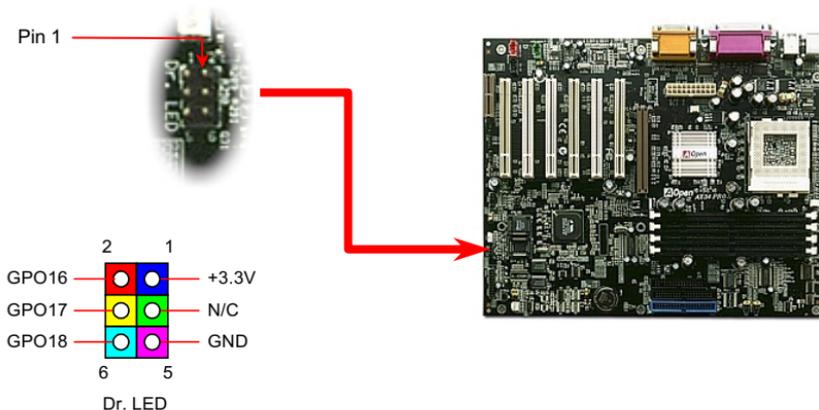

PC-Doctor est un boîte de stockage au disque CD en ayant 8 LEDs sur son panneau du front, le PC-Doctor est la même taille que le lecteur floppy de 5.25 in, tant que vous pouvez le monter dans un emplacement de lecteur de 5.25 in d'un boîtier.

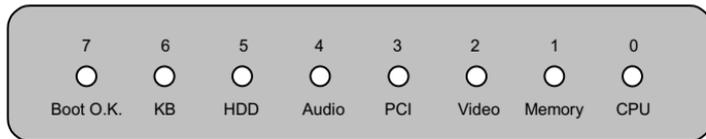

Un total de 8 LEDs s'allume alternativement si le système rencontre une des huit pannes. Une fois que le LED7 (dernier LED) est allumé, ce qui indique que le système a déjà complété sa procédure de démarrage.

Les 8 LEDs indiquent les messages suivants au moment d'être allumés:

LED 0 - Indique que le CPU peut être installé incorrectement ou endommagé.

LED 1 - Indique que la mémoire peut être installé incorrectement ou endommagé.

LED 2 - Indique que le AGP peut être installé incorrectement ou endommagé.

LED 3 - Indique que la carte PCI peut être installé incorrectement ou endommagé.

LED 4 - Indique que le pilote du disque floppy pourra être installé incorrectement ou endommagé.

LED 5 - Indique que le disque dur peut être installé incorrectement ou endommagé.


LED 6 - Indique que le clavier peut être installé incorrectement ou endommagé.


LED 7 – Indique que le système est OK.

Remarque: Au moment de la procédure de POST (test automatique au démarrage), le Debug LED sera allumé séquentiellement de LED0 à LED7 jusqu'à ce que le système bien démarre.

Dr. Voice (En Option)

Le **Dr. Voice** est une grande caractéristique de AX34 Pro II. Il vous permet de connaître facilement quel problème s'est produit. Il peut "**dire**" clairement s'il y a le problème de composant ou d'installation, tel que CPU, le module mémoire, VGA, carte PCI add-on, FDD, HDD ou clavier par voix. Le Dr. Voice offre quatre versions de langage, **anglais**, **allemand**, **japonais** et **chinois** pour choisir. Vous pouvez sélectionner votre favorite version de langage par **JP15** & **JP16**.

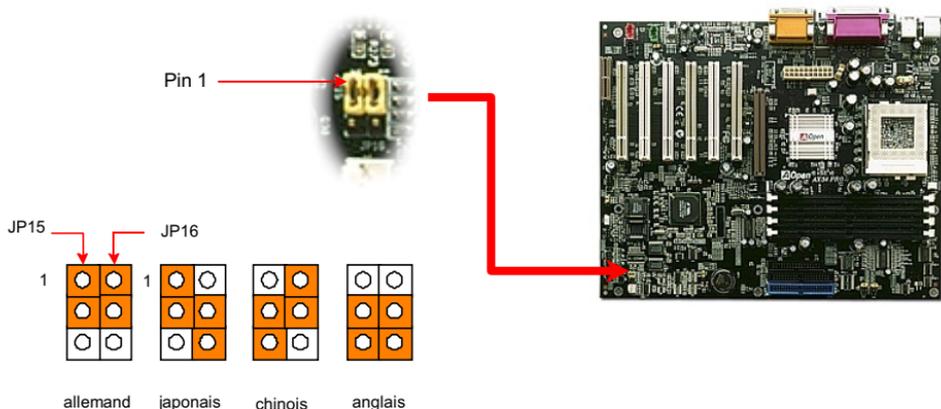

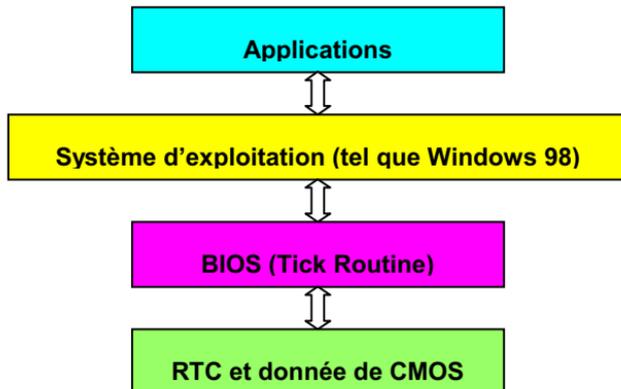


Il y a le Tick Routine (qui va active environ chaque 50m sec) dans le BIOS à enregistrer l'information de date/heure. En général le BIOS, le Tick Routine ne met pas à jour le CMOS chaque fois parce que le CMOS est un périphérique très lent qui réduit la performance de système. Le Tick Routine du BIOS de AOpen a quatre chiffres pour le code annuaire, quand les applications et le système d'exploitation suivent la règle à obtenir l'information de date/heure. Il n'y aura pas de problème de Y2K (comme le programme du test par NSTL). Mais malheureusement, nous avons trouvé que quelques programmes du test font l'accès direct à RTC/CMOS. **Cette carte mère a une vérification Y2K de matériel et une protection ce qui assure l'opération sans risque.**


Basse capacité ESR de 2200uF

La qualité de basse capacité électrolytiques (Basse résistance de série équivalente) est très importante pour la stabilité de la tension de CPU pendant l'opération de haute fréquence. L'emplacement de ces capacités est un autre savoir qui demande l'expérience et le calcul détaillé.

De plus, cette carte mère employe les **capacités de 2200uF**, qui sont plus grandes que ceux-ci normal (1000uF ou 1500uF) et offre la meilleur stabilité à la tension de CPU.

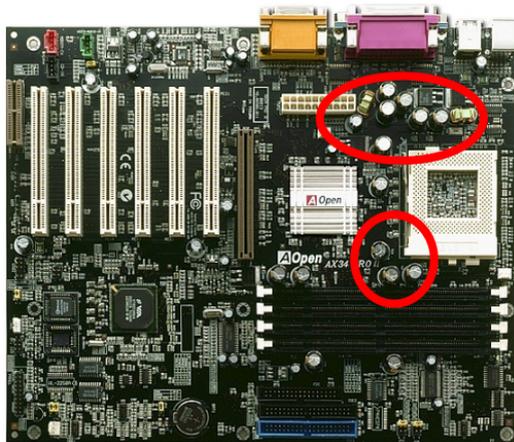


Le circuit électrique de voltage au coeur du CPU doit être vérifié en assurant la stabilité du système pour la haute vitesse des CPUs (tels que le nouvea Pentium III, ou au moment de overclocking). Un voltage au coeur du CPU typique est 2.0V, ainsi que une bonne conception devra contrôler un voltage entre 1.860V et 2.140V. C'est-à-dire que la transition doit être moins de 280mV. Un diagramme ci-dessous est celui d'horloge pris par Digital Storage Scope, qui montre le voltage transitoire est 143mV seulement même si un maximum de courant de 18A est appliqué.

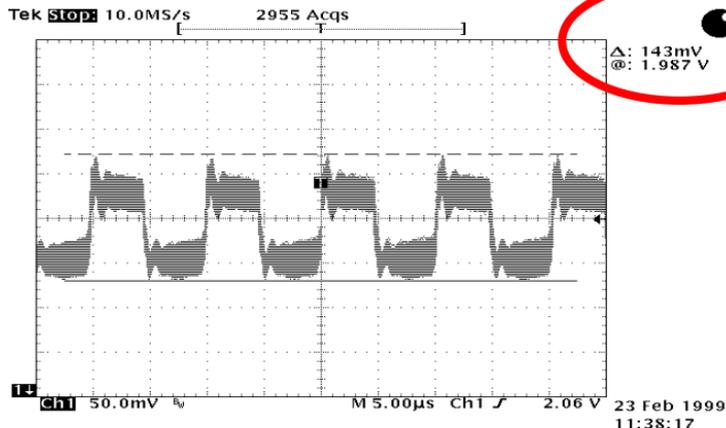

Remarque: Ce diagramme est une exemple seulement, il ne pourra pas être le même sur cette carte mère.

Disposition (mur d'isoler une Fréquence)

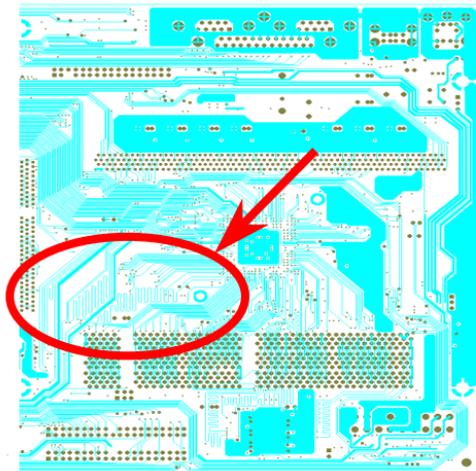


Remarque: Ce diagramme est un exemple seulement, il ne pourra pas être le même sur cette carte mère.

Pour l'opération de haute fréquence, particulièrement overclocking, la disposition est la plus importante de facteur en veillant à ce que la marche de chipset et de CPU soit en condition stable. La disposition de cette carte mère employe une conception unique appelée "mur d'isoler une fréquence". Séparez chaque partie critique de carte mère en régions où chaque région opère en une même ou similaire gamme de fréquence pour éviter des parasites et la ingérence de fréquence entre l'opération et la condition de chaque region. La longueur de trace et la route doivent être calculé attentivement. Par exemple, la trace de l'horloge doit être la longueur égale (pas nécessairement aussi court que possible) pour que le travers de l'horloge sera contrôlé à l'intérieur peu un pico second ($1/10^{12}$ Sec)

Radiateur en Aluminium

Refaire le CPU et le Chipset est importante pour la fiabilité du système. Le radiateur en Aluminium fournit meilleure consommation de charleur, surtout quand vous essayez de overclocker.

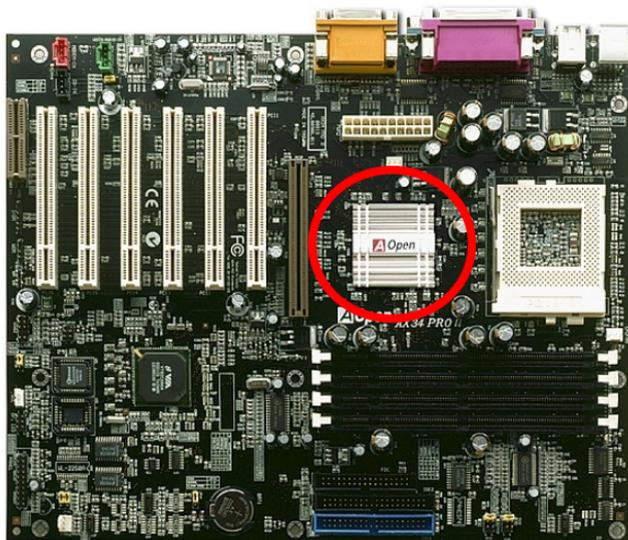

Pilote et Utilitaire


Il y a les pilotes et les utilitaires inclus dans le [disque Bonus CD de AOpen](#). Vous n'avez pas besoin d'installer les tous à partir de démarrer votre système. Mais afin que vous finissiez l'installation du matériel, vous devez d'abord installer votre système d'exploitation (tel que Windows 98) avant d'installer chacun des pilotes et des utilitaires. Consultez votre guide de l'installation de l'opération du système.



Remarque: Suivez la procédure recommandée pour installer [Windows 95](#) et [Windows 98](#).

Autorun Menu du disque Bonus CD

Vous pouvez utiliser le autorun menu du disque Bonus CD. Sélectionnez l'utilitaire et le pilote et le nom du modèle.

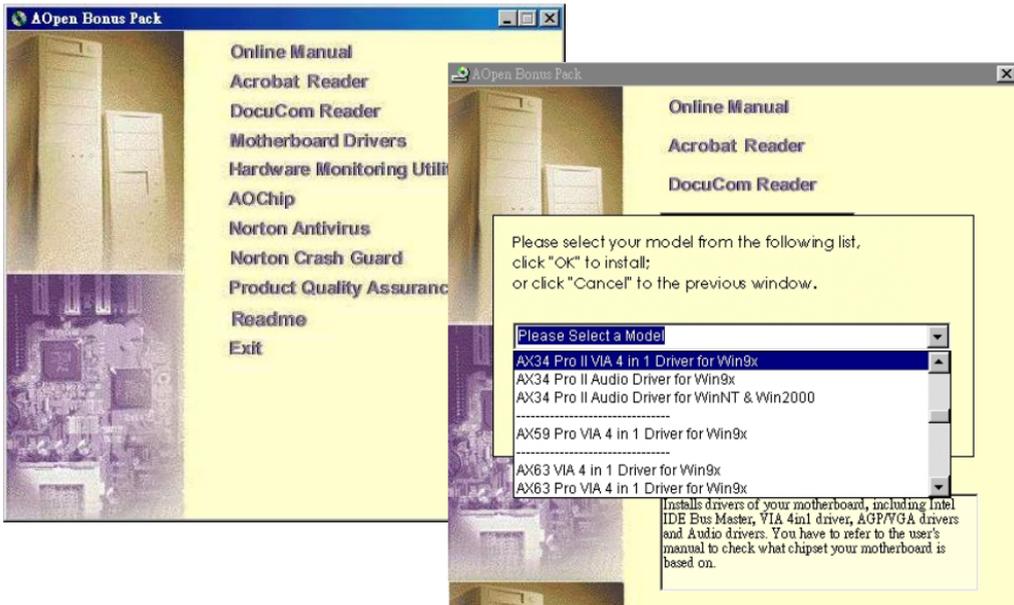

Installez Windows 95

1. D'abord, N'installez pas aucune carte add-on sauf carte [AGP](#).
2. Installez Windows 95 OSR2 v2.1, 1212 ou version 1214 et la suite avec un support USB. Autrement, vous avez besoin d'installer USBSUPP.EXE.
3. Installez le pilote de [VIA 4 in 1 driver](#), qui inclut le pilote de VIA AGP Vxd, celui de IRQ routing, et le programme registre de la fonction VIA chipset.
4. Finalement, Installez des autres cartes add-on et leur pilotes.

Installing Windows 98

1. D'abord, N'installez pas aucune carte add-on sauf carte [AGP](#).
2. Activez le contrôleur USB sur BIOS Setup > Integrated Peripherals > [USB Controller](#), pour faire BIOS complètement capable de contrôler l'assignation de IRQ.
3. Installez Window 98 dans votre système.
4. Installez le pilote [VIA 4 in 1 driver](#), qui inclut le pilote de VIA AGP Vxd, celui de IRQ routing, et le programme registre de la fonction VIA chipset.
5. Finalement, Installez des autres cartes add-on et leur pilotes.

Installez Windows 98 SE & Windows2000

Si vous utilisez une édition seconde de Windows® 98 ou de Windows2000, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote 4-in-1 quand celui de IRQ Routing et le registre ACPI sont déjà intégrés dans le système d'exploitation. Les utilisateurs avec Windows® 98 SE pouvez mettre à jour le bus IDE maître et les pilotes AGP en les installant individuellement.

Référez-vous à la dernière version du pilote 4 in 1 de [VIA Technologies Inc.](http://www.via.com/)

<http://www.via.com/>

<http://www.via.com/drivers/4in1420.exe>

Installez le pilote VIA 4 in 1

Vous pouvez installer le pilote de VIA 4 in 1 ([IDE Bus master](#), VIA [AGP](#), IRQ Routing Driver, VIA Registry) du autorun menu du disque Bonus Pack CD.




Remarque: Installez ce pilote de Bus IDE Maître pourra causer l'échec de Suspension au disque dur.

Avertissement: Si vous pouvez uninstaller le pilote VIA AGP Vxd, enlevez le pilote de carte AGP d'abord. Sinon, l'écran pourra aller noir au moment de redémarrer après un-installation.

Installez le pilote de Son Onboard

Cette carte mère contient un AD 1885 [AC97 CODEC](#) et le contrôleur est dans le chipset VIA South Bridge. Vous pouvez trouver le pilote audio sur le autorun menu du disque Bonus Pack CD.

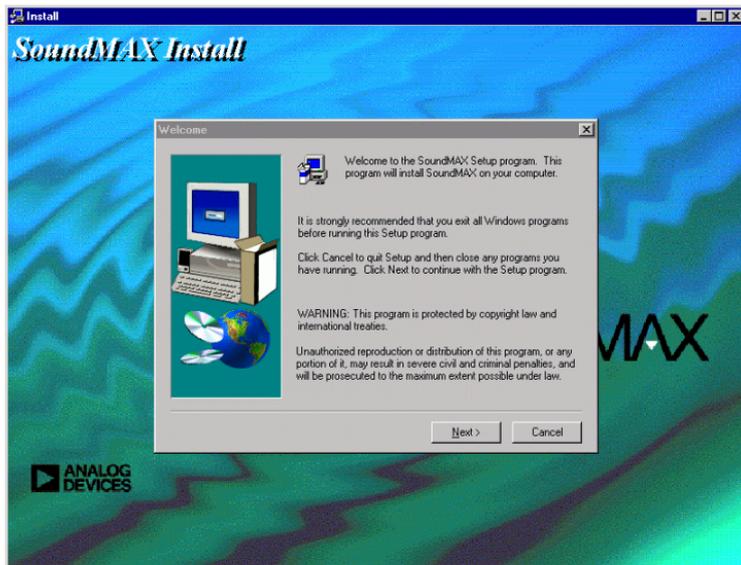

Installez l'utilitaire de Monitoring du Matériel


Vous pouvez installer l'utilitaire de monitoring du matériel pour superviser la température du CPU, des ventilateurs et le voltage du système. Le monitoring du matériel est exécuté automatiquement par BIOS et le logiciel d'utilitaire, aucun installation de matériel n'est nécessaire.




Suspension ACPI au disque dur

La Suspension [ACPI](#) au disque dur est contrôlée par le système d'exploitation Windows. La fonction Suspension au disque dur sauvegardera votre travail actuel (état de système, image mémoire et écran) sur le disque dur, et ensuite le système peut être éteint complètement. À la prochaine mise sous tension, il est possible de reprendre directement le travail d'origine du disque dur moins de quelques secondes sans besoin d'exécuter un redémarrage de Win95, et d'exécuter de nouveau votre application. En général, si la mémoire de votre système est de 64MB, il sera nécessaire de réserver un espace sur le HDD d'au moins 64MB pour y sauvegarder l'image de mémoire.

En entrant la suspension:

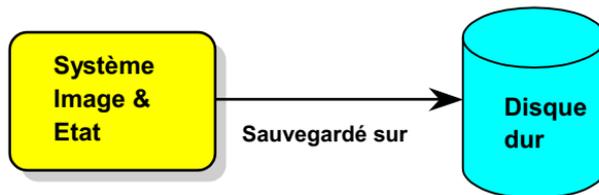

En mettant sous tension:

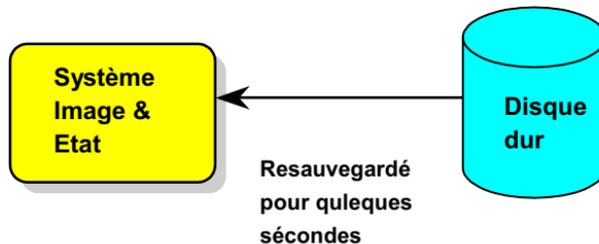

Condition du système

1. **AOZVHDD.EXE 1.30b** ou postérieur.
2. Supprimez **config.sys** et **autoexec.bat**.

Fraîchissez l'installation de Windows 98 sur le nouveau système

1. Exécutez "**Setup.exe /p j**" pour installer Windows 98
2. Afin que l'installation de Windows 98 soit complète, accédez à **Control Panel > Power Management**.
 - a. Réglez **Power Schemes > System Standby** à "Never".
 - b. Cliquez sur "Hibernate" et sélectionnez "Enable Hibernate Support" ensuite "Apply".
 - c. Cliquez sur l'onglet "Advanced", vous verrez "Hibernate" sur "Power Buttons". Notez que cette option sera vue seulement afin que l'étape décrit ci-dessus soit achevé, autrement "Standby" et "Shutdown" seulement apparaîtront. Sélectionnez "Hibernate" et "Apply".
3. Effacez démarrage à l'invite de DOS et exécutez l'utilitaire AOZVHDD.
 - a. Si vous assignez tout le disque dur au système Win 98 (FAT 16 ou FAT 32), exécutez "**aozvhd /c /file**". Veillez à ce que l'espace continu sur le HDD soit suffisant pour y créer ce fichier caché. Par exemple, si la mémoire de système disponible est de 64MB et la mémoire

VGA est de 16MB, l'espace sur le HDD (lecteur de disque dur) devra être d'au moins 80MB. L'utilitaire localisera l'espace automatiquement.

- b. Si vous assignez une partition individuelle au système Win 98, exécutez "**aozvhd /c /partition**". Bien sûr, le système a besoin d'offrir une partition déséffacée.

4.Redémarrez le système.

5. Vous avez achevé Suspension ACPI au disque dur. Cliquez sur "**Start > Shut Down > Standby** " ensuit l'écran s'éteint immédiatement. Il faudra environ 1 minute pour le système à sauvegarder tout ce qui est sur la mémoire au disque dur; autant la taille de mémoire est plus large, autant le temps de cette procédure est plus longue.

Changez de APM à ACPI (Windows 98 seulement)

1. Exécutez "Regedit.exe"

- a. Utilisez la command suivante

```
HKEY_LOCAL_MACHINE
SOFTWARE
MICROSOFT
WINDOWS
CURRENT VERSION
DETECT
```

- b. Sélectionnez "ADD Binary" et nommez-le comme "ACPIOPTION".

c. cliquez sur le bouton droit et sélectionnez Modifier, ajoutez "01" après "0000" pour faire celui comme "0000 01".

- d. Sauvegardez la modification.

2. Sélectionnez "Add New Hardware" sous Control Panel. Permettez Windows 98 de détecter le nouveau matériel. (Il trouvera "ACPI BIOS" et enlèvera "Plug et Play BIOS")

3. Redémarrez le système.

4. Effacez le démarrage pour entrer le mode DOS et exécutez "AOZVHDD.EXE /C /File"


Changez de ACPI à APM

1. Exécutez "Regedit.exe"

a. Utilisez la command suivante

```
HKEY_LOCAL_MACHINE
SOFTWARE
MICROSOFT
WINDOWS
CURRENT VERSION
DETECT
ACPI OPTION
```

b. cliquez le bouton droit et sélectionnez Modifier, changez "01" à "02" pour faire celui comme "0000 02".

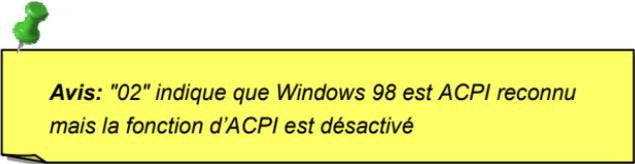

Avis: "02" indique que Windows 98 est ACPI reconnu
mais la fonction d'ACPI est désactivé


- c. Sauvegardez les modifications.
2. Sélectionnez "Add New Hardware" sous Control Panel. Permettez Windows 98 à détecter le nouveau matériel. (Il trouvera "**ACPI BIOS**" et supprimera "**Plug et Play BIOS**")
3. Redémarrez le système.
4. Exécutez "Add New Hardware" de nouveau et il trouvera "Advanced Power Management Resource".
5. Cliquez sur "OK".

Avis: Nous avons trouvé que la carte ATI 3D Rage Pro AGP seule pouvait supporter la suspension ACPI au disque. Visitez le site web de Aopen pour la dernière mise à jour.

Remarque: Vu que le code BIOS est la partie plus souvent modifiée sur la carte mère, il est possible que l'information BIOS traitée dans ce chapitre soit un peu différente par rapport au BIOS actuel dont la carte mère est prévue.

AWARD BIOS

Les paramètres sera modifiés en entrant le menu de [BIOS Setup](#), ce menu vous permettra de configurer les paramètres de système et de sauvegarder la configuration dans la zone CMOS de 128 bytes, (en général, dans le chip RTC ou directement dans le chipset principal). [Pour entrer le BIOS setup menu](#), appuyez sur pendant le [POST \(test automatique au démarrage\)](#). Le menu principal de configuration de BIOS illustré ci-dessous apparaîtra.

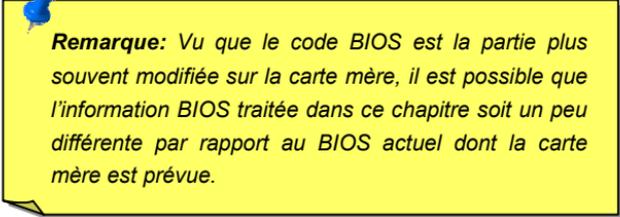


Remarque: Vu que le code BIOS est la partie plus souvent modifiée sur la carte mère, il est possible que l'information BIOS traitée dans ce chapitre soit un peu différente par rapport au BIOS actuel dont la carte mère est prévue.

Enter BIOS Setup

 Del


Afin de finir le paramètre des cavaliers et de connecter des cables correctement. Démarrez le système et entrez BIOS Setup, appuyez sur pendant le [POST \(test automatique au démarrage\)](#). Pour obtenir la performance optimale recommandée, sélectionnez "[Load Setup Defaults](#)".

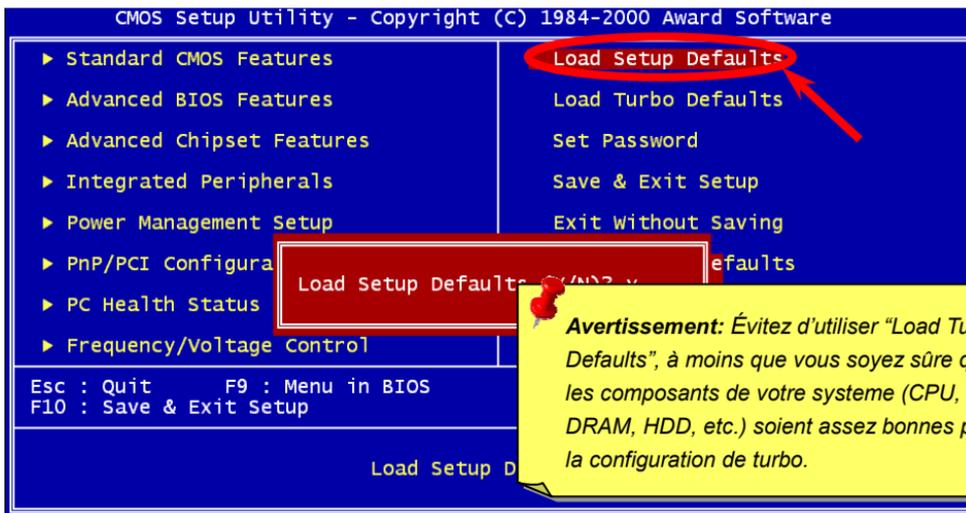

Change Language

F3

Vous pouvez changer la langue en appuyant sur <F3>. Ça dépend de l'espace disponible BIOS. Les langues disponibles sont anglais, allemand, japonais et chinois.

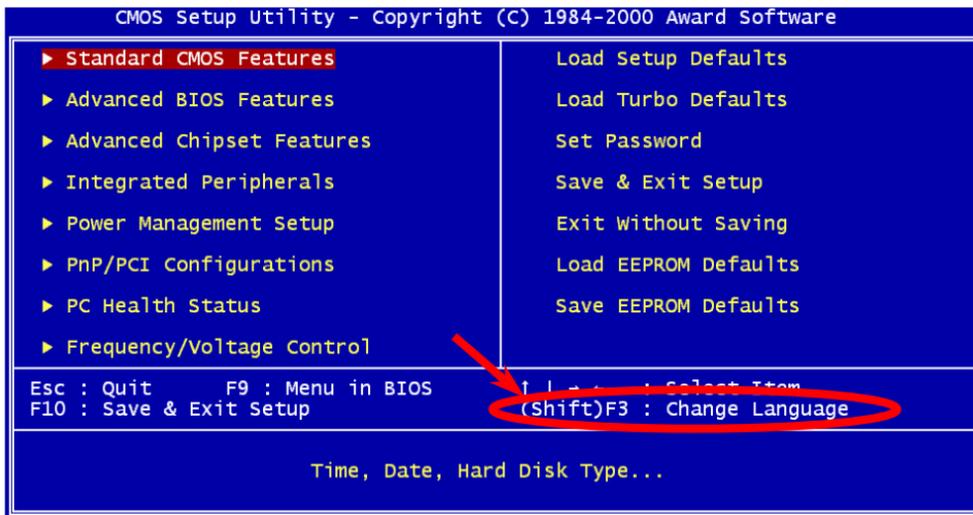

Standard CMOS Setup



Les "Standard CMOS Features" tels que la date, l'heure et le type de disque dur sont définis dans la "Standard CMOS Features". Utilisez les flèches pour mettre en surbrillance un élément et <PgUp> ou <PgDn> pour sélectionner la valeur pour chaque élément.



CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software		Item Help
Standard CMOS Features		
Date (mm:dd:yy)	Wed, Aug 2 2000	Menu Level ▶ Change the day, month, year and century
Time (hh:mm:ss)	10 : 53 : 57	
▶ IDE Primary Master		
▶ IDE Primary Slave		
▶ IDE Secondary Master		
▶ IDE Secondary Slave		
Drive A	1.44M, 3.5 in.	
Drive B	None	
Video	EGA/VGA	
Halt On	All Errors	
Base Memory	640K	
Extended Memory	65472K	
Total Memory	1024K	
↑ ←:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F3:Language F5:Previous Values F6:Setup Defaults F7:Turbo Defaults		




Standard CMOS Setup > Date (mm:dd:yy)

Pour définir la date, mettez en surbrillance le paramètre Date. Appuyez sur <PgUp> ou <PgDn> pour définir la date actuelle. Le format de date est mois, date et année..

Standard CMOS Setup > Time (hh:mm:ss)

Pour définir l'heure, mettez en surbrillance le paramètre Heure. Appuyez sur <PgUp> ou <PgDn> pour définir l'heure actuelle en format de heure, minute et seconde. L'heure est basée sur le système de 24 heures.

Standard CMOS Setup> IDE HDD Auto-Detection

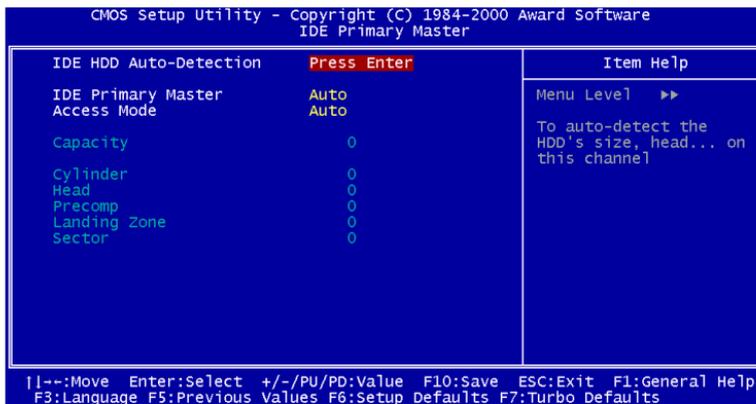

IDE HDD
Auto
Detection

Cet élément permet le système de sélectionner les paramètres, tel que Taille de HDD, nombre de têtes... sur ce canal.

Standard CMOS Setup > IDE Primary Master/Slave & IDE Secondary Master/Slave

IDE Primary & Slave Master/ Slave

Auto (Default)
Manual
None

Si vous sélectionnez "Manual", vous avez besoin de remplir tous le reste de champ, tel que Mode Accès, Capacité, Cylindres, nombre de têtes, pré-compensation, la zone d'étage et nombre de secteur par piste. Si l'élément "Auto" est sélectionné, "Access Mode" seulement peut être réglé, les autres resteront "0". Quand le système démarre, il détectera le disque dur et le configurera automatiquement. "None" identifie qu'il n'y a pas de périphérique sur ce canal.

Standard CMOS Setup > IDE Primary Master/Slave & IDE Secondary Master/Slave > Access Mode

Mode

Auto (Default)
CHS
LBA
Large

La caractéristique IDE étendue permet au système d'utiliser un disque dur dont la capacité est supérieure à 528MB. Ceci est rendu possible par la traduction du mode Adresse bloc logique (LBA). Le LBA est maintenant considéré comme une caractéristique standard du disque dur IDE actuel en vente en raison de sa capacité de supporter une capacité supérieure à 528MB. Si le HDD a été formaté avec le LBA activé, notez que celui-ci ne sera pas capable de démarrer avec le LBA désactivé.



Avis: Pour un disque dur IDE, nous vous recommandons d'utiliser "Auto" pour entrer automatiquement les spécifications de lecteur.

Standard CMOS Setup > Drive A/Drive B

Drive A/Drive B

None

360KB 5.25"

1.2MB 5.25"

720KB 3.5"

1.44MB 3.5" (Default)

2.88MB 3.5"

Le type de lecteur est sélectionné de ces éléments. Les paramètres et types disponibles supportés de la carte mère sont indiqués à gauche

Standard CMOS Setup > Video

Video

EGA/VGA (Default)

CGA40

CGA80

Mono

Le type de carte vidéo en cours d'utilisation est spécifié de cet élément. Ce paramètre par défaut est EGA/VGA . Vu que les PCs actuels n'utilisent que le VGA, cette fonction est presque inutile et sera méconnue à l'avenir.

Standard CMOS Setup > Halt On**Halt On**

No Errors

All Errors
(Default)

All, But Keyboard

All, But Diskette

All, But Disk/Key

Ce paramètre permet un contrôle de l'arrêt de système au cas d'un erreur de test automatique au démarrage ([POST](#)).

Advanced BIOS Features Setup

Cet écran apparaîtra en sélectionnant l'option "BIOS Features Setup" du menu principal.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software Advanced BIOS Features		Item Help
Virus Warning	Disabled	Menu Level ▶
CPU Internal Cache	Enabled	Allows you to choose the VIRUS warning feature for IDE Hard Disk boot sector protection. If this function is enabled and someone attempt to write data into this area, BIOS will show a warning message on screen and alarm beep
External Cache	Enabled	
CPU L2 Cache ECC Checking	Enabled	
Processor Number Feature	Enabled	
Quick Power On Self Test	Enabled	
First Boot device	CDROM	
Second Boot device	A:	
Third Boot device	C:	
Boot other device	Enabled	
Swap Floppy Drive	Disabled	
Boot Up Floppy Seek	Disabled	
Boot Up NumLock Status	Off	
TypeMatic Rate Setting	Disabled	
x TypeMatic Rate (Chars/Sec)	6	
x TypeMatic Delay (Msec)	250	
Security Option	Setup	
OS Select For DRAM > 64MB	Non-OS2	
Show Logo On Screen	Enabled	

↑|→:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F3:Language F5:Previous Values F6:Setup Defaults F7:Turbo Defaults

Advanced BIOS Features > Virus Warning

Virus Warning

Enabled

Disabled (Default)

Définissez ce paramètre comme Enabled pour activer le message d'avertissement. Cette caractéristique protège le secteur d'initialisation et la table de partition de votre disque dur contre les virus. Toute tentative d'écrire au secteur d'initialisation du lecteur de disque dur pendant le démarrage arrêtera le système et le message d'avertissement suivant apparaîtra sur l'écran. Exécutez un programme anti-virus pour localiser le problème.

! WARNING !

Disk Boot Sector is to be modified
Type "Y" to accept write, or "N" to abort write
Award Software, Inc.

Advanced BIOS Features > Internal Cache

Internal Cache

Enabled (Default)

Disabled

Le cache interne de CPU L1 en activant ce paramètre. Une désactivation du paramètre ralentira le système. Cependant, nous vous recommandons de le laisser Enabled au moins d'une exécution d'une localisation des pannes du système.

Advanced BIOS Features > External Cache

External Cache

Enabled (Default)

Disabled

Le cache interne de CPU L2 en activant ce paramètre. Une désactivation du paramètre ralentira le système. Cependant, nous vous recommandons de le laisser Enabled au moins d'une exécution d'une localisation des pannes du système.

Advanced BIOS Features > CPU L2 Cache ECC Checking

CPU L2 Cache ECC Checking

Enabled (Default)

Disabled

Cet élément permet une activation ou désactivation de la vérification cache L2 de [ECC](#).

Advanced BIOS Features > Processor Number Feature**Processor Number
Feature**

Enabled (Default)

Disabled

Cet élément est sert à activer ou désactiver la caractéristique du numéro de CPU Pentium III.

Advanced BIOS Features > Quick Power On Self Test**Quick Power on
Self-test**

Enable (Default)

Disabled

Ce paramètre accélérera le [POST](#) en omettant quelques éléments qui sont vérifiés en général.

Advanced BIOS Features > First/Second/Third Boot Device**Boot Device**

A (Second Boot Device Default);
LS-120; C (Third Boot Device Default);
SCSI; CDROM(First Boot Device Default);
D; E; F; ZIP; LAN;
Disable

Ce paramètre permet de spécifier la séquence de recherche d'initialisation du système. Les ID de disque dur sont indiqués ci-dessous:

C: Primary master

D: Primary slave

E: Secondary master

F: Secondary slave

Zip: IOMEGA ZIP Drive

Advanced BIOS Features > Boot other device**Boot other device**

Enabled (Default)
Disabled

Ce paramètre permet d'activer l'autre système à démarrer des périphériques qui ne sont pas décrits ci-dessus

Advanced BIOS Features > Swap Floppy Drive

Swap Floppy Drive

Enabled
Disabled (Default)

Cet élément permet un échange des lecteurs de disque floppy. Par exemple, s'il y a deux lecteurs (A et B) installés, il est possible d'assigner le premier lecteur comme lecteur B et le deuxième lecteur comme lecteur A, ou à l'inverse.

Advanced BIOS Features > Boot Up Floppy Seek

Boot Up Floppy Seek

Enabled
Disabled (Default)

Cet élément peut activer des tests des lecteurs floppy à déterminer s'ils ont 40 ou 80 traces.

Advanced BIOS Features > Boot Up NumLock Status

Boot Up NumLock Status

On
Off (Default)

La fonction numérique du pavé numérique sera activée en définissant ce paramètre comme On (activé). Définissez ce paramètre comme Off (désactivé) pour omettre cette fonction. Une désactivation de cette fonction permet d'utiliser le pavé numérique pour le contrôle du curseur.

Advanced BIOS Feature > Typematic Rate Setting

**Typematic Rate
Setting**

Enabled
Disabled (Default)

Définissez ce paramètre pour Enable/Disable la fonction de répétition du clavier. Si ce paramètre est activé, un enfoncement continu d'une touche du clavier causera des frappes répétées.

Advanced BIOS Feature > Typematic Rate (Chars/Sec)

Typematic Rate

6 (Default); 8; 10; 12;
15; 20; 24; 30

Cet élément vous permet de contrôler la vitesse des frappes répétées quand vous appuyez sur une touche.

Advanced BIOS Feature > Typematic Delay (Msec)

Typematic Delay

250 (Default); 500;
750; 1000

Ce paramètre vous permet un contrôle du délai entre la première et la deuxième frappe de touche

Advanced BIOS Features > Security Option

Security Option

Setup (Default)

System

L'option **System** limite l'accès à l'initialisation de système et à BIOS setup. Une invite d'entrer votre mot de passe apparaîtra sur l'écran à chaque initialisation du système.

L'option **Setup** limite seulement l'accès à la configuration BIOS.

Pour désactiver l'option de sécurité, sélectionnez mot de passe du menu principal, ne tapez rien; appuyez seulement sur la touche <Enter>.

Advanced BIOS Features > OS Select For DRAM > 64MB

OS Select For DRAM > 64MB

OS2

Non-OS2 (Default)

Ajustage à OS/2 si votre système utilise un système d'exploitation OS/2 et est pourvu d'une mémoire dont la capacité est supérieure à 64 MB.

Advanced BIOS Features > Show Logo On Screen**Show Logo On
Screen**

Enabled (Default)

Disabled

Cet élément vous permet de montrer ou cacher l'emblème de AOpen sur l'écran de [POST](#).

Advanced Chipset Features Setup

"Chipset Features Setup" englobe les définitions des caractéristiques dépendant du chipset. Ces caractéristiques sont relatives à la performance de système.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Advanced Chipset Features

	Item Help
Bank 0/1 DRAM Timing	Normal
Bank 2/3 DRAM Timing	Normal
Bank 4/5 DRAM Timing	Normal
Bank 6/7 DRAM Timing	Normal
SDRAM CAS Latency Time	3
DRAM Clock	PCI CLK X 2
Memory Hole AT 15M-16M	Disabled
P2C/C2P Concurrency	Enabled
System BIOS Cacheable	Disabled
Video RAM Cacheable	Disabled
AGP Aperture Size (MB)	64
AGP-4X Mode	Enabled
AGP Driving Control	Auto
x AGP Driving Value	DA
AGP Fast Write	Disabled
CPU to PCI Write Buffer	Enabled
PCI Dynamic Bursting	Enabled
PCI Master 0 WS Write	Enabled
Delayed Transaction	Disabled

↑|←:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value
F3:Language F5:Previous Values F6:Setup

Attention: Veuillez à ce que vous compreniez bien les éléments dans ce menu avant la tentative de les modifier. Vous pouvez modifier les paramètres pour améliorer la performance de système. Ceci peut toutefois provoquer une instabilité du système si les paramètres ne sont pas corrects pour la configuration de votre système.

Cette page est la moitié en bas du submenu de Advanced Chipset Features.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Advanced Chipset Features

SDRAM CAS Latency Time	3	Item Help
DRAM Clock	PCI CLK X 2	Menu Level ▶
Memory Hole AT 15M-16M	Disabled	
P2C/C2P Concurrency	Enabled	
System BIOS Cacheable	Disabled	
Video RAM Cacheable	Disabled	
AGP Aperture Size (MB)	64	
AGP-4X Mode	Enabled	
AGP Driving Control	Auto	
x AGP Driving Value	DA	
AGP Fast Write	Disabled	
CPU to PCI Write Buffer	Enabled	
PCI Dynamic Bursting	Enabled	
PCI Master 0 WS Write	Enabled	
Delayed Transaction	Disabled	
PCI#2 Access #1 Retry	Enabled	
AGP Master 1 WS Write	Disabled	
AGP Master 1 WS Read	Disabled	
DRAM Data Integrity Mode	Non-ECC	

↑|←:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F3:Language F5:Previous Values F6:Setup Defaults F7:Turbo Defaults

Advanced Chipset Features > Bank 0/1, 2/3, 4/5 DRAM Timing**Bank 0/1, 2/3, 4/5
DRAM Timing**

SDRAM 10ns
SDRAM 8ns
Normal (Default)
Medium
Fast
Turbo

Changez cet élément à contrôler l'horloge pour latching les données de SDRAM.

Nous vous recommandons de ne pas changer la valeur par défaut.

Advanced Chipset Features > SDRAM CAS Latency Time**SDRAM CAS Latency
Time**

2
3 (Default)

Cette option contrôle la latence entre la commande de lecture de SDRAM et le temps que les données deviennent disponible actuellement. Si votre système a un problème d'instabilité, changez 2 à 3.

Advanced Chipset Features > DRAM Clock

DRAM Clock

PCI CLK x 2 (Default)

PCI CLK x 3

PCI CLK x 4 (Only for FSB=100 or 133)

Cet élément vous permet de sélectionner l'horloge DRAM en marche à PCI CLK x 2, PCI CLK x 3 ou PCI CLK x 4.

Horloge PCI = Horloge CPU FSB /Rapport d'Horloge

CPU FSB (MHz)	Horloge PCI (MHz)	Paramètre BIOS	Horloge DRAM (MHz)
66	33	PCI CLK x 2	66
		PCI CLK x 3	100
100	33	PCI CLK x 2	66
		PCI CLK x 3	100
		PCI CLK x 4	133
133	33	PCI CLK x 2	66
		PCI CLK x 3	100
		PCI CLK x 4	133

Advanced Chipset Features > Memory Hole At 15M-16M

**Memory Hole At
15M-16M**

Enabled
Disabled (Default)

Cette option vous permet de réserver la zone de mémoire de système pour les cartes ISA spéciales. Le chipset accède directement du bus ISA au code/à la date de ces zones. En général, ces zones sont réservées pour la carte I/O mappée de la mémoire.

Advanced Chipset Features > P2C/C2P Concurrency

P2C/C2P Concurrency

Enabled
Disabled (Default)

Cette option active un mode simultant PCI à CPU et CPU à PCI qui permet CPU et maître AGP/PCI à activé en même temps.

Advanced Chipset Features > System BIOS Cacheable

**System BIOS
cacheable**

Enabled
Disabled (Default)

Au moment de régler à "**Enable**", les contenus de mémoire de système F0000h peut être lus de ou écrits à mémoire en cache. Les contenus de ce segment de mémoire sont toujours copiés de la BIOS ROM à RAM de système pour l'exécution plus rapide.

Advanced Chipset Features > Video RAM Cacheable**Video RAM Cacheable**

Enabled
Disabled (Default)

Si vous réglez cet élément à enable, il vous permet de mettre le BIOS video en cache, afin de permettre une performance du système meilleure. Si aucun programme n'écrit dans cette gamme de mémoire, une erreur de système peut se produire.

Advanced Chipset Features > AGP Aperture Size (MB)**AGP Aperture Size (MB)**

4; 8; 16; 32;
64(Default); 128

Cet élément vous permet de déterminer la taille réelle de Graphic Aperture [Accelerated Graphic Port \(AGP\)](#).

Advanced Chipset Features > AGP-4X Mode**AGP-4X Mode**

Enabled (Default)
Disabled

Si votre carte AGP supporte 4x, sélectionnez Enabled; sinon, sélectionnez Disabled.

Advanced Chipset Features > AGP Driving Control

AGP Driving Control

Auto
Manual

Cette option vous permet de sélectionner le contrôle de la force d'énergie AGP à "Auto" ou "Manual".

Advanced Chipset Features > AGP Driving Value

AGP Driving Value

DA (Default)~DF,
E0~EF, F0~FF

Cette option peut être sélectionnée pendant que vous réglez "AGP Driving Control" à "Auto". La valeur peut être réglée de DA à FF.

Advanced Chipset Features > AGP Fast Write

AGP Fast Write

DA (Default)~DF,
E0~EF, F0~FF

Cette option vous permet d'activer ou désactiver la fonction au écriture rapide AGP.

Advanced Chipset Features > CPU To PCI Write Buffer

**CPU to PCI Write
Buffer**

Enabled (Default)

Disabled

Cet élément est utilisé à activer ou désactiver de CPU au tampon d'écriture PCI.

Advanced Chipset Features > PCI Dynamic Bursting

PCI Dynamic Bursting

Enabled (Default)

Disabled

Cet élément est utilisé à améliorer la performance de PCI et peut être ajusté à résoudre le problème de compatibilité avec PCI.

Advanced Chipset Features > PCI Master 0 WS Write

**PCI Master 0 WS
Write**

Enabled (Default)

Disabled

Cet élément est utilisé à contrôler le cycle d'écriture de PCI maître.

Advanced Chipset Features > Delayed Transaction

Delayed Transaction

Enabled
Disabled (Default)

Cette option peut fermer le signal ISA au loguet pour augmenter la performance de transférer des données de PCI à ISA.

Advanced Chipset Features > PCI#2 Access #1 Retry

**PCI#2 Access #1
Retry**

Enabled (Default)
Disabled

Cet élément est utilisé à activer ou désactiver PCI#2 à transmettre un signal de relance pour demander PCI#1 le débranchement de transfert des données.

Advanced Chipset Features > AGP Master 1 WS Write

**AGP Master 1 WS
Write**

Enabled
Disabled (Default)

Cet élément permet que [AGP](#) écrit des données de texture à la mémoire principale directement.

Advanced Chipset Features > AGP Master 1 WS Read**AGP Master 1 WS
Read**

Enabled
Disabled (Default)

Cet élément permet que [AGP](#) lit des données de texture à la mémoire principale directement.


Advanced Chipset Features > DRAM Data Integrity Mode**DRAM Data Integrity
Mode**

NON-ECC (Default)
ECC

Cet élément vous permet d'activer ou désactiver la fonction de mémoire [ECC](#). L'algorithme ECC est capable de détecter l'erreur de bit double et de corriger automatiquement l'erreur de bit simple

Integrated Peripherals

L'écran suivant apparaîtra en sélectionnant l'option "Integrated Peripherals" du menu principal. Cette option permet la configuration des caractéristiques I/O.

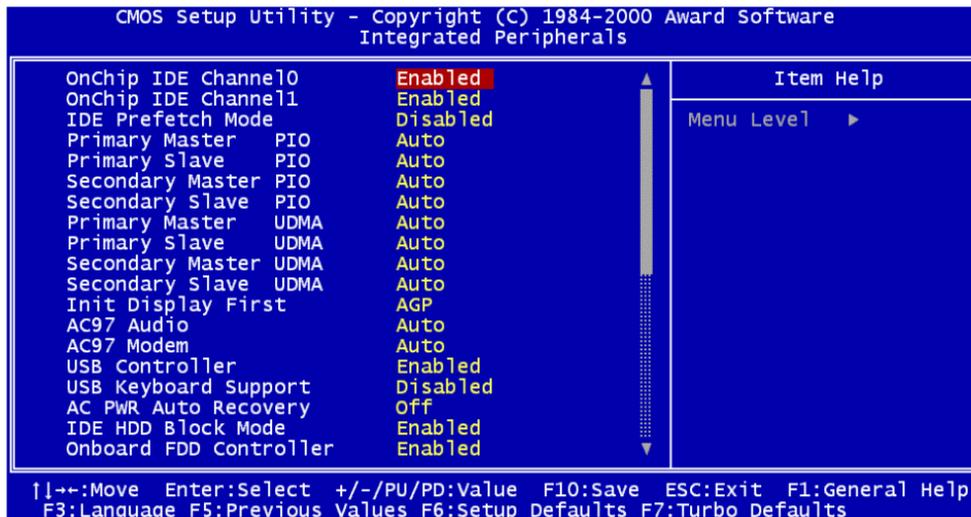

Cette page est la moitié en bas du submenu de Integrated Peripherals.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Integrated Peripherals

IDE HDD Block Mode	Enabled	▲ ▼	Item Help
Onboard FDD Controller	Enabled		Menu Level ▶
Onboard Serial Port 1	Auto		
Onboard Serial Port 2	Auto		
UART Mode Select	Standard		
x IR Function Duplex	Half		
x TX,RX inverting enable	No, Yes		
Onboard Parallel Port	378/IRQ7		
Parallel Mode	Normal		
ECP Mode Use DMA	3		
Parallel Port EPP Type	EPP1.9		
Onboard Legacy Audio	Enabled		
Sound Blaster	Disabled		
SB I/O Base Address	220H		
SB IRQ Select	IRQ 5		
SB DMA Select	DMA 1		
MPU-401	Disabled		
MPU-401 I/O Address	330-333H		
Game Port (200-207H)	Enabled		

↑|←:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F3:Language F5:Previous Values F6:Setup Defaults F7:Turbo Defaults

Integrated Peripherals > OnChip IDE 0/1 Channel

**OnChip IDE
0/1Channel**

Enabled (Default)

Disabled

Ce paramètre vous permet d'activer ou désactiver le périphérique IDE connecté au primaire connecteur IDE

Integrated Peripherals > IDE Prefetch Mode

IDE Prefetch Mode

Enabled

Disabled (Default)

Cet élément est utilisé à activer et désactiver IDE prefetch mode.

Integrated Peripherals > Primary Master/Slave PIO & Secondary Master/Slave PIO

Primary Master/Slave & Secondary Master/Slave PIO

Auto (Default)
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Réglez cet élément à **Auto** pour activer la fonction de détecter automatiquement la vitesse du disque dur. Le mode PIO spécifie la vitesse de transmission de données du disque dur. Par exemple: la vitesse de transmission de données de le mode 0 est 3.3MB/s, mode 1 est 5.2MB/s, mode 2 est 8.3MB/s, mode 3 est 11.1MB/s et mode 4 est 16.6MB/s. Si la performance de votre disque dur devient instable, vous pouvez essayer le mode moins rapide.

Integrated Peripherals > Primary Master/Slave UDMA & Secondary Master/Slave UDMA

Primary Master/Slave & Secondary Master/Slave UDMA

Auto (Default)
Disable

Cet élément permet d'ajuster le mode [Ultra DMA33](#) ou [Ultra DMA66](#) supporté du lecteur de disque dur raccordé à votre connecteur IDE primaire.

Integrated Peripherals > Init Display First

Init Display First

PCI

AGP (Default)

Si vous avez installé une carte VGA de PCI et la carte [AGP](#) cet élément permet de décider quelle est la carte VGA initiale.

Integrated Peripherals > AC 97 Audio

AC 97 Audio

Auto (Default)

Disable

Cet élément permet le système à auto-détection ou de désactiver l'Audio CODEC AC97 onboard.

Integrated Peripherals > AC 97 Modem

AC 97 Modem

Auto (Default)

Disable

Cet élément permet le système à auto-détection ou de désactiver la fonction de modem AC 97. Si vous le désactivez, une carte modem [AMR](#) ne peut pas fonctionner correctement .

Integrated Peripherals > USB Controller

USB Controller

Enabled (Default)

Disable

Cet élément vous permet d'activer ou désactiver le contrôleur [USB](#).


Integrated Peripherals > USB Keyboard Support

**USB Keyboard
Support**

Enabled

Disable (Default)

Cet élément permet d'activer ou de désactiver le pilote de clavier USB à l'intérieur du BIOS sur la carte. Le pilote de clavier simule la commande clavier Legacy et vous permet d'utiliser le clavier USB pendant le POST ou après le démarrage s'il n'y a aucun pilote USB installé dans le système d'exploitation.

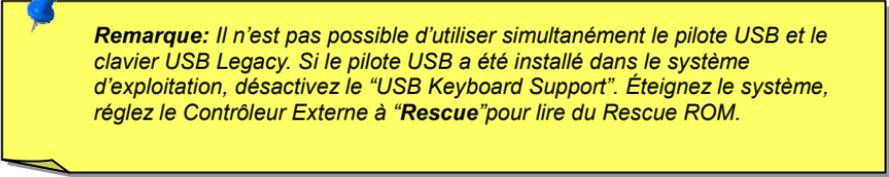

Remarque: Il n'est pas possible d'utiliser simultanément le pilote USB et le clavier USB Legacy. Si le pilote USB a été installé dans le système d'exploitation, désactivez le "USB Keyboard Support". Éteignez le système, réglez le Contrôleur Externe à "Rescue" pour lire du Rescue ROM.

Integrated Peripherals > AC PWR Auto Recovery

AC PWR Auto Recovery

On
Off (Default)
Former Status

Un système ATX traditionnel doit rester à l'étape éteinte quand l'alimentation AC reprend une panne d'alimentation électrique. Cette conception est inconfortable pour le serveur du réseau ou workstation, sans un UPS, ce qui a besoin de rester mis sous tension. Cet élément est sert à résoudre ce problème. Sélectionner Allumé est d'activer le système automatiquement après la reprise de l'alimentation AC; autrement le système restera éteint si vous sélectionnez Éteint. Si l'option de l'ancien état est sélectionné, le système sera allumé ou éteint en basant sur l'état original.

Integrated Peripherals > IDE HDD Block Mode

IDE HDD Block Mode

Enabled (Default)
Disabled

Si votre disque dur IDE supporte "Block Mode", vous pouvez sélectionner **Enabled** pour la détection automatique de numéro optimal de bloc lecture/écriture par secteur que le lecteur peut supporter.

Integrated Peripherals > Onboard FDD Controller

Onboard FDC Controller

Enabled (Default)

Disabled

Régler ce paramètre à **Enabled** est de vous permettre à brancher les lecteurs de disque floppy au connecteur de lecteur de floppy onboard au lieu d'une autre carte contrôle. Si vous pouvez utiliser une autre carte contrôle, changez ce paramètre à Disabled.

Integrated Peripherals > Onboard Serial Port 1 & Port 2

Onboard Serial Port 1 & Port 2

Auto (Default)

3F8/IRQ4

2F8/IRQ3

3E8/IRQ4

2E8/IRQ3

Disabled

Cet élément permet d'assigner l'adresse et l'interruption pour le port de série de la carte.

Remarque: Si vous travaillez avec une carte réseau, assurez-vous qu'il n'y ait aucun conflit entre IRQ.

Integrated Peripherals > UART Mode Select

UART Mode Select

Standard (Default)

HPSIR

ASKIR

Cet élément est configurable seulement quand le "[Onboard Serial Port 2](#)" est activé. Ceci vous permet de spécifier le mode du port de série 2

Standard

Réglez le port de série 2 pour l'opération en mode normal. Ceci est le paramètre par défaut

HPSIR

Ce paramètre permet une communication infrarouge de série à une vitesse maximale de transmission de 115K bauds.

SASKIR

Ce paramètre permet une communication infrarouge de série à une vitesse maximale de transmission de 19.2K bauds.

Integrated Peripherals > IR Function Duplex

IR Function Duplex

Half (Default)

Full

Cet élément est utilisé à sélectionner la fonction IR de Full Duplex or Half Duplex. Normalement, Full Duplex est plus rapide, parce que il transmet une donnée en bi-direction en même temps.

Integrated Peripherals > RxD, TxD Active

RxD, TxD Active

No, Yes (Default)

Yes, No

Yes, Yes

No, No

Cet élément est utilisé à sélectionner le mode RxD (Donnée reçue) et TxD (Donnée de transmission) pour UART2, au moment d'être utilise pour la fonction IR. Voir le documente venant avec votre périphérique.

Integrated Peripherals > Onboard Parallel Port

Onboard Parallel Port

3BC/IRQ7

378/IRQ7 (Default)

278/IRQ5

Disabled

Cet élément contrôle l'adresse et l'interruption du port parallèle intégré sur la carte.



Remarque: Si vous travaillez avec une carte I/O pourvue d'un port parallèle, assurez-vous qu'il n'y a aucun conflit entre les adresses et le IRQ.

Integrated Peripherals > Parallel Mode

Parallel Mode

Normal (Default)

EPP

ECP

ECP/EPP

Cet élément vous permet d'ajuster le mode de port parallèle.

Les options de mode sont SPP (Standard and Bi-direction Parallel Port), EPP (Enhanced Parallel Port) et ECP (Extended Parallel Port).

SPP (Standard and Bidirection Parallel Port)

Le SPP est le mode compatible avec AT de IBM et PS/2..

EPP (Enhanced Parallel Port)

Le EPP améliore le débit de port parallèle en écrivant/lisant directement les données au/du port parallèle sans loquet.

ECP (Extended Parallel Port)

Le ECP supporte la compression et décompression DMA et RLE (longueur d'exécution encodée).

Integrated Peripherals > ECP Mode Use DMA**ECP Mode Use DMA**

3 (Default)

1

Cet élément vous permet de régler le canal DMA de le mode ECP.

Integrated Peripherals > Parallel Port EPP Type**Parallel Port EPP Type**

EPP1.7

EPP1.9 (Default)

Cet élément permet de sélectionner le mode EPP de protocol.

Integrated Peripherals > Onboard Legacy Audio**Onboard Legacy
Audio**

Enabled (Default)

Disable

Cet élément permet d'activer ou désactiver le legs audio sur la carte.

Integrated Peripherals > Sound Blaster

Sound Blaster

Enabled
Disabled (Default)

Cette carte mère a un audio onboard compatible avec Sound Blaster Pro. Cet élément devrait être réglé à **Enabled** au mode de DOS.

Integrated Peripherals > SB I/O Base Address

SB I/O Base Address

220H (Default)
240H
260H
280H

Cet élément est utilisé à sélectionner l'adresse de base I/O compatible avec Sound Blaster pour l'audio sur la carte.

Integrated Peripherals > SB IRQ Select

SB IRQ Select

IRQ 5 (Default)
IRQ 7
IRQ 9
IRQ 10

Cet élément est utilisé à sélectionner IRQ de l'audio sur la carte.

Integrated Peripherals > SB DMA Select

SB DMA Select

DMA 0; DMA 1
(Default); DMA 2;
DMA 3

Cet élément est utilisé à sélectionner DMA de l'audio sur la carte.

Integrated Peripherals > MPU-401

MPU-401

Enabled
Disabled (Default)

Cet élément vous permet d'activer ou désactiver la fonction de compatibilité du port MPU-401.

Integrated Peripherals > MPU-401 I/O Address

MPU-401 I/O Address

330-333H (Default)
300-303H
310-313H
320-323H

Cet élément est sert à assigner une adresse de base I/O pour le port Midi..

Integrated Peripherals > Game Port (200-207H)**Game Port**
(200-207H)


Enabled (Default)

Disabled

Cet élément vous permet d'activer ou désactiver la fonction du port de jeux sur la carte.

Power Management Setup

L'écran de "Power Management Setup" rende possible de contrôler les caractéristiques de l'économiseur d'énergie intégrées sur la carte mère. Voir l'écran suivant.

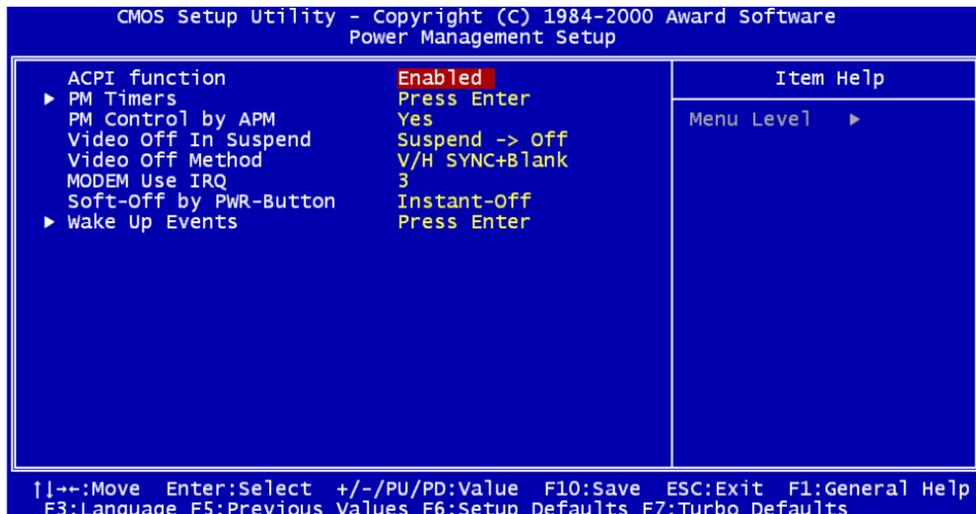

Power Management > ACPI Function


ACPI Function

Enabled (Default)

Disabled

Si votre OS est ACPI enabled, vous avez besoin de régler cet élément à Enabled, autrement il provoquera des erreurs inattendus. Si votre OS est le mode APM, vous pouvez rester le paramètre Disabled.

Power Management > PM Timers

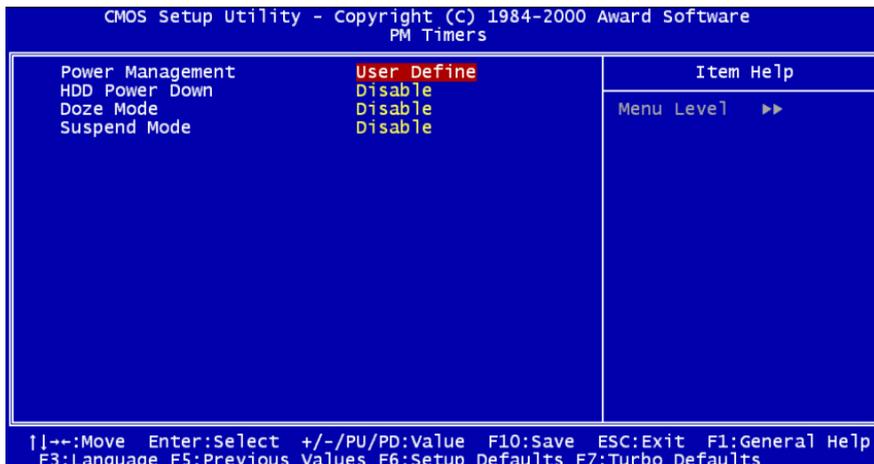

Power Management > PM Timers > Power Management

Power Management

Max Saving
 Mix Saving
 User Define (Default)
 Disabled

Cette fonction permet de définir les paramètres par défaut des modes de l'économiseur d'énergie. Réglez à **Disable** pour fermer la fonction de l'économiseur d'énergie. Réglez à User Define pour choisir vos propres paramètres.

Mode	Suspension	Arrêt du HDD
Min Saving	1 heure	1 heure
Max Saving	1 min	1 min

Power Management > PM Timers > HDD Power Down

HDD Power Down

Disabled (Default)
 1min to 15 min

Cette option permet de spécifier le temps écoulé du HDD IDE avant le périphérique entre en état d'arrêt.

Power Management > Power Timers > Doze Mode

Doze Mode

Disabled (Default), 1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 12 min, 20 min, 30 min, 40 min, 1 hour

Cet élément permet de définir la période après laquelle le système entrera en mode Doze. L'activité de système (ou l'événement) est détectée par envisager les signaux IRQ ou les autres événements (tels que I/O).

Power Management > Power Timers > Suspend Mode

Suspend Mode

Disabled (Default), 1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 12 min, 20 min, 30 min, 40 min, 1 hour

Cet élément permet de définir la période après laquelle le système entrera en mode de suspension. Le mode de suspension peut être **Power On** ou **Suspend to Hard Drive** ce qui est sélectionné de "[Suspend Mode Option](#)".

Power Management > PM Controlled by APM

PM Controlled by APM

Yes (Default)
No

Si vous sélectionnez "Max Saving", il est possible d'activer cet élément, de transférer le contrôle de la gestion d'énergie au APM(Advanced Power Management) et améliorer la fonction de l'économiseur d'énergie. Par exemple, arrêtez l'horloge interne du CPU.

Power Management > Video Off In Suspend

Video Off In Suspend

Suspend → Off (Default)

All Modes → Off

Always On

Cette option est spécifiée à déterminer si la vidéo est éteinte en mode de suspension.

Power Management > Video Off Method

Video Off Method

V/H SYNC + Blank (Default)

DPMS Support

Blank Screen

Ce qui détermine en manière que l'écran est éteint. L'écran Blanc écrit les blancs au tampon vidéo. V/H SYNC + Blanc permet BIOS à contrôler les signaux VSYNC et HSYNC. Cette fonction est appliquée seulement pour l'écran DPMS (Affichage de gestion d'énergie Standard). Le mode DPMS utilise les fonctions DPMS offrit par la carte VGA.

Power Management > Modem Use IRQ

Modem Use IRQ

3 (Default); 4; 5; 7; 9;
10; 11; NA

Cet élément vous permet de régler un IRQ pour le modem.

Power Management > Soft-off By PWR-Button

**Soft-off By
PWR-Button**

Instant-Off (Default)
Delay 4 Sec

C'est une spécification de ACPI qui est supportée du matériel. Lorsqu'elle est **Delay 4 sec**, l'interrupteur logiciel de mise en marche sur le panneau du front peut être utilisé pour la mise sous tension, en suspension ou pour éteindre le système. Au mode de mise en marche, le système entre en mode de suspension en appuyant sur l'interrupteur de mise en marche pendant moins de 4 secondes. Le système sera éteint en appuyant pendant plus long que 4 secondes. Le paramètre par défaut est ajusté à **Instant-Off**; l'interrupteur logiciel de mise en marche ne sera utilisé que pour la mise en marche et pour éteindre le système; il n'y a aucun besoin de l'appuyer pendant 4 secondes, et il n'y aura aucune suspension.

Power Management > Wake Up Events > VGA**VGA**

Off (Default)

On

Pour activer ou désactiver la détection de l'activité VGA pour la transition de l'état d'arrêt.

Power Management > Wake Up Events > LPT/COM**LPT/COM**

LPT/COM (Default)

NONE

LPT

COM

Pour activer ou désactiver la détection de l'activité LPT & COM pour la transition de l'état d'arrêt.

Power Management > Wake Up Events > HDD/FDD**HDD/FDD**

On (Default)

Off

Pour activer ou désactiver la détection de l'activité HDD & FDD pour la transition de l'état d'arrêt.

Power Management > Wake Up Events > PCI Master**PCI Master**

Off (Default)

On

Pour activer ou désactiver la détection de l'activité PCI Master pour la transition de l'état d'arrêt.

Power Management > Wake Up Events > Wake On LAN**Wake On LAN**

Disabled (Default)

Enabled

Cette option vous permet d'activer ou désactiver la fonction de Wake On LAN.

Power Management > Wake Up Events > Wake On PCI Card**Wake On PCI Card**

Disabled (Default)

Enabled

Activez cet élément pour vous permettre de démarrer votre système par la télécommande à travers une carte PCI

Power Management > Wake Up Events > Wake On Modem**Wake On Modem**

Disabled (Default)
Enabled

Cette option vous permet d'activer ou désactiver la fonction de Wake On Modem.

Power Management > Wake Up Events > Wake On RTC Timer**Wake On RTC Timer**

Disabled (Default)
Enabled

Cette option vous permet d'activer ou désactiver la fonction de Wake On RTC Timer.

Power Management > Wake Up Events > Date (of Month) Alarm**Date (of Month) Alarm**

0 to 31

Cet élément apparaîtra après avoir activé l'option de **Wake On RTC Timer**. Ici, il est possible de spécifier à quelle date vous souhaitez à faire réveiller le système. Par exemple, l'ajustage à 15 va réveiller le système le 15 de chaque mois.

Power Management > Wake Up Events > Time (hh:mm:ss) Alarm**Time (hh:mm:ss)****Alarm**

hh:mm:ss

Cet élément apparaîtra en activant l'option de Wake On RTC Timer. Il est possible ici de spécifier l'heure à laquelle vous souhaitez à faire réveiller le système.

Power Management > Wake Up Events > Primary INTR**Primary INTR**

On (Default)

Off

Pour activer ou désactiver la détection de IRQ3-15 ou NMI, interrompez les événements pour la transition de l'état d'arrêt. Normalement, il est appliqué à la carte de réseau.

Power Management > Wake Up Events > IRQs Activity Monitoring

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
IRQs Activity Monitoring

		Item Help
IRQ3	(COM 2)	Enabled
IRQ4	(COM 1)	Enabled
IRQ5	(LPT 2)	Enabled
IRQ6	(Floppy Disk)	Enabled
IRQ7	(LPT 1)	Enabled
IRQ8	(RTC Alarm)	Disabled
IRQ9	(IRQ2 Redir)	Disabled
IRQ10	(Reserved)	Disabled
IRQ11	(Reserved)	Disabled
IRQ12	(PS/2 Mouse)	Enabled
IRQ13	(Coprocessor)	Disabled
IRQ14	(Hard Disk)	Enabled
IRQ15	(Reserved)	Disabled

Menu Level >>>

↑|←:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F3:Language F5:Previous Values F6:Setup Defaults F7:Turbo Defaults

IRQs Activity Monitoring

IRQ3 (COM 2)

IRQ4 (COM 4)

IRQ5 (LPT 2)

IRQ6 (Floppy Disk)

IRQ7 (LPT 1)

IRQ8 (RTC Alarm)

IRQ9 (IRQ2 Redir)

IRQ10 (Reserved)

IRQ11 (Reserved)

IRQ12 (PS/2 Mouse)

IRQ13 (Coprocessor)

IRQ14 (Hard Disk)

IRQ15 (Reserved)

Ces éléments activent ou désactivent la détection des activités de périphériques par IRQs pour la transition de l'état.

PNP/PCI Configuration Setup

La configuration [PNP/PCI](#) vous permet de configurer les périphériques ISA et PCI installés dans votre système. L'écran suivant apparaîtra en électionnant l'option "PnP/PCI Configurations" dans le menu principal.

```

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
PnP/PCI Configurations
  
```

PNP OS Installed	No	Item Help
Reset Configuration Data	Disabled	
Resources Controlled By	Auto(ESCD)	Menu Level ▶ Select Yes if you are using a Plug and Play capable operating system Select No if you need the BIOS to configure non-boot devices
x IRQ Resources	Press Enter	
PCI/VGA Palette Snoop	Disabled	
Assign IRQ For VGA	Enabled	
Assign IRQ For USB	Enabled	

```

| |←:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F3:Language F5:Previous Values F6:Setup Defaults F7:Turbo Defaults
  
```

PNP/PCI Configuration > PnP OS Installed

PnP OS Installed

Yes

No (Default)

En général, les ressources de PnP sont allouées du BIOS pendant le [POST](#) (test automatique au démarrage). Si vous travaillez avec un système d'exploitation [PnP](#) (tel que Windows 95), ajustez cet élément à **Yes** pour dire au BIOS de ne configurer que les ressources nécessaires pour le démarrage (VGA/IDE ou SCSI). Le reste des ressources de système sera alloué du système d'exploitation PnP.

PNP/PCI Configuration > Reset Configuration Data

Reset Configuration Data

Enabled

Disabled (Default)

Au cas d'un conflit après avoir assigné les IRQs ou après la configuration de votre système, il est possible d'activer cette fonction ce qui permettra à votre système de réinitialiser automatiquement vos configurations et d'assigner de nouveau les IRQs, DMAs et les adresses I/O.

PNP/PCI Configuration > Resources Controlled By

**Resources Controlled
by**

Auto(ESCD) (Default)

Manual

L'ajustage de cette option à Manual permet d'assigner individuellement les IRQs et DMAs aux périphériques ISA et PCI. Pour activer la fonction de configuration automatiquement, ajustez cette option à **Auto**.

PNP/PCI Configuration > IRQ Resource

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
IRQ Resources

IRQ-3 assigned to	PCI Device	Item Help
IRQ-4 assigned to	PCI Device	Menu Level >>
IRQ-5 assigned to	PCI Device	<p> C(≤, I-C(≤, *-C(≤, 3-C(≤, <-C(≤, E-C(≤, N-C(≤, W-C ≤, -C(≤, i-Legacy ISA for devices compliant with the original PC AT bus specification, PCI/ISA PnP for devices compliant with the Plug and Play standard whether designed for PCI or ISA bus architecture </p>
IRQ-7 assigned to	PCI Device	
IRQ-9 assigned to	PCI Device	
IRQ-10 assigned to	PCI Device	
IRQ-11 assigned to	PCI Device	
IRQ-12 assigned to	PCI Device	
IRQ-14 assigned to	PCI Device	
IRQ-15 assigned to	PCI Device	

| | ++:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
 F3:Language F5:Previous Values F6:Setup Defaults F7:Turbo Defaults

PNP/PCI Configuration > IRQ Resource > IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 assigned to

IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 assigned to

PCI Device (Default)

Reserved

Quand les ressources sont contrôlées à la main, assignez chaque interruption de système un type en dépendant du type de périphérique en utilisant l'interruption.

PNP/PCI Configuration > PCI/VGA Palette Snoop

PCI/VGA Palette Snoop

Enabled

Disabled (Default)

L'activation de cet élément instruit le VGA PCI de garder le silence (et d'éviter tout conflit) à la mise à jour du registre palette (c'est-à-dire, les données sont acceptées sans réponse des signaux de communication). Cette option ne sera utile que si deux cartes d'affichage utilisent la même adresse de palette et si le bus PCI a été raccordé au même temps (tel que MPEQ ou capture vidéo). Dans un tel cas, Le VGA Pci garde le silence lorsque le MPEG/capture vidéo est défini comme fonction normale.

PNP/PCI Configuration > Assign IRQ For VGA

Assign IRQ For VGA

Enabled (Default)

Disabled

Au cas d'un conflit après avoir assigné les IRQs ou après la configuration de votre système, il est possible d'activer cette fonction ce qui permettra à votre système de réinitialiser automatiquement vos configurations et d'assigner de nouveau les IRQs, DMAs et les adresses I/O.

PNP/PCI Configuration > Assign IRQs For USB

Assign IRQ For USB

Enabled (Default)

Disabled

Au cas d'un conflit après avoir assigné les IRQs ou après la configuration de votre système, il est possible d'activer cette fonction ce qui permettra à votre système de réinitialiser automatiquement vos configurations et d'assigner de nouveau les IRQs, DMAs et les adresses I/O.

PC Health Status

Vue que le chip au monitoring du matériel monté sur **VIA VT82C686A Super South Bridge**, BIOS détectera automatiquement les paramètres de l'état du système, tels que la température de CPU, la vitesse de ventilateur de CPU, le voltage de CPU et celui sur la carte mère. D'ici, avec ces données, l'état sera illustré.

```
CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
PC Health Status

Current CPU Temperature
Current System Temp.
Current CPUFAN Speed
Current FAN1 Speed
Vcore(V)
+ 2.5 V
+ 3.3V
+ 5 V
+12 V

Item Help
Menu Level ▶

[ ]--:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F3:Language F5:Previous Values F6:Setup Defaults F7:Turbo Defaults
```

Frequency/Voltage Control

Cette option vous permet de configurer la fréquence et la rapport de CPU [Front Side Bus \(FSB\)](#).

```
CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Frequency/Voltage Control

CPU Voltage Detected      2.05 V
CPU Voltage Setting
CPU Speed Detected       0
Clock Spread Spectrum    Enabled
CPU Speed Setting       66.8 x 2.0 = 133

Item Help
Menu Level  ►
Warning: Adjust
voltage might cause
CPU damage!

| |←→:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F3:Language  F5:Previous Values  F6:Setup Defaults  F7:Turbo Defaults
```

Frequency/Voltage Control > CPU Voltage Detected

CPU Voltage Detected

Cette carte mère peut détecter automatiquement le voltage par défaut de CPU et vous rappelez le paramètre correct.

Frequency/Voltage Control > CPU Voltage Setting

CPU Voltage Setting

1.30V to 2.05V

Cet élément vous permet de modifier le voltage au Coeur du CPU (Vcore).



Avertissemen: Le haut voltage au coeur du CPU peut augmenter la vitesse de CPU pour overclock, mais vous pouvez endommager le CPU ou réduisez le cycle de vie du CPU.

Frequency/Voltage Control > CPU Speed Detected

CPU Speed Detected

Cette colonne vous montre la vitesse en marche de CPU actuelle.

Frequency/Voltage Control > Clock Spread Spectrum

Clock Spread Spectrum

Enabled (Default)

Disabled

Cet élément est utilisé à régler spectre de l'horloge répandue.

Frequency/Voltage Control > CPU Speed Setting

CPU Speed Setting

FSB clock:

66-83MHz

100-124MHz

133-150MHz

Ratio:

2.0x - 8.0x

Cet élément est utilisé à sélectionner la vitesse de l'horloge de CPU.


$\text{FSB} \times \text{Rapport} = \text{Horloge CPU}$

Remarque: Si la vitesse CPU détectée ne correspond pas la configuration de vitesse de CPU, il est probable que le CPU a une horloge FSB fixé ou rapport.

Avertissement: Si vous manquez de redémarrer le système, appuyez sur la touche <Home> d'abord et ensuite appuyez sur le bouton **Reset** en même temps.


Load Setup Defaults

L'option "Load Setup Defaults" charge les paramètres optimisés pour la meilleure performance de système. Les paramètres optimaux présentent assez moins risque par rapport aux paramètres Turbo. **Tous les vérifications du produit, rapport de test de compatibilité /fiabilité et le contrôle de qualité en fabrication sont basés sur le "Load Setup Defaults"**. Nous vous recommandons d'utiliser ces paramètres pour l'opération normale. " Load Setup Defaults " n'est pas le paramètre le plus lent pour cette carte mère. S'il est nécessaire de vérifier un problème d'instabilité, il est possible de définir à la main le paramètre sur "[Advanced BIOS Features](#)" Setup et "[Advanced Chipset Features](#)" afin d'obtenir le paramètre le plus lent et sûr.

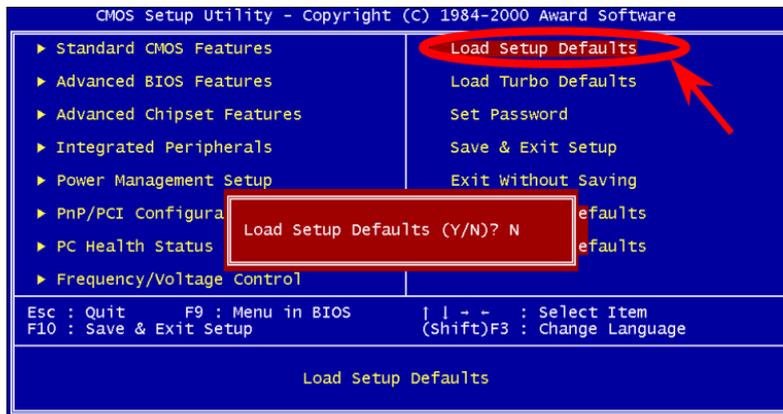

Load Turbo Defaults

L'option "Load Turbo Defaults" offre une meilleure performance que le "Load Setup Defaults". Il offre un commodité pour les expert utilisateurs qui veulent faire la carte mère une meilleure performance. Turbo Defaults ne traverse pas le test détaillé de compatibilité et de fiabilité, il est testé seulement avec la configuration et le chargement limitée (par exemple, un système prévu seulement d'une carte son VGA et de deux SIMMs). **Veillez à ce que vous connaissiez et comprenez les fonctions de chaque élément du Chipset Setup menu.** The performance improvement of Turbo setting is normally around 3% to 5%, depending on the chipset and the application.

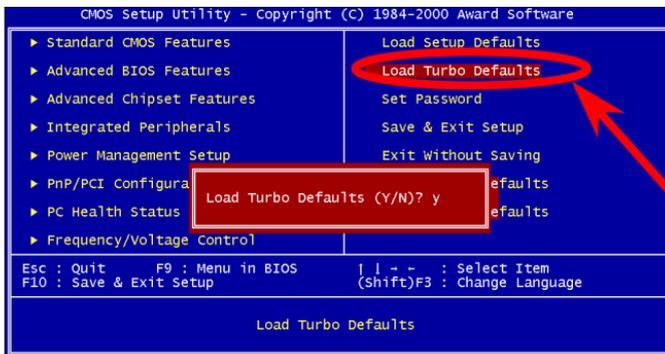

Set Password

Le mot de passe protège votre PC contre un usage non autorisé. Après avoir défini un mot de passe, le système demandera d'entrer le mot de passe correct avant le démarrage ou l'accès à Setup.


Définition d'un mot de passe:

1. À l'invite, tapez le mot de passe. Le mot de passe peut être constitué de jusqu'à 8 caractères alphanumériques. En tapant les caractères du mot de passe, ces caractères apparaissent sous forme d'astérisques dans la boîte de mot de passe sur l'écran.
2. Appuyez sur la touche d'entrée après avoir tapé le mot de passe.
3. À la prochaine invite, tapez de nouveau votre mot de passe et appuyez de nouveau sur la touche d'entrée pour confirmer le nouveau mot de passe. Après l'entrée du mot de passe, l'écran retournera automatiquement à l'écran principal.

Pour désactiver le mot de passe, appuyez sur la touche <Enter> lors de l'invite d'entrer le mot de passe. Un message, qui confirme que le mot de passe a été désactivé, apparaîtra à l'écran.


Save & Exit Setup

Cette fonction sauvegardera automatiquement tous les valeurs CMOS avant quitter Setup.

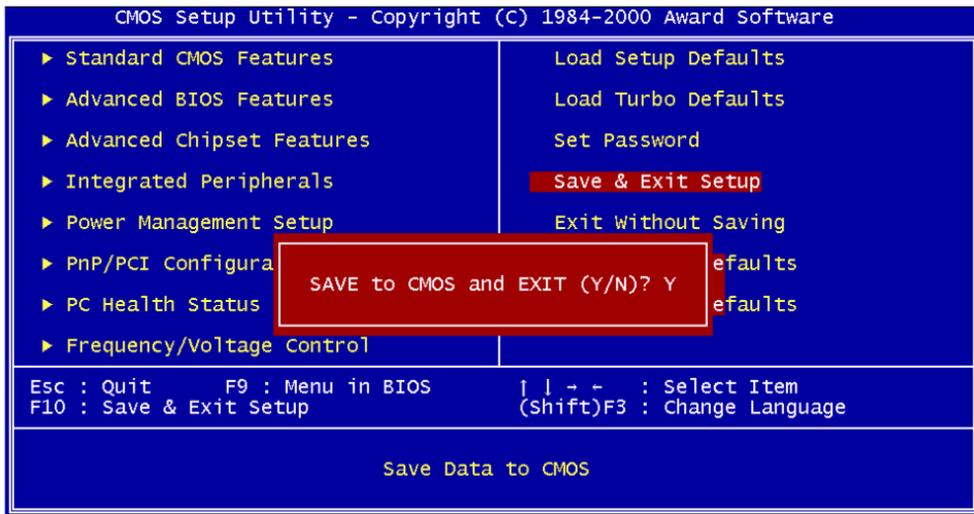


Exit without Saving

Utilisez cette fonction pour quitter Setup sans sauvegarder les modifications des valeurs CMOS. Ne pas utiliser cette option si vous souhaitez sauvegarder la nouvelle configuration.

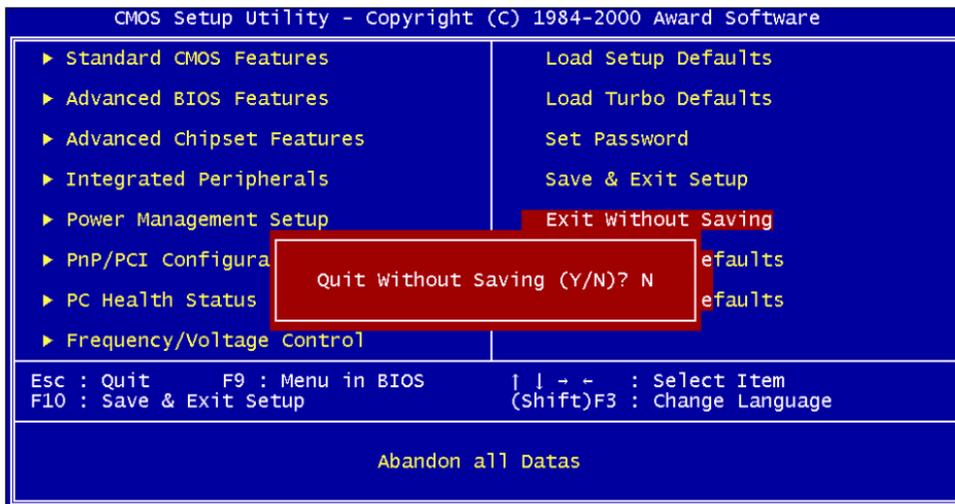


Load EEPROM Default

À l'exception de "Load Setup Default" et "Load Turbo Default", il est également possible d'utiliser "Save EEPROM Default " pour sauvegarder vos propres paramètres dans le [EEPROM](#). Rechargez à l'aide de cet élément.

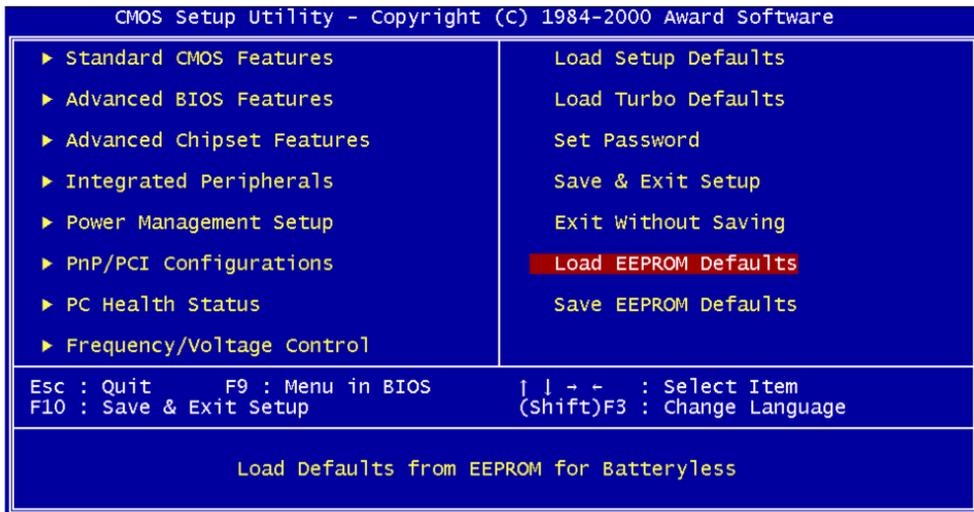

Save EEPROM Default

Il est possible d'utiliser cet élément pour sauvegarder vos propres paramètres dans la [EEPROM](#). Ensuite, si les données sur le CMOS sont perdus ou vous oubliez les paramètres précédents, vous pouvez utiliser "Load EEPROM Default " pour recharger.

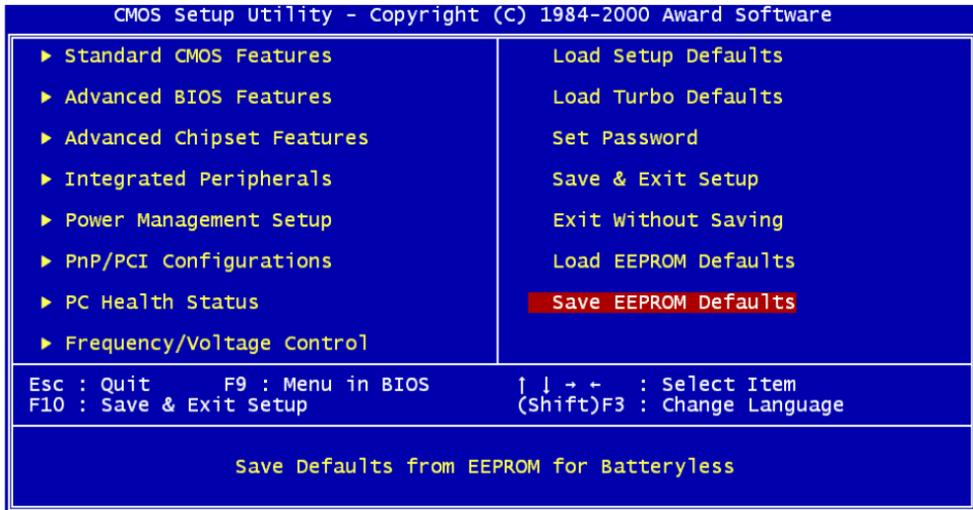

BIOS Upgrade

En flashant votre carte mère, vous êtes d'accord sur la possibilité d'échec de BIOS flash. Si votre carte mère est en fonction et stable, et il n'y a pas de bugs importants qui ont été réparés par la dernière révision de BIOS, nous vous recommandons de NE PAS essayer de mettre à jour votre BIOS.

En faisant ça, vous êtes en risque d'échec de BIOS flash. Si vous êtes résolus à la mise à jour, ASSUREZ-VOUS d'utiliser la révision correcte de BIOS pour le correct modèle de la carte mère.

AOpen Easy Flash est un peu différent que la méthode flash traditionnelle. Le fichier [BIOS](#) binaire et la routine flash sont combinés ensemble, vous n'exécutez donc qu'un fichier pour finir la procédure flash.



Avertissement: le programme de AOpen Easy Flash BIOS sont prévu d'être compatible avec Award BIOS. En date de cette note, le programme de AOpen Easy Flash BIOS ne sont pas disponible pour AMI BIOS. AMI BIOS apparaît surtout sur les vieilles cartes 486 et quelques premières cartes Pentium. Assurez-vous d'envisager le README comprimé dans l'ensemble de BIOS avant la mise à jour, et suivez les instructions de mise à jour avec soin. Cela minimera l'occasion des échecs de flash.


Les procédures ci-dessous est pour le flashing facil: (appliquées pour Award BIOS SEULEMENT)

1. Téléchargez le nouveau fichier [zipped](#) de mettre à jour le BIOS sous le site web de AOpen. Par exemple, AX34PII102.ZIP.
2. Exécutez le logiciel contributif PKUNZIP (<http://www.pkware.com/>) qui supporte des systèmes d'opération divers pour extraire le fichier binaire de BIOS et l'utilitaire flash. Or Winzip (<http://www.winzip.com/>) sous l'environnementin Windows.
3. Sauvegardez le fichier décompressé dans un disque floppy démarrable. Par exemple, AX34PII102.BIN & AX34PII102.EXE
4. Démarrez le système à partir de l'invite DOS sans charger un gestionnaire de mémoire (tel que EMM386) ou le pilote de périphérique. Il a besoin d'espace libre de mémoire environ 520K.
5. Exécutez A:> AX34PII102 et le programme fera les autres.

NE PAS coupez l'alimentation le "FLASHING"!!

Del

6. Redémarrez le système et Appuyez sur la touche pour [entrer BIOS setup](#), Chargez "[Load Setup Defaults](#)", ensuite "[Save & Exit Setup](#)". Terminé!

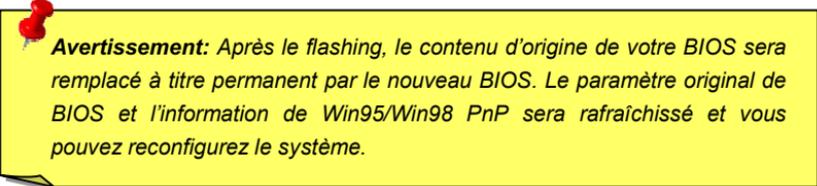

Avertissement: Après le flashing, le contenu d'origine de votre BIOS sera remplacé à titre permanent par le nouveau BIOS. Le paramètre original de BIOS et l'information de Win95/Win98 PnP sera rafraîchissé et vous pouvez reconfigurez le système.

Overclocking

Étant un fabricant-pilote dans l'industrie de carte mère, AOpen toujours entend ce que des cliételes veulent et développe des produits qui s'adaptent aux demandes différentes des utilisateurs. La réliabilité, la compabilité;la technologie-pilote et les caractéristiques sont notre but fondamental en concevant des cartes mère. En plus du critère décrit ci-dessus, il y a des utilisateurs expérimentés qui toujours cherchent à pousser la limitation de performance du système en en manière de overclocking ce que nous les appelons "Overclockeur".

Cette section est dédiée aux Overclockeurs.

La haute performance de cette carte mère est pourvue d'un maximum du bus horloge de **133MHz** CPU. Mais elle vient avec un générateur horloge de **150MHz** que nous concevons pour adapter à l'horloge de bus CPU à l'avenir. Les résultats de test dans notre lab illustraient que **150MHz** est réalisable quand le correct paramètre et les composants qualifiées étaient présentés, nous éprouvons l'overclocking très confortable à **150MHz**. De plus, cette carte mère a toute la gamme de paramètres (CPU core voltage) et une option à ajuster le voltage au coeur du CPU. Le rapport d'horloge CPU peut être jusqu'à 8X, qui supporte presque tous les Pentium II / Pentium III /Celeron CPUs à l'avenir et fournit la flexibilité pour des overclockeurs. Pour votre référence, les configurations suivantes sont ce que nous éprouvons confortable à l'horloge de **150MHz** bus.

Mais Non garantie.



Avertissement: La conception de cette produit suivre la règle de conception du vendeur CPU et chipset. Aucun essais de pousser au-delà de la spécification de produit ne sont pas recommandés et il risque d'endommager votre système ou le donnée important. Avant de faire overclocking, vous devez veiller à ce que votre composants soient de même à tolérer tel paramètre anormal, en particulier le CPU, la mémoire, les disques durs, et les cartes AGP VGA.



Avis: Notez que le overclocking peut aussi causer le problème thermique. Veillez à ce que le ventilateur de refroidissement et le radiateur étaient suffisants pour dissiper une chaleur excessive qui est produite en overclockant le CPU.

Carte VGA & Disque dur

Le VGA et le disque dur sont les composants principaux pour overclocking, la liste suivante est ce que a été testé dans notre lab. Notez que AOpen ne peut pas garantir qu'il peut être overclocké avec succès de nouveau. Veuillez le **Available Vendor List (AVL)** par lier au notre website officiel.

VGA: <http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/vga-oc.htm>

HDD: <http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/hdd-oc.htm>

Glossaire

AC97

Au fond, la spécification AC97 sépare le circuit son/modem en deux parties, un processeur numérique et un [CODEC](#) pour I/O analogique, ils sont liés par le bus de lien AC97. Puisque le processeur numérique peut être mis dans le chipset principal de la carte mère, l'expense de la solution de son/modem sur la carte peut être réduite.

ACPI (*Advanced Configuration & Power Interface*)

Le ACPI est la spécification de gestion d'énergie de 1997 (PC97). Son but est de réduire la consommation du courant électrique en maîtrisant complètement la gestion d'énergie au système d'exploitation et pas par le [BIOS](#). À cause de ceci, le chipset ou le chip super I/O devra fournir au OS une interface de registre standard(tel que Windows 98). Cette idée est un peu similaire à l'interface de registre [PnP](#). Le ACPI définit l'interrupteur ATX de mise en marche momentané pour contrôler la transition de l'état d'alimentation.

AGP (Accelerated Graphic Port)

AGP est une interface bus prévu pour le graphique 3D à haute performance et ne supporte que l'opération lecture/écriture de mémoire. Une carte mère n'a qu'un slot AGP. **2X AGP** utilise le bout de montée et de chute de l'horloge de 66MHz et produit la vitesse de transmission de données de $66\text{MHz} \times 4 \text{ bytes} \times 2 = 528\text{MB/s}$. **4X AGP** utilise également l'horloge de 66MHz mais il a quatre transmissions de données dans la cycle de l'horloge de 66MHz, ainsi que la vitesse de transmission de données est atteinte le maximum de $66\text{MHz} \times 4 \text{ bytes} \times 4 = 1056\text{MB/s}$. AOpen est la première compagnie de supporter des cartes mères 4X AGP conçus par AX6C (Intel 820) et MX64/AX64 (VIA 694x), ayant commencé de Oct 1999.

AMR (Audio/Modem Riser)

Le circuit [CODEC](#) de la solution de son/modem AC97 peut être mis sur la carte mère ou mis sur la carte Riser (carte AMR) qui est branchée à la carte mère à travers le connecteur AMR.

AOpen Bonus Pack CD

Un disque embarqué avec le produit carte mère de AOpen, lequel inclut les pilotes de carte mère, Acrobat Reader pour [PDF](#) online manuel et autres utilitaires utiles.

APM

À la différence d'[ACPI](#), BIOS contrôle la plupart de fonction de gestion d'énergie APM. La Suspension au disque dur d'AOpen est une bonne exemple de gestion d'énergie APM.

ATA/66

ATA/66 utilise deux bouts de levée et de chute comme [UDMA/33](#) mais réduit le temps de cycle à 2 horloges, qui est 60ns. La vitesse de transmission de donnée est 4 fois plus rapide que le mode 4 PIO ou mode 2 DMA, 16.6MB/s x4 = 66MB/s. Pour utiliser ATA/66, vous avez besoin de câble ATA/66 IDE.

ATA/100

ATA/100 est une nouvelle spécification IDE à rehausser le bandwidth de transmission de donnée, qui utilise deux bouts de montée et de chute comme [ATA/66](#) mais le temps de cycle est réduit à 40ns. La vitesse de transmission de donnée est $(1/40\text{ns}) \times 2 \text{ bytes} \times 2 = 100\text{MB/s}$. Pour utiliser ATA/100, vous avez besoin de même câble IDE spécial de 80 fils que ATA/66.

BIOS (Basic Input/Output System)

Le BIOS est une série de routine/programme d'assemblée qui réside dans le [EPROM](#) ou [Flash ROM](#). Le BIOS contrôle les périphériques de Input/Output et les autres périphériques de la carte mère. En général, offrir la portabilité indépendante du matériel, le système d'exploitation et les pilotes est demandé l'accès au BIOS sans l'accès aux périphériques du matériel directement.

Bus Master IDE (DMA mode)

Le IDE de PIO (I/O programmable) traditionnel exige du CPU que celui-ci s'engage dans tous les activités de l'accès IDE y compris l'attente des événements mécaniques. Pour réduire le travail du CPU, le périphérique IDE du bus maître transmettra les données de/à la mémoire sans interrompre le CPU et libérera le CPU de fonctionner simultanément au cours de la transmission des données entre la mémoire et le périphérique IDE. Le pilote IDE de bus maître et le HDD IDE de bus maître seront nécessaires pour supporter le mode IDE de bus maître.

CODEC (Coding and Decoding)

Normalement, CODEC signifie un circuit qui peut faire une conversion de numérisation à analogie, et cell-ci d'analogie à numérisation aussi. Il est une partie de la solution [AC97](#) de son/modem.

DIMM (Dual In Line Memory Module)

Le socket DIMM a un totale de 168 chevilles et supporte une donnée de 64-bit. Il peut être le coté simple ou double; les signaux de doigt d'or sur chaque coté de PCB sont différents, c'est pourquoi il est appelé double ligne d'entrée. Presque tous les DIMMs sont fabriqués par [SDRAM](#), qui utilisent 3.3V. Notez que quelques DIMMs anciens sont fabriquées par FPM/[EDO](#) et utilisent 5V seulement. Ne confondez pas la SDRAM et la DIMM.

ECC (Error Checking and Correction)

Le mode ECC a besoin de 8 bits ECC pour une donn e de 64-bit. Chaque fois l'acc s   la m moire, les bits ECC sont mis   jour et v rifi s par un algorithm sp cial. L'algorithme ECC est capable de d tecter l'erreur de bit double et de corriger automatiquement l'erreur de bit simple quand le mode parti  peut d tecter l'erreur de bit simple.

EDO (Extended Data Output) Memory

La technologie de DRAM EDO est tr s semblable   FPM (Mode de page rapide). Gu re different de la FPM traditionnelle qui tri-exprime la sortie de donn e pour commencer l'activit  pr charg , DRAM EDO tient la donn e de m moire valid  jusqu'au prochain cycle de l'acc s   la m moire qui est semblable   l'effect de pipeline et reduit l' tat d'une horloge.

EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM)

Nous l'avons vue comme E²PROM. Toud les deux EEPROM et [Flash ROM](#) peuvent être reprogrammées par un singal électrique, mais la technologie d'interface est differente. La taille de EEPROM est plus petite que celle de flash ROM, la carte mère d'AOpen est conçue une conception sans cavalier et sans pile pour EEPROM.

EPROM (Erasable Programmable ROM)

La carte mère traditionnelle sauvegarde le code BIOS dans la EPROM. Celle-ci peut être effacée par rayons ultraviolets (UV). Si le BIOS doit être mis à jours, vous devez supprimer EPROM de la carte mère, efface à travers rayons ultraviolets reprogramme, et ensuite reinsertée.

EV6 Bus

EV6 Bus est la technologie de processeur Alpha de Digital Equipment Corporation. EV6 bus utilise deux bouts d'horloge de montée et de chute à transférer des données, similaire à DDR SDRAM ou bus ATA/66 IDE.

Vitesse de EV6 Bus = horloge du bus externe de CPU x 2.

Par exemple, EV6 bus de 200 MHz utilise horloge du bus externe de 100 MHz, mais la vitesse équivalente est de 200 MHz.

FCC DoC (Declaration of Conformity)

Le DoC est le standard de composant certificateur des règlements de la FCC EMI. Ce standard permet au composant DIY (tel que la carte mère) d'appliquer séparément une étiquette DoC sans protection par un boîtier.

FC-PGA

FC signifie Flip Chip, FC-PGA est un nouveau progiciel de Intel pour Pentium III CPU. Il peut brancher dans socket SKT370, mais exige la carte mère d'ajouter quelques signaux sur socket 370. C'est-à-dire, la carte mère a besoin d'être reconçu. Intel va charger FC-PGA 370 CPU et supprime slot1 CPU peu à peu.

Flash ROM

Flash ROM peut être reprogrammée par le signal électrique. Pour BIOS, c'est plus facile de mettre à jour par l'utilitaire flash, mais c'est aussi plus facile d'être infecté par virus. À cause d'augmentation des fonctions nouvelles, la taille de BIOS augmente de 64KB à 256KB (2M bit). AX5T de AOpen est la première carte mère d'installer Flash ROM de 256KB (2Mbit). Maintenant la taille de Flash ROM est augmentée à 4M bit sur la carte mère d'AX6C (Intel 820) et de MX3W (Intel 810).

FSB (Front Side Bus) Clock

L'horloge FSB signifie l'horloge de bus externe de CPU.

Horloge interne de CPU = Horloge FSB de CPU x Rapport d'horloge de CPU

I²C Bus

Voir [SMBus](#).

P1394

P1394(IEEE 1394) est le standard pour le Bus série haute performance P1394. Guère différent de basse ou moyenne vitesse de [USB](#), P1394 supporte de 50 à 1000Mbit/s et peut être utilisé pour l'appareil-vidéo, disquette et LAN.

Parity Bit

Le mode parity utilise 1 parity bit pour chaque byte, normalement c'est un mode pair, c'est-à-dire, chaque fois vous mettez à jour les données de mémoire, parity bit sera ajusté à faire un compte pair "1" pour chaque byte. La prochaine fois, si la mémoire est lue avec le nombre impair de "1", la erreur de parity se produit et c'est appelé la erreur de détecter un simple bit.

PBSRAM (Pipelined Burst SRAM)

Pour Socket 7 CPU, une lecture de donnée éclat demande quatre QWord (Quad-word, $4 \times 16 = 64$ bits). PBSRAM a besoin du temps de décoder une adresse et envoie les QWords restes au CPU selon la séquence prédéfinie. Normalement, c'est 3-1-1-1, un total de 6 horloges, qui est plus rapide que la SRAM asynchrone. La PBSRAM est toujours utilisé sur le cache L2 (level 2) de Socket 7 CPU. Slot 1 et Socket 370 CPU n'ont pas besoin de PBSRAM.

PC100 DIMM

DIMM supporte l'horloge de 100MHz du bus [FSB](#) CPU.

PC133 DIMM

[SDRAM](#) DIMM supporte l'horloge de 133MHz du bus [FSB](#) CPU.

PDF Format

Un format d'un fichier pour un document électrique, le format PDF est indépendant de la plate-forme, vous pouvez lire un fichier PDF sous Windows, Unix, Linux, Mac ... avec un lecteur PDF différent. Vous pouvez aussi lire un fichier PDF par web browser tel que IE et Netscape, notez que vous ayez besoin d'installer plug-in PDF d'abord (Inclu dans Acrobat Reader).

PnP (Plug and Play)

La spécification PnP suggère l'interface de registre standard pour BIOS et le system d'exploitation (tel que Windows 95). ces registres sont utilisés par BIOS et le system d'exploitation à configurer la ressource du système et à éviter des conflits. Le IRQ/DMA/Mémoire sera localisé automatiquement par PnP BIOS ou le system d'exploitation. Actuellement, presque tous les cartes de PCI et la plupart de cartes de ISA sont déjà en conformité de PnP.

POST (Power-On Self Test)

La procédure du test automatique après le démarrage, parfois il est le premier ou deuxième écran BIOS affiché sur votre écran au moment de démarrage du système.

RDRAM (Rambus DRAM)

Rambus est une technologie de mémoire qui emploie un mode éclat grand de transmission de donnée. La transmission de donnée peut être plus haute que [SDRAM](#). RDRAM est tomé en cascade dans l'opération de canal. Pour Intel 820, il ne supporte qu'un canal RDRAM, la donnée de 16-bit per canal, et ce canal peut avoir un maximum de 32 périphériques de RDRAM, n'import combien de sockets [RIMM](#).

RIMM

Le module mémoire de 184 chevilles supporte la technologie de mémoire [RDRAM](#). Un module mémoire RIMM peut contenir jusqu'au maximum de 16 périphériques de RDRAM.

SDRAM (Synchronous DRAM)

La SDRAM est une des technologie DRAM qui permet DRAM à utiliser la même horloge comme le bus host de CPU ([EDO](#) FPM sont asynchrones et n'ont pas le signal d'horloge). Il est similaire à [PBSRAM](#) d'utiliser la transmission en mode éclat. La SDRAM est unz [DIMM](#) de 64-bit 168 chevilles et s'opère à 3.3V. AOpen est la première compagnie de supporter dual-SDRAM DIMMs sur la carte (AP5V), de Q1 1996.

SIMM (Single In Line Memory Module)

Le socket SIMM n'est que 72 chevilles, et un côté simple. Les signaux de doigt d'or sur chaque côté de PCB sont identiques. C'est pourquoi il est appelé Simple ligne d'entrée. La SIMM est fabriquée par DRAM de FPM ou de [EDO](#) et supporte une donnée de 32-bit. La SIMM a été retiré sur la conception de la carte mère actuelle.

SMBus (System Management Bus)

Le SMBus est aussi appelé le bus I2C. Il est un bus de deux-fil développé pour le composant de communication (particulièrement pour le semiconducteur IC). Par exemple, Réglez l'horloge de générateur d'horloge pour la carte mère sans cavalier. La vitesse de transmission de donnée de SMBus n'est que 100Kbit/s, laquelle permet un host à communiquer avec CPU et beaucoup de maîtres et esclaves pour envoyer/recevoir des message.

SPD (Serial Presence Detect)

Le SPD est un petit périphérique de ROM ou de [EEPROM](#) en résidant sur la [DIMM](#) ou [RIMM](#). Le SPD stocke l'informations de configuration du module telle que l'horloge de DRAM et les paramètres de chip. Le SPD peut être utilisé par [BIOS](#) à décider la meilleure horloge pour ce DIMM ou RIMM.

Ultra DMA/33

Contrairement au mode PIO traditionnel qui n'utilise que le bout de montée du signal de commande IDE pour la transmission de données, le DMA/33 utilise le bout de montée et de chute. De là, la vitesse de transmission de données est le double du mode 4 de PIO ou du mode 2 de DMA..

16.6MB/s x2 = 33MB/s

USB (Universal Serial Bus)

Le USB est un bus de périphérique de série à 4 chevilles qui est en état de tomber en cascade les périphériques à vitesse basse/moyenne (moins que 10Mbits/s) tels que le clavier, la souris, la manette pour jeu, scanner, imprimante et modem/ISDN. Grâce au USB, les câbles complexes sur l'arrière du panneau de votre PC peuvent être éliminés.

VCM (Virtual Channel Memory)


La mémoire Virtual Channel (VCM) de NEC est une core architecture nouvelle de DRAM qui améliore radicalement la capacité de mémoire pour servir des conditions multimédia. La VCM augmente la efficacité de bus mémoire et la performance d'aucune technologie DRAM en offrant des registres rapides et statique entre le coeur de mémoire les chevilles I/O. Utiliser la technologie VCM est pour la résultat de latence réduit d'accès des données et la consommation réduite d'énergie.


ZIP file


Un format d'un fichier comprimée est de réduire la taille d'un fichier. Pour décompresser celui, exécutez le logiciel contributif PKUNZIP (<http://www.pkware.com/>) pour l'environnement DOS et l'autre système d'exploitation ou WINZIP (<http://www.winzip.com/>) pour l'environnement de windows.




Localisation des pannes

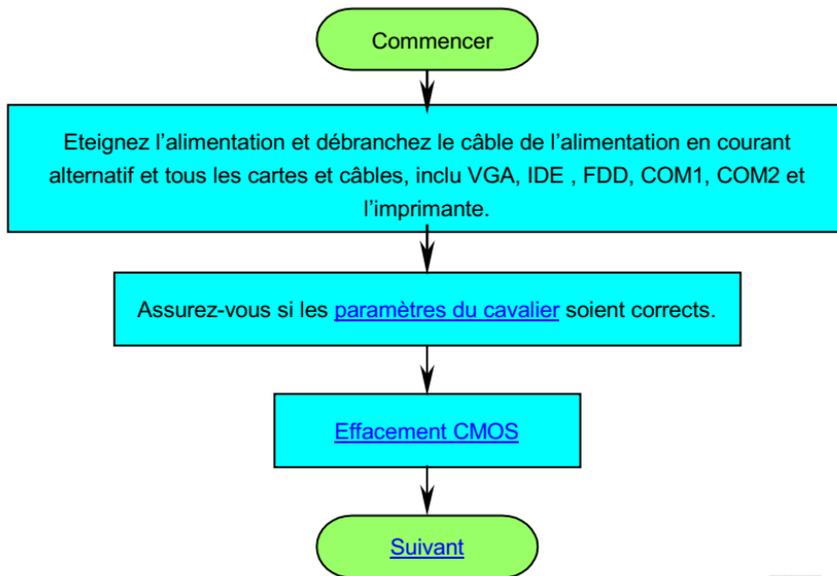

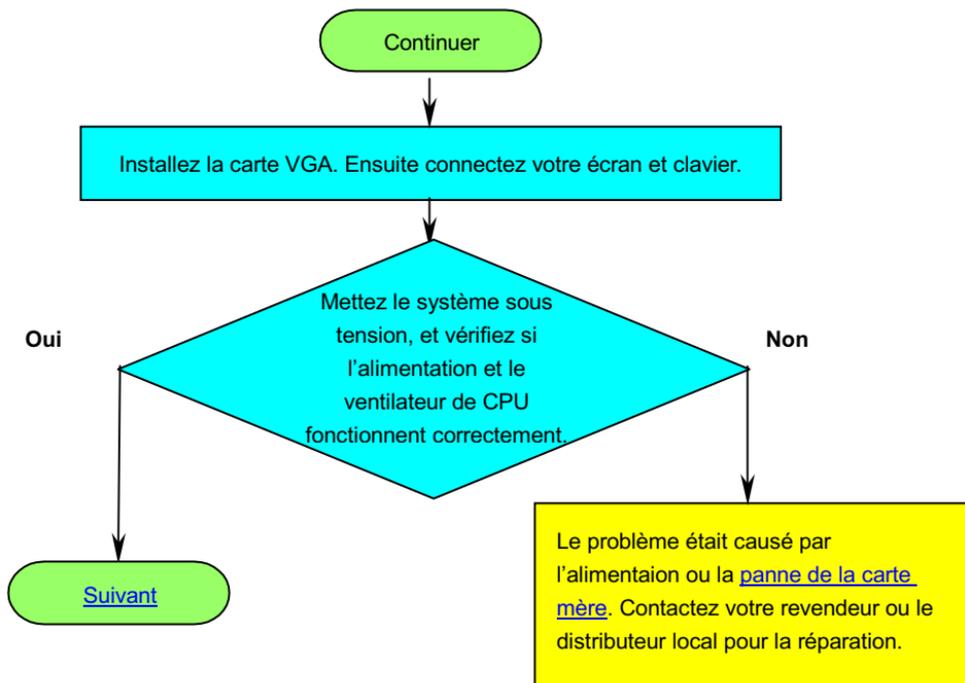

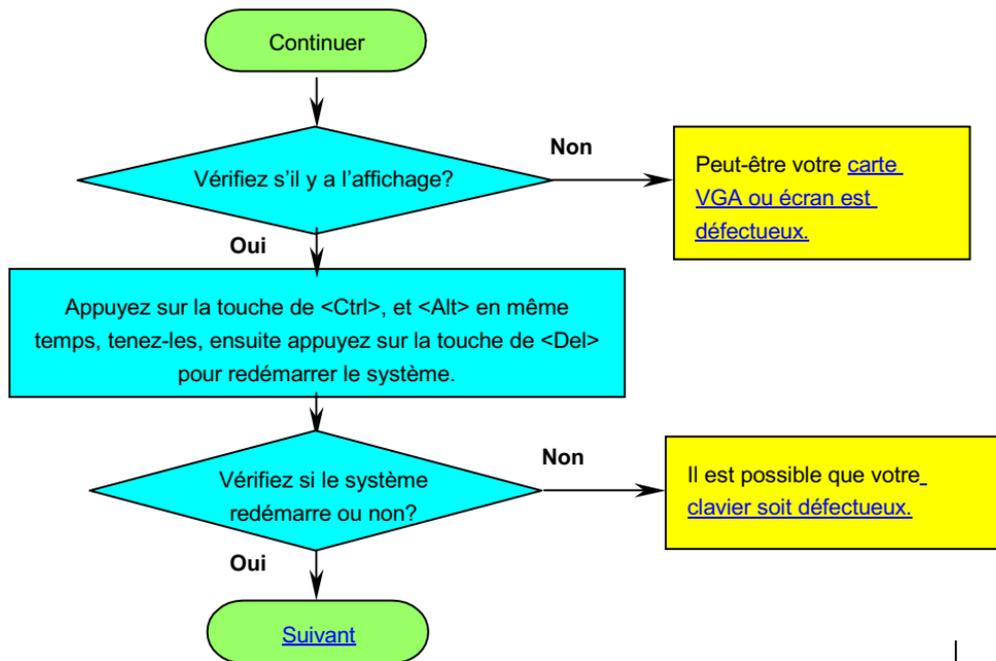

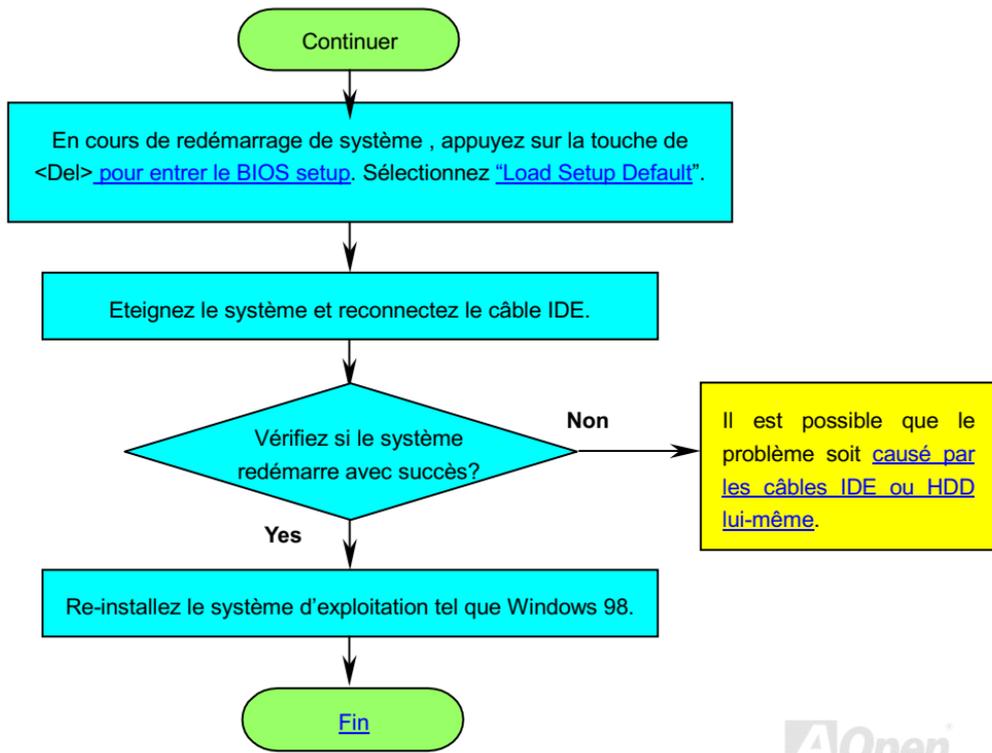



Support Technique

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits AOpen. Fournir le service le meilleur et le plus rapide à notre clientèle est notre première priorité. Cependant, nous recevons quotidiennement de nombreux emails et coups de téléphone du monde entier et il nous est très difficile de servir chacun à temps. Nous vous recommandons de suivre les procédures ci-dessous et de chercher à vous faire aider avant de nous contacter. Avec votre aide, nous pourrions alors continuer à fournir le meilleur service de qualité à plus de clients.

Merci beaucoup pour votre compréhension!

L'équipe de Support Technique AOpen

1

Online Manuel: Vérifiez le manuel attentivement et assurez-vous que le réglage des cavaliers et la procédure d'installation soient corrects.

<http://www.aopen.com.tw/tech/download/manual/default.htm>

2

Rapport du test: Avant d'assembler votre ordinateur, nous vous recommandons de choisir votre carte mère/ carte/ périphérique en faisant référence des rapports du test compatible.

<http://www.aopen.com.tw/tech/report/default.htm>

3

FAQ: les dernière questions souvent demandées peuvent contenir une solution pour votre problème.

<http://www.aopen.com.tw/tech/faq/default.htm>

4

Téléchargement: vérifiez ce tableau pour obtenir la dernière mise à jour de BIOS/utilitaires et des pilotes.

<http://www.aopen.com.tw/tech/download/default.htm>

5

NewsGroup: Dans lequel notre ingénieur technique ou des utilisateurs professionnels peuvent répondre à votre problème.

<http://www.aopen.com.tw/tech/newsgrp/default.htm>

6

Contactez le Distributeurs/Revendeurs: Notre produits sont vendus par les revendeurs et les intégrateurs. Ils doivent connaître bien la configuration de votre système et vous aider à résoudre votre problème la plus efficacement que nous. Enfin, si vous voulez acheter l'autre produit dans leur boutique la prochaine fois, leur attitude de service est une référence très importante pour vous.

7

Contactez nous : Préparez la configuration détaillée du système et le symptôme d'erreur avant de nous contacter. Le **numéro de partie**, le **numéro de série** et la **version BIOS** sont également utiles.

Numéro de Partie et de série

Les numéros de partie et de série sont imprimés sur l'étiquette de code à barres. Vous pouvez les trouver sur l'emballage, sur le slot ISA/CPU ou sur le coin de PCB. Par exemple :



P/N: 91.88110.201 est le numéro de partie, **S/N: 91949378KN73** est le numéro de série.

Web: <http://www.aopen.com>

Email : Envoyez-nous un email en remplissant le formulaire de contact ci-dessous

anglais <http://www.aopen.com.tw/tech/contact/techusa.htm>

japonais <http://aojp.aopen.com.tw/tech/contact/techjp.htm>

chinois traditionnel <http://w3.aopen.com.tw/tech/contact/techtw.htm>

allemand <http://www.aopencom.de/tech/contact/techde.htm>

chinois simplifié <http://www.aopen.com.cn/tech/contact/techcn.htm>

TEL:

État-Unis	650-827-9688
Pays-Bas	+31 73-645-9516
Chine	(86) 755-375-3013
Taiïwan	(886) 2-2696-1333
Allemagne	+49 (0) 2102-157-700