

AX3S Pro II 系列 使用手冊

DOC. NO.: AX3SPL-OL-C0103A

關於本使用手冊

使用手冊乃專為建碁 AOpen AX3S Pro II 系列主機板所撰寫，其適用型號包括：

1. AX3S Pro II (使用 Intel i815E 晶片組，無內建 ATA/100 IDE RAID 及 USB 1.1/2.0 控制晶片)
2. AX3S Plus II (使用 Intel i815E 晶片組, USB v1.1/2.0 控制晶片與內建 ATA/100 IDE RAID 控制晶片)
3. AX3S Plus (使用 Intel i815E 晶片組, 內建 ATA/100 IDE RAID 控制晶片, 以及高精密電阻 (Vishay Resistor))



這本手冊中所包含的

AX3S Pro II 系列	1
關於本使用手冊	2
這本手冊中所包含的	3
您應該要注意的	10
在您開始之前	11
前言	12
功能說明	13
快速安裝步驟	17
主機板對照圖	18
系統方塊圖	19
硬體安裝	21
附件清單	21
有關“選配”與“可升級選配”	22
JP14 清除 CMOS 資料	23
CPU 安裝	24
JP23 調整 FSB/PCI 時脈倍頻	26
CPU 免跳線設計	28
CPU 與機殼散熱風扇接頭（具有硬體監控功能）	34

記憶體模組擴充插槽.....	35
系統與記憶體電源指示 LED.....	38
主機前方面板接腳.....	39
ATX 電源接頭.....	40
AC 電源自動回復.....	41
JP28 鍵盤/滑鼠喚醒.....	41
連接 IDE, 軟碟機以及 IDE RAID (僅 AX3S Plus/Plus II) 排線.....	42
JP35 啓用/關閉主機板內建 IDE RAID 控制晶片.....	44
IrDA 紅外線傳輸模組接腳.....	45
WOM (零電壓數據機喚醒功能)	46
WOL (區域網路喚醒功能)	49
AGP (Accelerated Graphic Port) 擴充插槽.....	51
數位影像輸出 (DVO, Digital Video Output) 接頭.....	52
CNR (Communication and Network Riser) 擴充槽.....	53
PC99 彩色背板.....	54
支援 8 個 USB 接頭 (僅 AX3S Plus II)	55
JP13 機殼開啓感應器.....	56
COM2 連接埠接腳.....	57
CD 音源接頭.....	58
數據機音源接頭.....	59

外接音源輸入接頭	60
主機前方面板音效擴接接腳（可升級選配）	61
<i>JP30 DIE Hard BIOS 防護措施（100%防止病毒入侵，可升級選配）</i>	62
GPO（一般用途輸出週邊）接腳	65
<i>Dr. LED 除錯指示燈接腳（可升級選配）</i>	66
<i>Dr. Voice（選配）</i>	68
免電池長壽命設計	69
過電流保護裝置	70
硬體監控系統	71
自復式保險絲	72
千禧蟲（Y2K）	73
<i>Vishay 電阻（不包括 AX3S Pro II）</i>	74
電源橋接器	75
低阻抗電容器	77
電路佈局（頻譜隔離設計）	79
純鋁製散熱片	80
驅動程式與公用程式	81
紅利包光碟中的自動安裝程式選單	82
從 Windows95/98 中消除“？”記號	83
安裝主機板內建 AGP 顯示晶片驅動程式	84

安裝 Ultra ATA/100 IDE 驅動程式	85
安裝主機板內建音效晶片驅動程式	86
安裝主機板內建 IDE RAID 驅動程式 (僅 AX3S Plus/Plus II)	87
安裝 FastCheck™ (僅 AX3S Plus/Plus II)	87
ACPI STD (Suspend to Hard Drive) 待機模式	88
ACPI STR (Suspend to RAM) 待機模式	93
AWARD BIOS	95
關於 BIOS 功能敘述	96
如何使用 Award™ BIOS 設定程式	97
如何進入 BIOS 設定程式	99
BIOS 升級	100
關於超頻	102
VGA 與硬碟機	103
專用名詞解釋	105
AC97	105
ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)	105
AGP (Accelerated Graphic Port, 影像加速處理埠)	105
AMR (Audio/Modem Riser, 音效/數據升級卡)	105
AOpen Bonus Pack CD (建碁紅利包光碟)	106

<i>APM (Advanced Power Management, 進階能源管理)</i>	106
<i>ATA (AT Attachment, ATA 介面)</i>	106
<i>ATA/66</i>	106
<i>ATA/100</i>	106
<i>BIOS (Basic Input/Output System, 基本輸出/輸入系統)</i>	107
<i>Bus Master IDE (匯流排主控裝置, 亦稱 DMA 模式)</i>	107
<i>CNR (Communication and Networking Riser, 通訊及網路升級子卡)</i>	107
<i>CODEC (Coding and Decoding, 數位類比編解碼轉換電路)</i>	107
<i>DDR (Double Data Rated) SDRAM</i>	108
<i>DIMM (Dual In Line Memory Module, 雙直列記憶體模組)</i>	108
<i>DMA (Direct Memory Access, 直接記憶體存取)</i>	108
<i>ECC (Error Checking and Correction, 錯誤檢查與修正)</i>	108
<i>EDO (Extended Data Output) Memory, 動態記憶體模組)</i>	108
<i>EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM, 可電器拭除式可改寫唯讀記憶體)</i>	109
<i>EPROM (Erasable Programmable ROM, 可擦可改寫唯讀記憶體)</i>	109
<i>EV6 汇流排</i>	109
<i>FCC DoC (Federal Communications Commission Declaration of Conformity, 聯邦電信委員會電磁干擾認證)</i>	109
<i>FC-PGA (Flip Chip-Plastic Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝)</i>	110
<i>Flash ROM (快閃記憶體)</i>	110
<i>FSB (Front Side Bus, 前置匯流排)</i>	110

<i>I²C</i> 滉流排	110
<i>IEEE 1394</i>	110
<i>Parity Bit</i> (奇偶同位檢查)	111
<i>PBSRAM</i> (<i>Pipelined Burst SRAM</i> , 管線爆發式靜態隨機存取記憶體)	111
<i>PC-100 DIMM</i>	111
<i>PC-133 DIMM</i>	111
<i>PC-1600 與 PC-2100 DDR DRAM</i>	111
<i>PCI</i> (<i>Peripheral Component Interface</i> , 周邊元件介面)	112
<i>PDF</i> 格式	112
<i>PnP</i> (<i>Plug and Play</i> , 隨插即用)	112
<i>POST</i> (<i>Power-On Self Test</i> , 開機自我測試)	112
<i>RDRAM</i> (<i>Rambus DRAM</i> , <i>Rambus</i> 動態隨機存取記憶體)	112
<i>RIMM</i>	113
<i>SDRAM</i> (<i>Synchronous DRAM</i> , 同步動態隨機存取記憶體)	113
<i>Shadow E²PROM</i>	113
<i>SIMM</i> (<i>Single In Line Memory Module</i> , 單直列式記憶體模組)	113
<i>SMBus</i> (<i>System Management Bus</i> , 系統管理匯流排)	113
<i>SPD</i> (<i>Serial Presence Detect</i>)	114
<i>Ultra DMA</i>	114
<i>USB</i> (<i>Universal Serial Bus</i> , 通用序列匯流排)	114

VCM (Virtual Channel Memory, 虛擬通道記憶體).....	114
ZIP 檔案	115
故障排除	117
技術支援	121
產品註冊	124
如何與我們聯絡	125

您應該要注意的



Adobe, Adobe 商標以及 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。

AMD, AMD 商標, Athlon 以及 Duron 是 Advanced Micro Devices, Inc 的註冊商標。

Intel, Intel 商標, Intel Celeron, Pentium II 以及 Pentium III 是 Intel Corporation 的註冊商標。

Microsoft、微軟、Windows、Windows 商標是 Microsoft Corporation 在美國與(或)其它國家的商標或註冊商標。

在本手冊中所提及的所有產品名稱及商標名稱都是為了說明方便而使用，並且都是由其所屬公司所擁有之註冊商標。

在本手冊中所使用規格與其它資訊若有更動恕不另行通知。建碁公司保留更改或修正本印刷手冊內容之權利。針對此手冊若有錯誤或是不正確的敘述時，建碁公司亦不作出任何保證或承諾，其中包含了對產品本身的敘述。

此文件是由著作權法所保護，本公司保留所有權利。

在沒有本公司（建碁）以正式文件簽屬許可的情況下，禁止以任何型式複製本文件（手冊），也不可以將它以任何型式儲存在任何資料庫中或是媒體上。

1996-2000 版權所有，建碁股份有限公司。保留所有權利。

在您開始之前




這本線上說明書將介紹使用者如何安裝本產品。所有有用的資訊將在下一章節中有詳細的敘述。請您小心的保存本說明書以便將來系統升級所用。這本手冊是以[PDF 格式](#)檔案所儲存，我們建議您使用 **Acrobat Reader 4.0** 以便線上閱讀，這個程式已包含在[紅利包光碟](#)中，或者妳也可以從[Adobe 官方網站](#)上下載。

雖然這本線上手冊已經調整最適合於螢幕上直接閱讀，但是您仍然可以將它以 A4 的紙張列印出來。請將列印版面設定為 A4 紙張並且每張可以容納 2 頁，以節省紙張。欲列印時請選擇[檔案>版面配置](#)並依照您的印表機所指示的步驟即可。

感謝您為環保所做的配合。

前言

感謝您選購建碁 AOpen AX3S Pro II 系列主機板。AX3S Pro II 系列主機板是一片以 Intel® Socket 370 處理器為基礎並以 [Intel i815E 晶片組](#) 為設計的 ATX 規格的主機板。內建此高效能晶片組的主機板，AX3S Pro II 系列主機板可以支援 Intel® Socket 370 系列的 Pentium III® 與 Celeron™ 533MHz~1GHz 以上的中央處理器並支援 66/100/133MHz [前置匯流排 FSB \(Front Side Bus\)](#)。在 AGP 效能方面，它具有一個 4 倍速 AGP 介面的匯流排，可支援 AGP 1X/2X/4X 資料傳輸模式以及管線資料傳送模式，最大可達每秒 1066MB。依照不同玩家的選擇與需要，AX3S Pro II 系列主機板可以安裝 [SDRAM](#) 與 [ECC Registered DRAM](#) 記憶體模組，並支援最大記憶體容量至 512MB。其內建的 IDE 控制器可以支援 [Ultra DMA 33/66/100](#) 模式以及將資料傳輸速率提升到 100MB/s。此外，AX3S Plus/Plus II 另內建一顆 Promise® FastTrak™ 100 Lite IDE RAID 控制晶片，提供您一個高效能與資料容錯的解決方案。另外一個更具彈性的設計，便是 [Communication and Network Riser \(CNR\)](#)。它允許將音效及數據功能整合在同一張擴充卡上。AX3S Pro II 系列主機板均內建一顆 AD 1885 [AC97 CODEC](#) 晶片，提供高效能且神奇的環繞立體聲音效，讓您充分享受與 AX3S Pro II 系列主機板一起工作的樂趣。現在，就請您來體驗 AX3S Pro II 系列主機板所有的神奇功能。

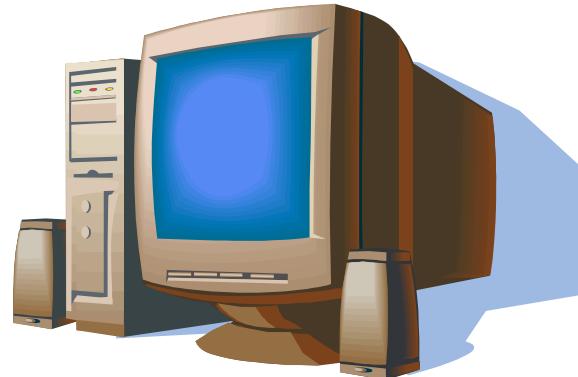

AOpen®

功能說明

CPU

支援 Intel® Socket 370 Pentium III® 與 Celeron™ 533MHz~1GHz 以上的 CPU 及 66/100/133MHz [前置匯流排 FSB \(Front Side Bus\)](#) 頻率。

晶片組

內建 Intel® i815E 晶片組創新的功能加上 Intel 被廣大用戶所證明過的產品穩定性在所有的圖形效能上提供一個分離的解決方案。有著高幅度成長的設計，全新的 815E 晶片組提供您一個理想、尖端的 AGP 圖像解決方案給所有的 Intel® Pentium® III/Celeron™ 處理器電腦平台。整合入 Intel 815E 晶片組的 I/O Controller Hub (輸出/輸入控制器集線器，ICH2)，其特色有內建 LAN 網路功能與提供兩組 USB 控制器，可支援 4 個 USB 連接埠。另含有支援六聲道的 AC97 音效與軟體模擬的音效/數據技術。

擴充槽

包含了 6 個 32-bit/33MHz PCI, 一個 CNR 以及一個 4 倍速 AGP 擴充槽。[PCI](#) 區域匯流排的傳輸速率可達 132MB/s。[Communication & Networking Riser \(CNR\)](#) 擴充槽則提供了讓 AX3S Pro II 系列主機板支援 CNR 介面功能給 CNR 數據音效擴充卡。至於 [Accelerated Graphics Port \(AGP\)](#) 規格在顯示卡運算的複雜度及速度方面提供了一個全新的層級。4 倍速 AGP 顯示卡可支援最大資料傳輸速率達 1066MB/s。AX3S Pro II 系列主機板包含了 4 倍速 AGP 擴充插槽，可以適用於匯流排主控的 AGP 卡，並提供 AD 與 SBA 信號，使 AX3S Pro II 系列主機板可以支援 133MHz 2X/4X 資料傳輸模式。

Memory

提供 4 個 168 接腳的[SDRAM](#)記憶體模組插槽，可支援[PC-100/133](#) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)，最大記憶體容量至 512MB。您可以在每個插槽上安裝 32, 64, 128, 256 與 512MB 或是 ECC (Error Checking and Correction) SDRAM 記憶體模組。

Ultra DMA 33/66/100 Bus Mater IDE

內建有一個 PCI Bus Master 的 IDE 控制器，可支援兩個通道，4 個 IDE 的裝置，支援[Ultra DMA](#) 33/66 或 100，PIO 模式 3 與 4 以及 Bus Master IDE DMA 模式 4，同時支援增強型(Enhanced) IDE 裝置。

內建 ATA/100 IDE RAID (僅 AX3S Plus/Plus II)

1. 支援資料 striping (RAID 0) 與 mirroring (RAID 1)。提供驚人的磁碟機效能提升或資料容錯能力。藉由 BIOS 選單可提供您個人最佳化系統效能及磁碟機資料重建功能。Mirroring (RAID 1) 支援自動化系統背景重建功能。資料容錯能力則提供了免開機即可將資料重新回復功能。
2. 在兩個 IDE RAID 通道上，可支援最多 4 個單顆容量 8.4GB 以上的 IDE 硬碟機，而且原先主機板內建之 IDE 接頭依然可再串接 4 個 IDE 裝置。可支援 ATA/100 磁碟機，最大資料傳輸速率可達 100MB/s，提升系統整體效能。
3. 支援 IDE Bus Master 作業。允許磁碟機傳輸資料時可多工執行，如此可增加 CPU 處理效率。這樣 CPU 就不必處理在 IDE 透過 PCI 匯流排來存取系統記憶體時的工作。

內建 AC97 音效

AX3S Pro II 系列主機板使用 AD1885 AC97 音效晶片，這個內建的音效晶片包含了系統所需完整的錄放音功能。



支援八個 USB 接頭 (僅 AX3S Plus II)

提供二組連接埠，四個USB接頭（AX3S Plus II 為四組連接埠，八個接頭）給使用 USB 介面的裝置，例如：滑鼠、鍵盤、數據機、掃描器等。內建的 Lucent OHCI 控制晶片（僅 AX3S Plus II）則提供了則提供 4 個 USB 接頭來連接任何的 USB 相容裝置或是集線器，每個 USB 連接埠均可提供全速的 USB v1.1/2.0 資料頻寬給連接在其上的裝置。

1MHz 階段式 CPU 頻率調整

在 BIOS 設定程式中提供“1MHz 階段式 CPU 頻率調整”功能。此神奇的功能允許您在 66 至 166MHz 範圍內，以 1MHz 為單位，調整 CPU 前置匯流排（FSB）頻率，讓您的系統發揮最大的效能。

“看門狗”計時器

內建有建碁“看門狗”計時器功能，可以在當系統超頻失敗時，自動在 5 秒鐘內重新開機。

DIE BIOS 防護與外部控制器(可升級選配)

這個 BIOS 防護技術是一個非常有效的硬體保護方法，它不需要任何相關軟體的搭配或是 BIOS 程式，它是一個 100% 有效的病毒防護措施。

Dr. LED (可升級選配)

這個 Dr. LED 有 8 個 LED 指示燈，可以很簡單地看出您的系統出了什麼問題。



Dr. Voice (選配)

Dr. Voice 提供了 4 種不同的語言（英文、中文、日文及德文）可以“告訴”您電腦所發生的問題所在。

電源管理與隨插即用

AX3S Pro II 系列主機板支援電源管理的功能，符合美國 EPA 協會的能源之星省電標準條例。同時提供即插即用，可以讓使用者減少設定上的問題，使系統更加的友善。

硬體監控管理

支援 CPU 及系統風扇的監控，溫度及電壓監控，可在系統異常時發出警報訊息。

增強型 ACPI

完全改進的ACPI標準，可適用於 Windows® 95/98/NT/2000 系列，支援軟體關機、STR (Suspend to RAM, S3)、STD (Suspend to Disk, S4)、數據機喚醒 (WOM, Wake On Modem) 及網路喚醒 (WOL, Wake On LAN)等功能。

Super Multi-I/O

AX3S Pro II 系列主機板提供 2 個高速的非同步傳輸 UART 串列埠與一個並列埠，並具有 EPP 與 ECP 的功能；UART2 更支援以 COM2 為通道的紅外線功能給無線通訊裝置使用。



快速安裝步驟

本頁提供您一個如何快速安裝您的系統的步驟。請依照下列的步驟來進行。

1. [安裝CPU及風扇](#)
2. [安裝系統記憶體（DIMM）](#)
3. [連接主機前方面板連接線](#)
4. [連接IDE裝置及軟碟機排線](#)
5. [連接ATX電源供應器電源線](#)
6. [連接背面控制面板裝置](#)
7. [開啓電源並載入BIOS內定值](#)
8. [設定CPU頻率及倍頻](#)
9. [重新開機](#)
10. [安裝作業系統（例如視窗98）](#)
11. [安裝裝置驅動程式及公用程式](#)

主機板對照圖

紅：數據機語音輸入

綠：外部音源輸入

黑：CD 音源輸入

主機前面板
音效擴接接頭

AC97 CODEC 音效晶片

COM2 連接埠接頭

CNR 擴充插槽

外接風扇接頭（無
硬體監控功能）WOL（區域網路
喚醒）功能接頭

32 位元 PCI 擴充槽 x6

WOM（數據機喚醒）
功能接頭

USB ver. 1.1 控制晶片


第三與第四組 USB 連接埠

JP34 USB 3&4
開/關選擇跳線第二組 USB 連接埠
GPO 接腳


IrDA 紅外線傳輸模組接腳

Dr. LED 接腳
(可升級選配)

JP30 Die Hard BIOS 選擇跳線

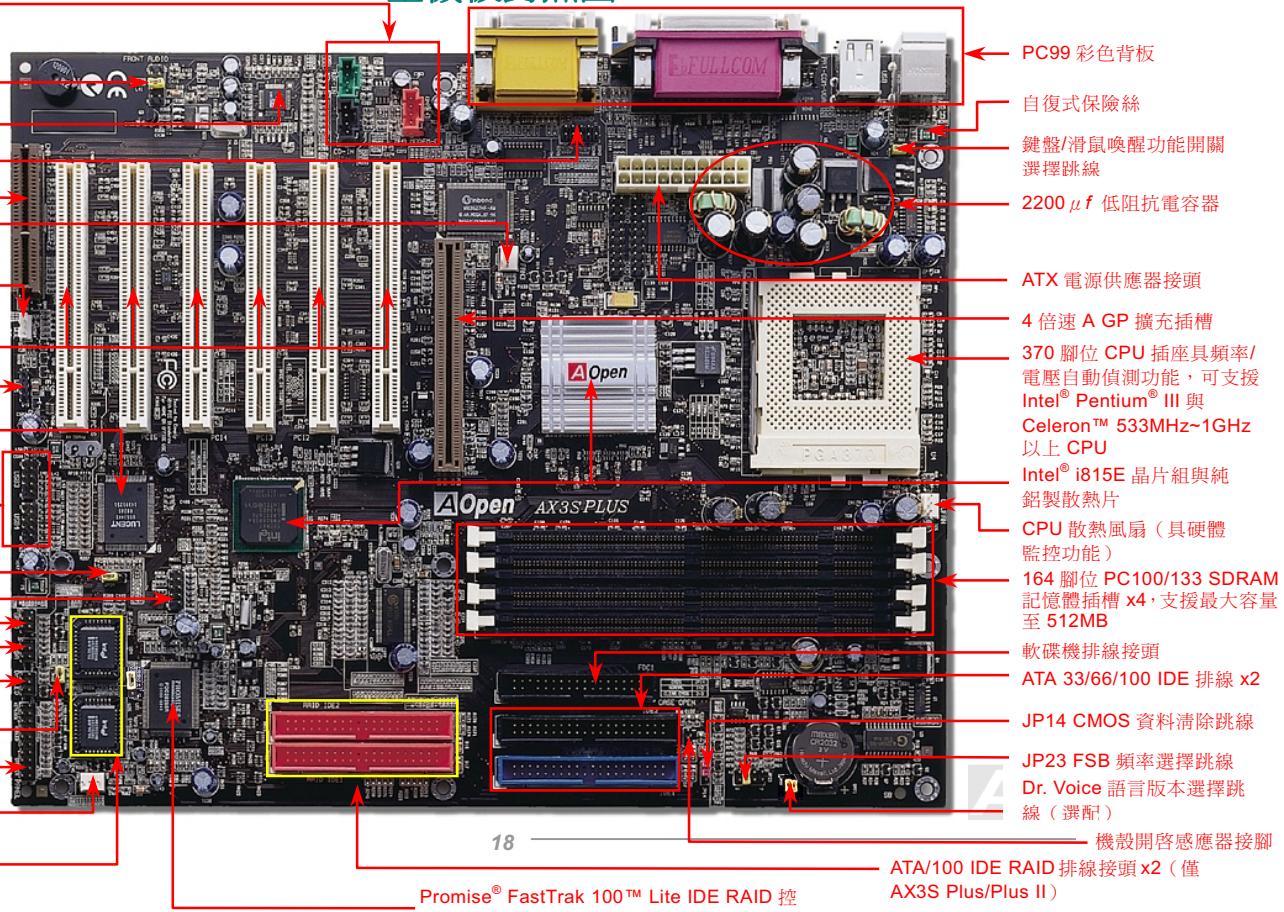主機前面板接腳
機殼散熱風扇接腳
(具硬體監控功Die Hard BIOS 具
100% 病毒防護功能
(可升級選配)

系統方塊圖

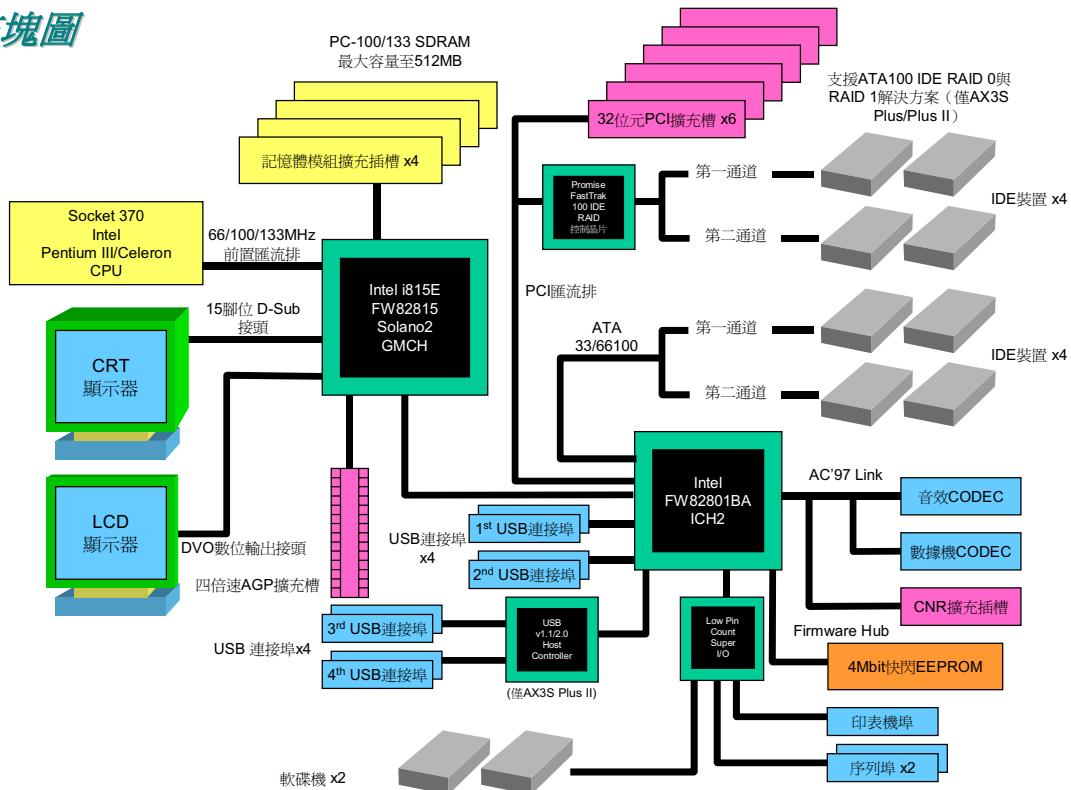

(本頁留白可做為筆記用)



硬體安裝

本章將說明主機板上的跳線，接頭以及硬體裝置。

 **備註:** 靜電將有可能損壞您的處理器，硬碟，介面卡或其他裝置，請務必在您組裝系統之前遵循以下重要訊息。.

1. 在尚未確定需要安裝該裝置之前，請不要拆開該裝置之包裝。
2. 在您手持零組件前，請先穿戴靜電環並將之觸碰系統之金屬部位並使之接地。假若您無法取得靜電環，請先不要觸碰任何需要靜電防護的組件。

附件清單

請在您開始動手組裝系統硬體前先檢查本主機板之附件：

- ◆ 主機板 x1
- ◆ 40 芯 IDE 排線與軟碟機排線各 x1
- ◆ 80 芯 IDE 排線 x1
- ◆ COM2 連接線 x1 (僅 AX3S Pro II, AX3S-U2, AX3S-R 及 AX3S Plus)
- ◆ 第二組 USB 連接線 x1
- ◆ 建碁紅利包光碟與 NORTON AntiVirus 光碟各 x1
- ◆ AX3S Pro II 系列主機板使用手冊與快速安裝導引各 x1

有關“選配”與“可升級選配”…



當您閱讀本使用手冊，並開始動手組裝您的電腦系統時，您或許會發現有些功能被稱為“選配”，另有些功能則被稱做“可升級選配”。這是由於建碁 AOpen 所生產之主機板均內建了許多強大的功能。但在某些特殊的情況下，這些強大的功能並不是會被每個玩家所使用到。所以，我們將部分的關鍵特色或是功能改變成選擇性的配備來讓您選擇。部分的功能是可以由玩家们自行升級的選項，因此我們將之稱為“可升級選配”。至於您無法自行升級的功能項目，我們則將之稱作“選配”。若是您有需要升級時，您可以聯絡我們在您當地的經銷商或是零售商來購買相關零組件。或者，您也可以拜訪建碁 AOpen 官方網站：www.aopen.com.tw 來獲得更多有關產品的資訊。



JP14 清除 CMOS 資料

您可以利用該跳線來清除 CMOS 所儲存之資料並還原系統內定值。如欲清除 CMOS 資料，請依下列步驟：

1. 關閉系統電源並拔下 AC 電源插頭。
2. 將 ATX 電源線從 PWR2 接頭上移除。
3. 將 JP14 之第 2 及第 3 連接，並維持數秒鐘。
4. 將 JP14 回復至第一及第二腳連接狀態。
5. 將 ATX 電源線接回 PWR2 接頭。

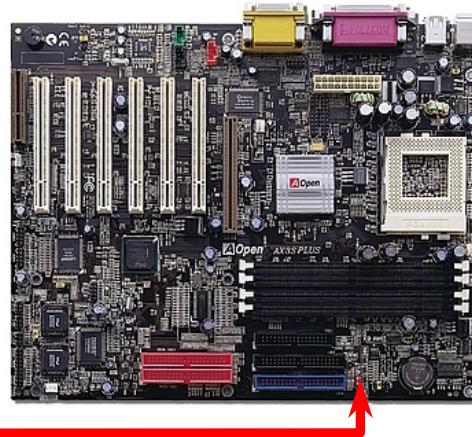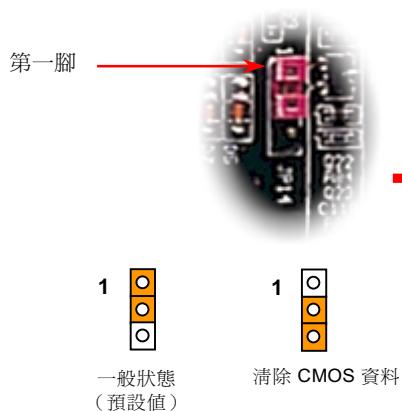


要訣：何時需清除 CMOS 之設定？

1. 超頻後無法開機...
2. 忘記系統開機密碼...
3. 故障排除時...


CPU 安裝

本主機板支援 Intel® Pentium III® 與 Celeron™ Socket 370 系列 CPU。請在確認 CPU 接腳方向後再插入 CPU 插座中。


1. 將 CPU 插座固定桿拉起至 90 度角位置。

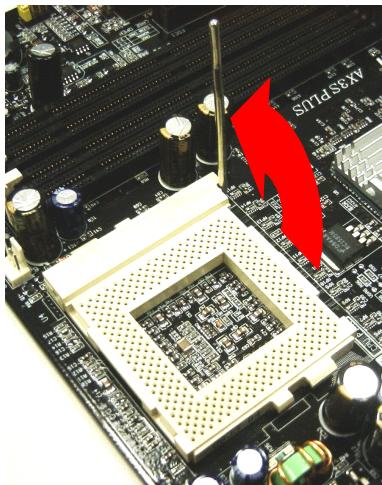

2. 在 CPU 第一腳處有一金色三角形記號，將第一腳對準 CPU 插座上之缺腳記號，然後將 CPU 插入插座中。

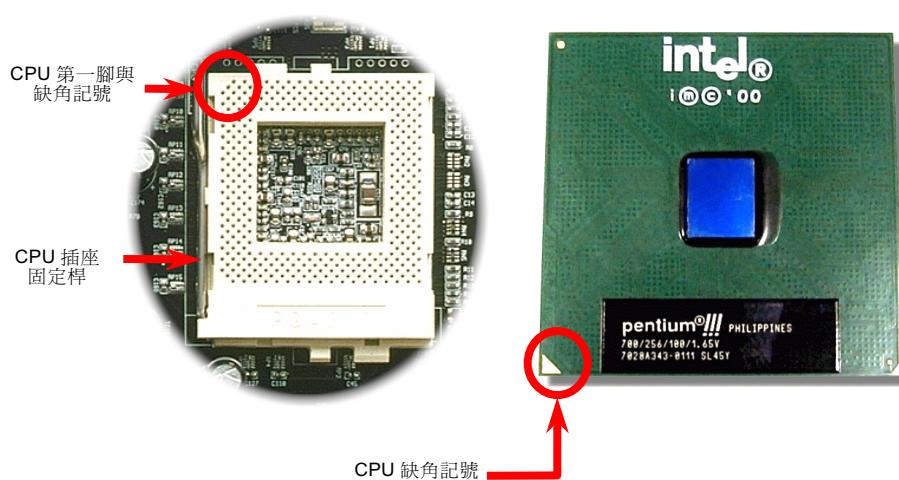

3. 確實壓回 CPU 插座固定桿及完成 CPU 安裝。


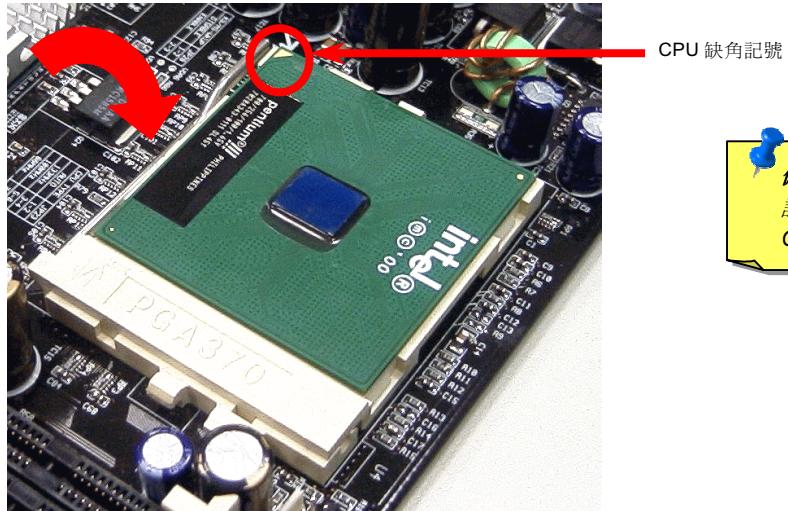


CPU 缺角記號


備註: 假使您沒有將 CPU 第一腳與缺腳記號確實對準，在安裝時可能將會損壞 CPU。

JP23 調整 FSB/PCI 時脈倍頻


這個跳線或開關是用來設定 [PCI](#) 與 [FSB](#) 的頻率關係。一般來說，假如您不是一位超頻玩家，我們建議您不要變更原有之設定值。值得一提的，本主機板另外提供了“**1MHz 階段式 CPU 頻率調整**”功能給超頻玩家們。您可以藉由 BIOS 設定程式來調整 CPU 的前置匯流排頻率。基於不同的 CPU 型式，調整之頻率共分三個區段供您選擇：66~90 (FSB=66MHz, 例如 Celeron™ 533), 100~127 (FSB=100, 例如 Pentium® III 800E), 133~166 (FSB=133, 例如 Pentium® III 800EB) MHz。倘若您利用 JP23 來固定 CPU FSB 頻率的話，“1MHz 階段式 CPU 頻率調整”範圍也將隨著 JP23 的設定值而改變。

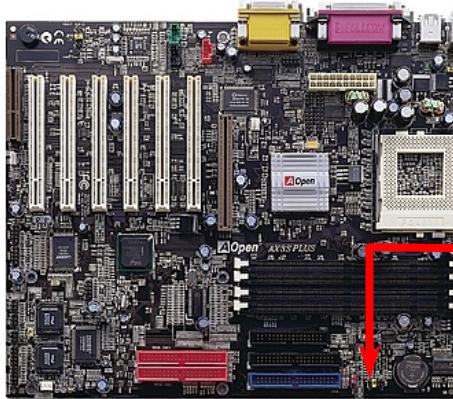


自動偵測
(預設值)



FSB=133MHz



FSB=100MHz




FSB=66MHz

PCI時脈=CPU FSB 時脈/時脈倍頻


AGP時脈=PCI 時脈 x 2

時脈倍頻	CPU (Host)	PCI	AGP	記憶體
2X	66MHz	33MHz	66MHz	PCI x2 or x3
2X, overclocking	75MHz	37.5MHz	75MHz	PCI x2 or x3
3X	100MHz	33MHz	66MHz	PCI x2 or x3 or x4
3X, overclocking	112MHz	37.3MHz	74.6MHz	PCI x2 or x3 or x4
4X	133MHz	33MHz	66MHz	PCI x3 or x4
4X, overclocking	155MHz	38.75MHz	77.5MHz	PCI x3 or x4

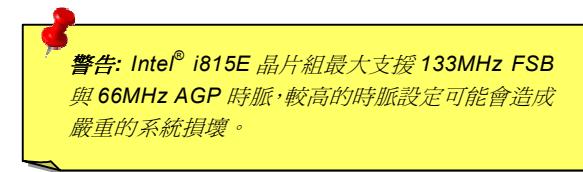

CPU 免跳線設計


CPU VID 信號以及 [SMbus](#) 時脈產生器提供 CPU 所需之電壓的自動偵測功能，並允許使用者經由[BIOS 設定](#)來調整 CPU 的工作頻率，因此您不需要使用任何的跳線或是開關。因為正確的 CPU 相關資訊已經存放在 BIOS 中，所以原先 CPU 設定之缺點已由本設計獲得改善。從此即使設定錯誤或是因為電池沒電而使 CMOS 資料消失，您也不需要再為 CPU 電壓設定而開啟機殼而大傷腦筋了。

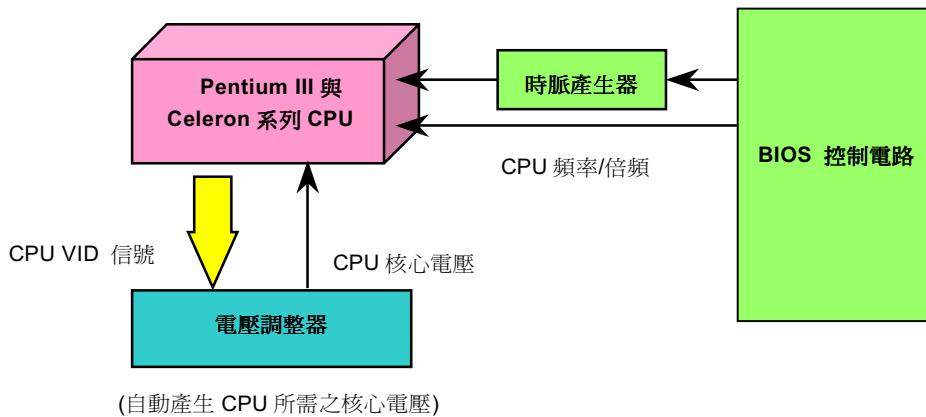

全範圍自動偵測式 CPU 核心電壓

這個功能是為超頻玩家所設計的，建碁與 Fairchild 公司技術合作，發展出 FM3540 晶片，它可以讓 CPU 的工作電壓從 1.3V 至 3.5V 每次 0.05V 的微調。當然這個主機板也有經由 CPU 的 VID 信號腳自動偵測並產生適合您 CPU 正確電壓的功能。

BIOS Setup > Frequency/Voltage Control > CPU Voltage Setting

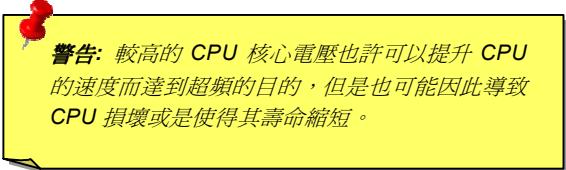

警告: 較高的 CPU 核心電壓也許可以提升 CPU 的速度而達到超頻的目的，但是也可能因此導致 CPU 損壞或是使得其壽命縮短。

設定 CPU 工作頻率

本主機板具有 CPU 免跳線設計，您可以透過 BIOS 設定程式來設定 CPU 工作頻率，而不必使用任何的跳線或是開關。

BIOS Setup > Frequency/Voltage Control > CPU Speed Setting

CPU倍頻	1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 3.5x, 4x, 4.5x, 5x, 5.5x, 6x, 6.5x, 7x, 7.5x, and 8x
CPU FSB (由BIOS內定表設定)	66.8, 75, 83.3, 100, 103, 105, 110, 112, 115, 120, 124, 133, 140, and 150 MHz.
CPU FSB (由手動調整設定)	66~166MHz (藉由1MHz階段式CPU頻率調整技術)

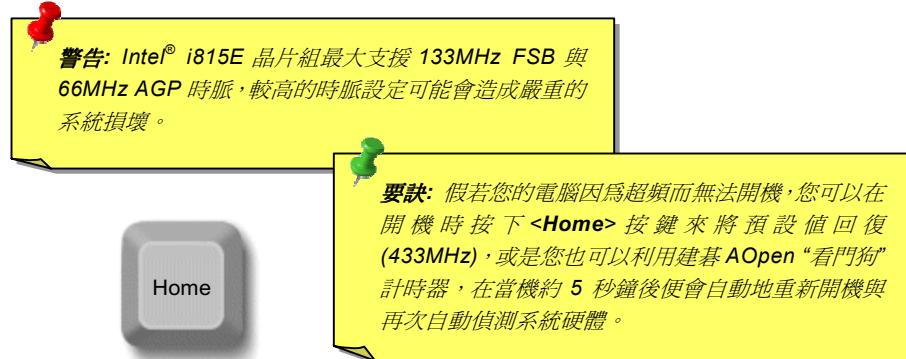

支援的 CPU 工作頻率

核心頻率 = CPU Bus 時脈 * CPU 倍頻

PCI 時脈 = CPU Bus 時脈 / 時脈倍頻

AGP 時脈 = PCI 時脈 x 2

備註: 本主機板支援CPU自動偵測功能。因此，您不必手動設定CPU工作頻率。


CPU	CPU核心工作頻率	FSB時脈	倍頻
Celeron 300A	300MHz	66MHz	4.5x
Celeron 366	366MHz	66MHz	5.5x
Celeron 366	366MHz	66MHz	5.5x
Celeron 400	400MHz	66MHz	6x
Celeron 433	433MHz	66MHz	6.5
Celeron 466	466MHz	66MHz	7x
Celeron 500	500MHz	66MHz	7.5x
Celeron 533	533MHz	66MHz	8x
Celeron 566	566MHz	66MHz	8.5x
Celeron 600	600MHz	66MHz	9x
Celeron 667	667MHz	66MHz	10x
Celeron 700	700MHz	66MHz	10.5
Pentium III 500E	500MHz	100MHz	5x
Pentium III 600E	600MHz	100MHz	6x
Pentium III 650E	650MHz	100MHz	6.5x

Pentium III 700E	700MHz	100MHz	7x
Pentium III 750E	750MHz	100MHz	7.5
Pentium III 800E	800MHz	100MHz	8x
Pentium III 850E	850MHz	100MHz	8.5x
Pentium III 533EB	533MHz	133MHz	4x
Pentium III 600EB	600MHz	133MHz	4.5x
Pentium III 667EB	667MHz	133MHz	5x
Pentium III 733EB	733MHz	133MHz	5.5
Pentium III 800EB	800MHz	133MHz	6x
Pentium III 866EB	866MHz	133MHz	6.5
Pentium III 933EB	933MHz	133MHz	7x

 **警告:** Intel® i815E 晶片組最大支援 133MHz FSB 與 66MHz AGP 時脈，較高的時脈設定可能會造成嚴重的系統損壞。



建碁 AOpen “看門狗計時器”

在本主機板中，建碁 AOpen 提供了一個十分特別且有用的功能給廣大的超頻玩家們。當您在開啓系統電源的瞬間，BIOS 便會檢查系統上次開機自我測試（[POST](#)）狀況。假使上次系統完成測試成功開機，BIOS 將立即開啓“看門狗計時器”功能，並依照您儲存在 BIOS 中的手動設定值來設定 CPU [FSB](#) 頻率。假使系統開機失敗，“看門狗計時器”將在 5 秒鐘內自動重置電腦系統並重新開機。然後，BIOS 將偵測出 CPU 原廠工作頻率並重新開機。有了這個特殊的功能，您可以輕鬆簡單的將系統超頻來換取較高的系統效能，並在系統開機後而當機時免除還要拆開機殼來清除 CMOS 資料的麻煩。

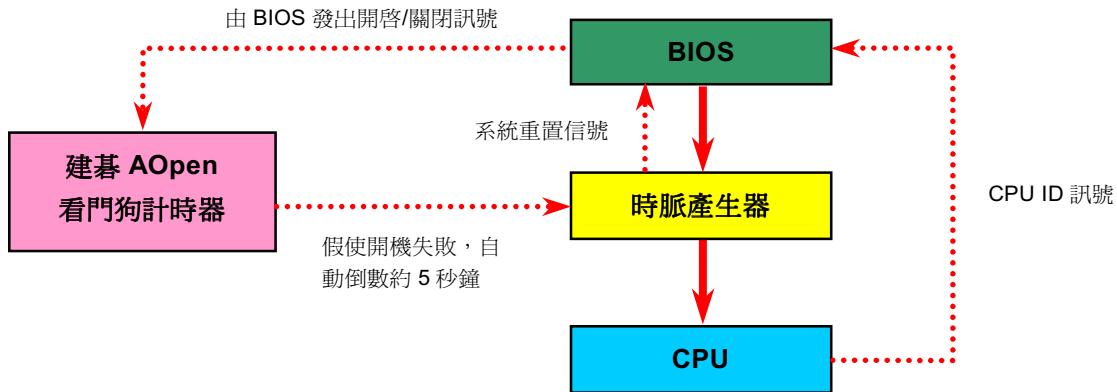



CPU 與機殼散熱風扇接頭（具有硬體監控功能）

將 CPU 風扇接頭插入 3 針的 CPU FAN 接頭上。假使您的機殼上有安裝風扇，請將接頭插在 FAN2 或是 FAN 3（不具硬體監控功能）接頭上。

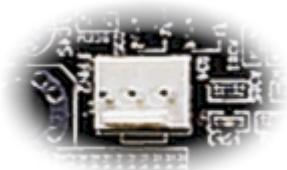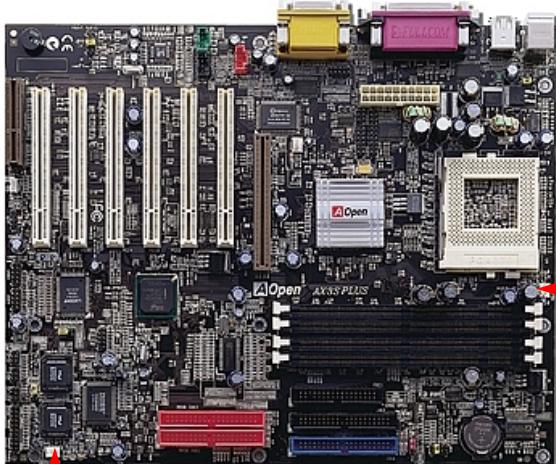

機殼散熱風扇接頭


CPU 散熱風扇接頭

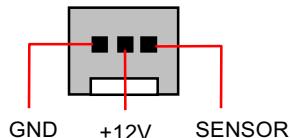

備註: 部分 CPU 風扇並沒有轉速感應接腳，所以無法使用風扇轉速監控之功能。請注意 FAN3 並無支援硬體監控功能。

記憶體模組擴充插槽

此主機板共有 4 個 168 腳位 [DIMM](#) 擴充插槽，允許您安裝[PC100](#)或[PC133](#)記憶體模組，最大支援容量可達 512MB。AX3S Pro II 系列主機板支援 Non-ECC [SDRAM](#)。

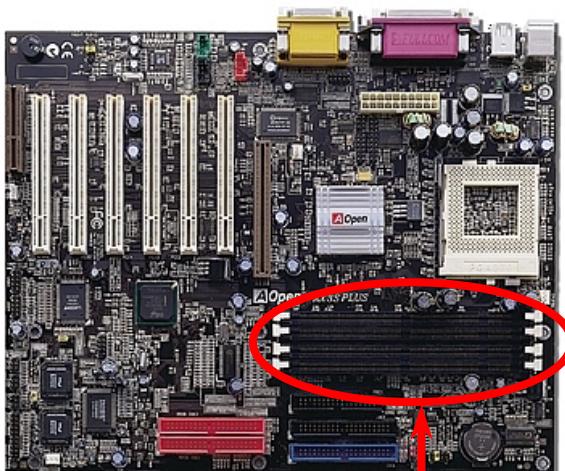

DIMM1
DIMM2
DIMM3
DIMM4



要訣：

1. 由於在新一代的晶片組中，為了增進效能而減少了記憶體緩衝區，所以能夠支援位於記憶體模組（DIMM）上的記憶體晶片（chip）數目是有限制的。這使得您在安裝記憶體模組之前，必須考慮到記憶體晶片數目。但很不幸的，目前 BIOS 無法自動辨識您所安裝的記憶體模組上所擁有的記憶體晶片數目。所以您必須自行計算每一條您欲安裝在主機板上的記憶體模組上有多少晶片以及總數。最簡單的檢查方式就是：**目視記憶體模組，每條記憶體模組不能超過 18 顆記憶晶片。**
2. 欲判斷是 2 個或是 4 個時脈信號的記憶體模組的方式是：如果 SDRAM 的記憶體晶片上有電路連接到模組上金手指的第 79 與第 163 接腳的話，它應該是具有 4 個時脈信號的記憶體模組，若無的話便是僅有 2 個時脈信號的記憶體模組。.
3. 欲辨別是單面或是雙面的記憶體模組方法是：請檢查是否有電路連接至金手指的第 114 與第 129 接腳，若有則是雙面，否則應為單面之記憶體模組。

記憶體模組可以是單面或是雙面設計；它有著 64bit 資料頻寬以及 2 或 4 個時脈訊號。我們強烈建議您使用較穩定的具有 4 個時脈訊號的記憶體模組。



SDRAM DIMM 記憶體模組




ECC-Register DIMM 記憶體模組

備註：基於 Intel i815E 晶片組規格，我們建議您僅在第一及第二組插槽上使用雙面 SDRAM 記憶體模組。此外，當第三插槽空置時，請勿安裝單面 SDRAM 記憶體模組在第四插槽上，這樣的安裝方式或許會引起系統回報記憶體容量大小錯誤。


如何安裝記憶體模組

請依照下列步驟完成記憶體模組安裝：

1. 請先確定記憶體模組的接腳朝下，並與記憶體插槽尺寸相吻合。

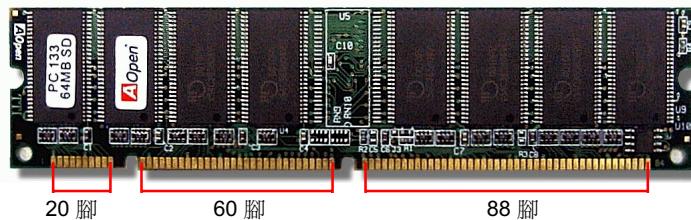


2. 以兩手將記憶體模組筆直的插入插槽內，並向下壓直到記憶體模組已固定至正確位置。

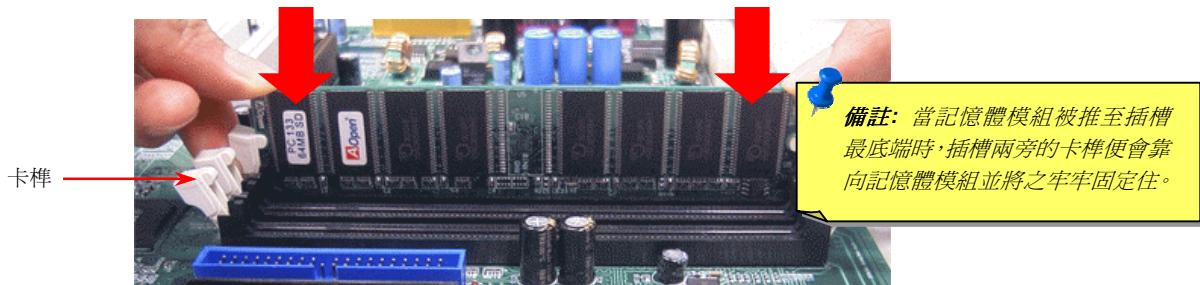


3. 重覆第 2 步驟完成其他記憶體模組之安裝。

系統與記憶體電源指示 LED

此兩顆 LED 指示出電源正供應至主機板與記憶體中。這兩個指示 LED 燈在您開啟系統電源或是系統處於[Suspend to RAM](#)狀態下欲檢查電源供應狀態時十分的有用。

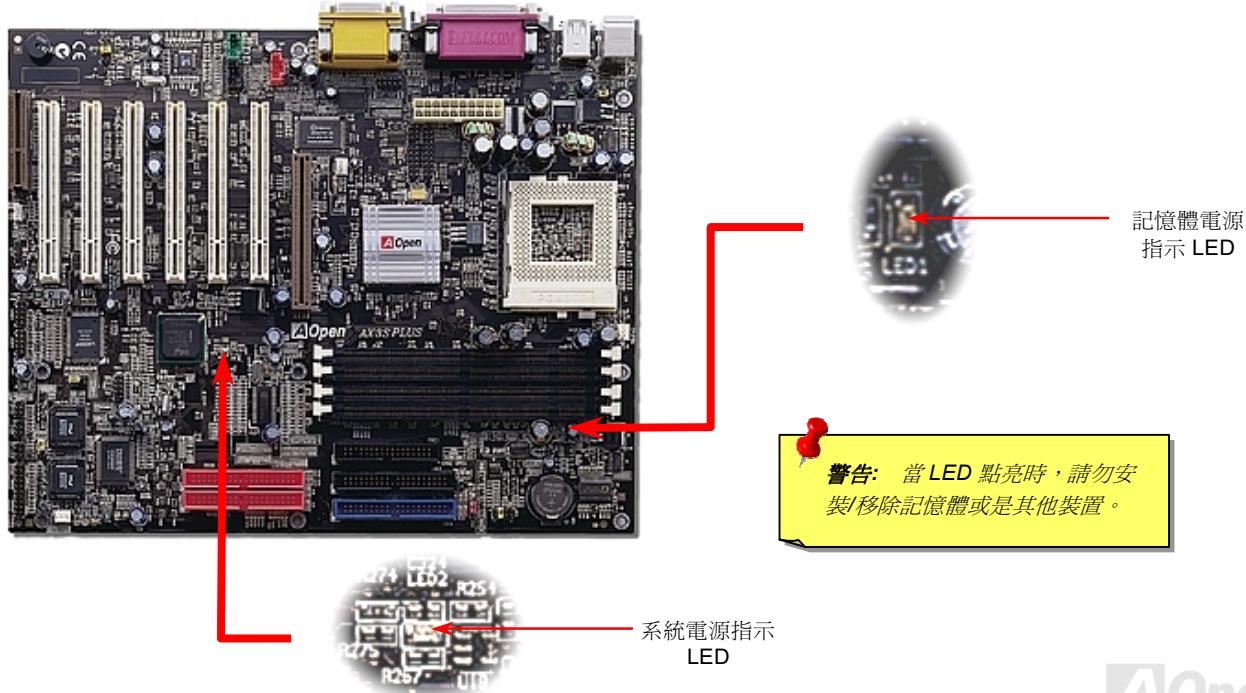



主機前方面板接腳

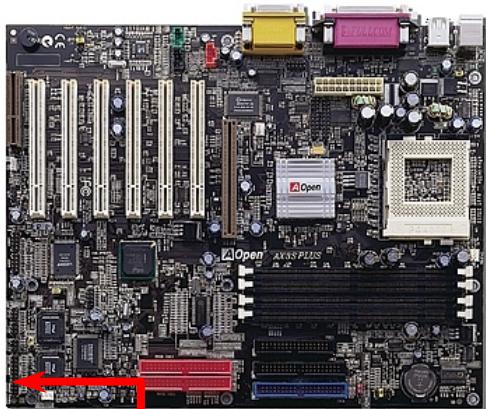

將電源指示 LED, PC 喇叭以及重置開關 (Reset Switch) 之連接現分別連接至相關之接腳。如果您在 BIOS 設定中開啟“待機模式 Suspend Mode”項目，當系統進入待機模式時，待機與電源指示 LED 將持續閃爍。



在您的主機前方面板上應該有一條 2 腳位的母接頭。請將它插至標有 **SPWR** 的接腳上。

待機模式	ACPI LED
電源待機 (S1) 或 Suspend to RAM (S3)	每秒閃爍一次
Suspend to Disk (S4)	LED 將熄滅

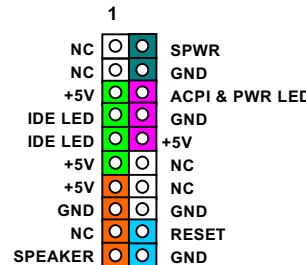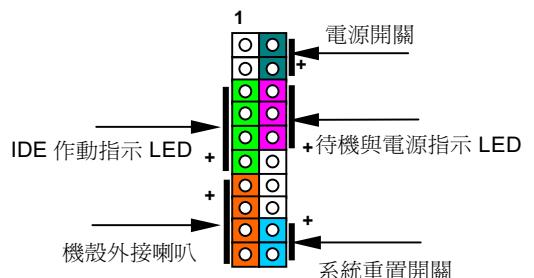

ATX 電源接頭

ATX 電源供應器使用下列圖示之 20 腳位接頭。請在連接電源線時確認方向之正確。

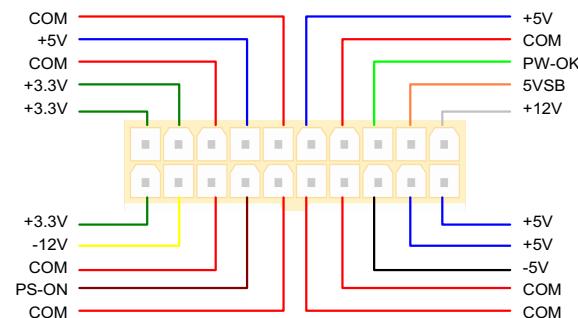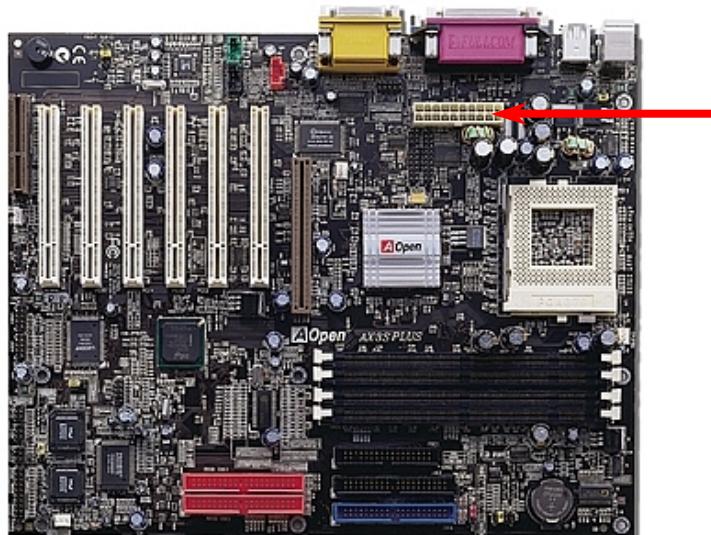


AC 電源自動回復

傳統的 ATX 電源供應器會在當電力系統發生斷電又在重新供電時保持電腦在關機狀態。這種設計對於一個沒有不斷電系統的網路伺服器或是工作站來說是相當不方便的。這個主機板增加了電源自動回復功能便是來解決此一問題。若是將 **BIOS Setting>Integrated Peripherals> AC PWR Auto Recovery** 設定成 ON，則系統會在電源再度供應時自動重新開機。

JP28 鍵盤/滑鼠喚醒

本主機板提供了鍵盤/滑鼠喚醒功能。您可以使用 JP28 來開啓或是關閉這個功能。

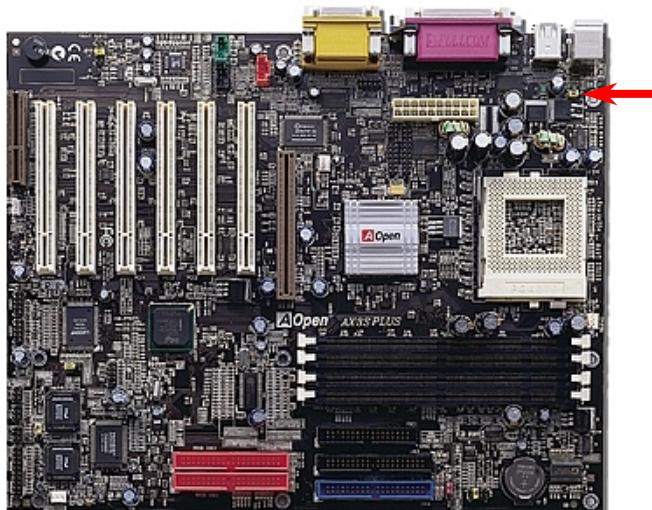

JP28

鍵盤/滑鼠喚醒功能



開啓


(預設值)



關閉

連接 IDE, 軟碟機以及 IDE RAID (僅 AX3S Plus/Plus II) 排線

分別將 34 針與 40 針之排線插入軟碟機與 ATA 33/66/100 IDE 及 IDE RAID (僅 AX3S Plus/Plus II) 裝置之接頭。在排線的第一腳通常使用紅色來標示。請注意第一腳之正確位置。錯誤的安裝將導致系統損壞。

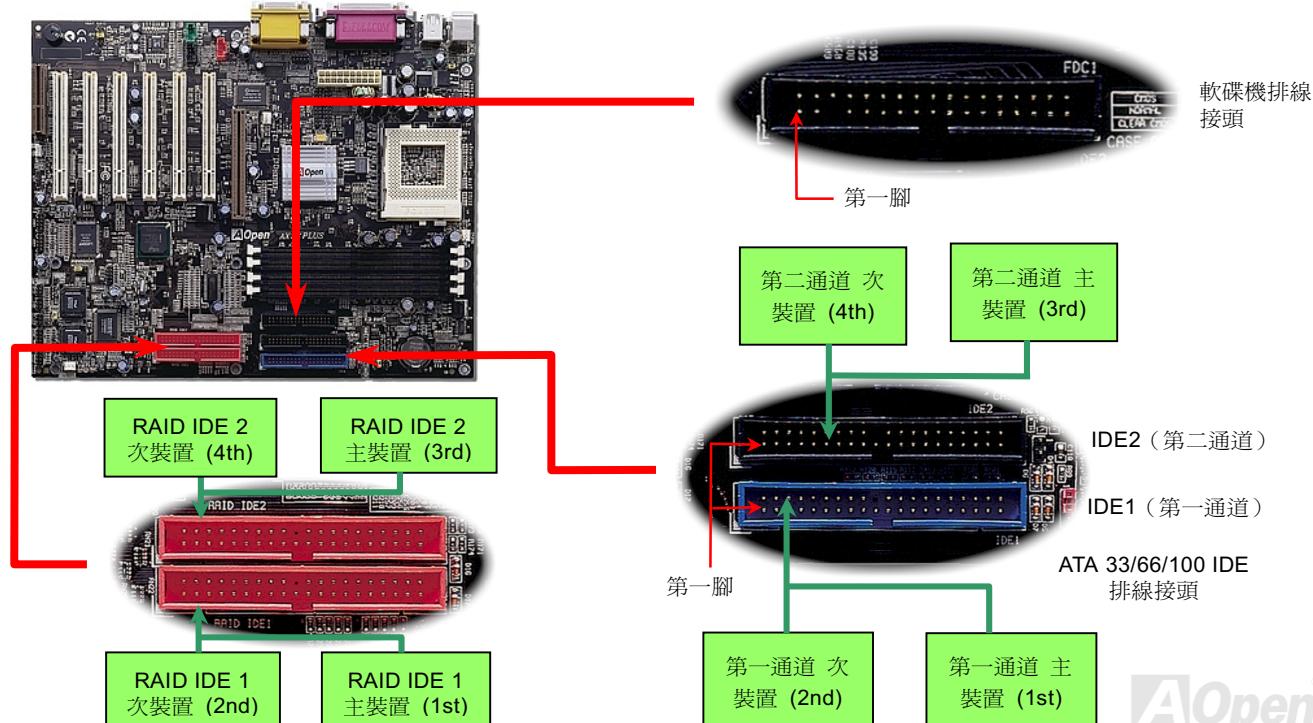

一個 IDE 通道可以支援 2 個 IDE 裝置，所以 2 個通道就可以支援 4 個裝置；由於同一通道上裝置都連接在同一條排線上，所以裝置必須依設定區分成主裝置 (Master) 或是次裝置 (Slave)。任何一個 IDE 裝置可以是一台硬碟或是光碟機，至於該裝置是主裝置 (Master) 或是次裝置 (Slave) 就依照該裝置之跳線設定而決定。此部分請參考您的硬碟機或是光碟機的說明書。

本主機板支援ATA/33、ATA/66或是ATA 100，以下的是 IDE PIO 與 DMA 模式的傳輸速率比較表。由於 IDE 汇流排是 16 位元的，所以每次傳輸時會有 2 個位元組。

模式	時脈長度	時脈數	週期時間	資料傳輸速率
PIO mode 0	30ns	20	600ns	(1/600ns) x 2byte = 3.3MB/s
PIO mode 1	30ns	13	383ns	(1/383ns) x 2byte = 5.2MB/s
PIO mode 2	30ns	8	240ns	(1/240ns) x 2byte = 8.3MB/s
PIO mode 3	30ns	6	180ns	(1/180ns) x 2byte = 11.1MB/s
PIO mode 4	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
DMA mode 0	30ns	16	480ns	(1/480ns) x 2byte = 4.16MB/s
DMA mode 1	30ns	5	150ns	(1/150ns) x 2byte = 13.3MB/s
DMA mode 2	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
UDMA 33	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte x2 = 33MB/s
UDMA 66	30ns	2	60ns	(1/60ns) x 2byte x2 = 66MB/s
UDMA100	20ns	2	40ns	(1/40ns) x 2byte x2 = 100MB/s


要訣:

1. 為了較佳的訊號傳輸品質，我們建議您將離主機板端較遠的裝置設定為主裝置模式，並在購置新的IDE 裝置時，依照建議的順序安裝。請參考上頁的圖示。
2. 欲實現最好的 Ultra DMA 66/100 硬碟機效率，專門為此種硬碟機所設計的 80 蓋式 IDE 排線是有需要的。



 **警告:** IDE 排線的標準長度是 46 公分 (18 英吋)，請確認您的排線沒有超過這個長度。

JP35 啓用/關閉主機板內建 IDE RAID 控制晶片

JP35 是用來啓用或關閉主機板內建之 PROMISE® FastTrak 100 Lite IDE RAID 控制晶片。若是您想關閉此晶片功能，請先將系統電源關閉，再使用跳線將 JP35 之第 2 及第 3 腳短路。

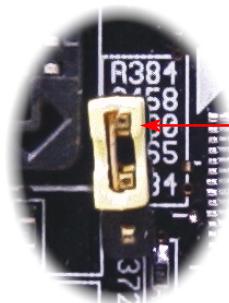

第一腳

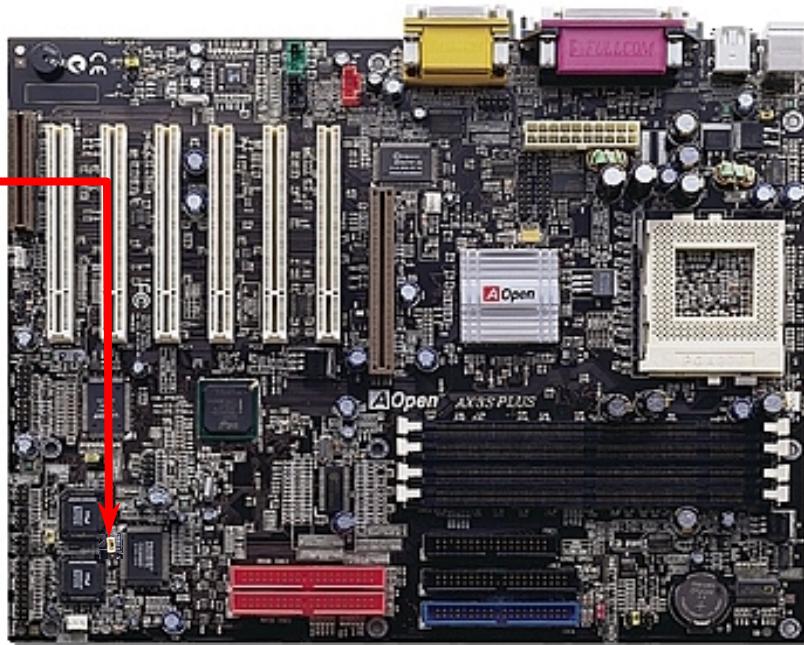


AOpen

IrDA 紅外線傳輸模組接腳


IrDA 紅外線傳輸接腳，可以透過 BIOS 設定後支援無線紅外線傳輸模組。使用此種模組配合應用程式，如 Laplink 或是 Windows 95 中的直接電纜線連線程式，使用者可以將資料傳送至筆記型電腦，PDA 裝置或是印表機。此接腳支援 HPSIR (115.2Kbps, 2 公尺) 以及 ASK-IR (56Kbps)。

請將紅外線傳輸模組連接在 IrDA 接腳上，並將 BIOS 設定中之紅外線功能開啓，然後選擇 UART Mode Select 選擇傳輸模式。當您在安裝紅外線模組前，請先確認接腳安裝方向是否正確。

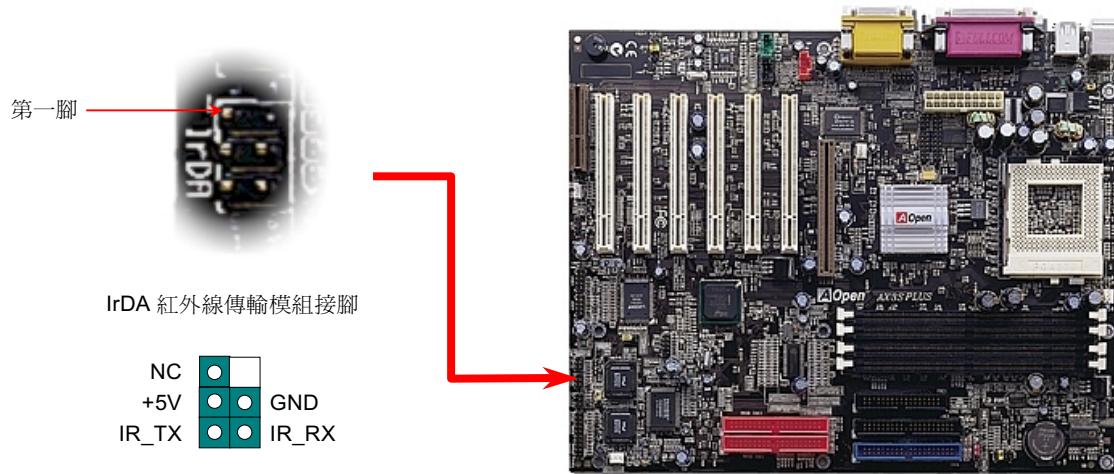


WOM (零電壓數據機喚醒功能)

在這個主機板上我們設計了一個特殊的電路可以支援數據機喚醒 (Wake On Modem) 功能，無論是內接數據卡或者是外接式的數據機都可以適用，由於內接插卡式的數據機在電腦關機後就不會耗費電源，所以建議您是用內接插卡式的數據機，使用時則將具有 4 根腳位的線，從數據機上標有 RING 的接頭連接至主機板上的 **WOM 接腳**即可。

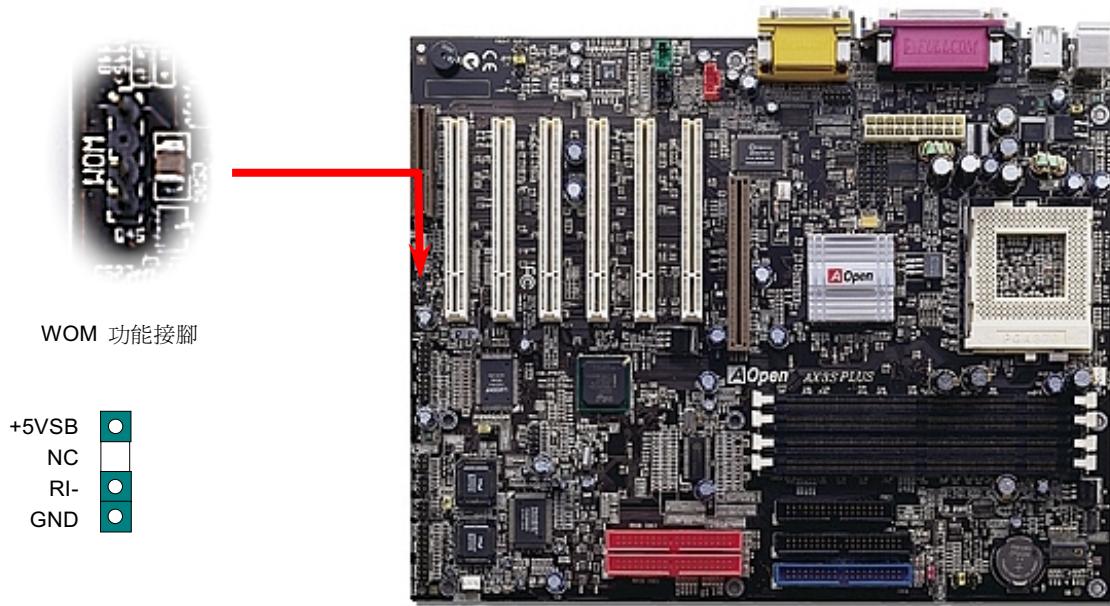


由外接式數據機喚醒功能

傳統的綠色環保電腦在待機時並沒有真正關閉所有的系統電源，所以在外接數據機要觸發主機板的序列埠時，可以有電力自動回到運作狀態。

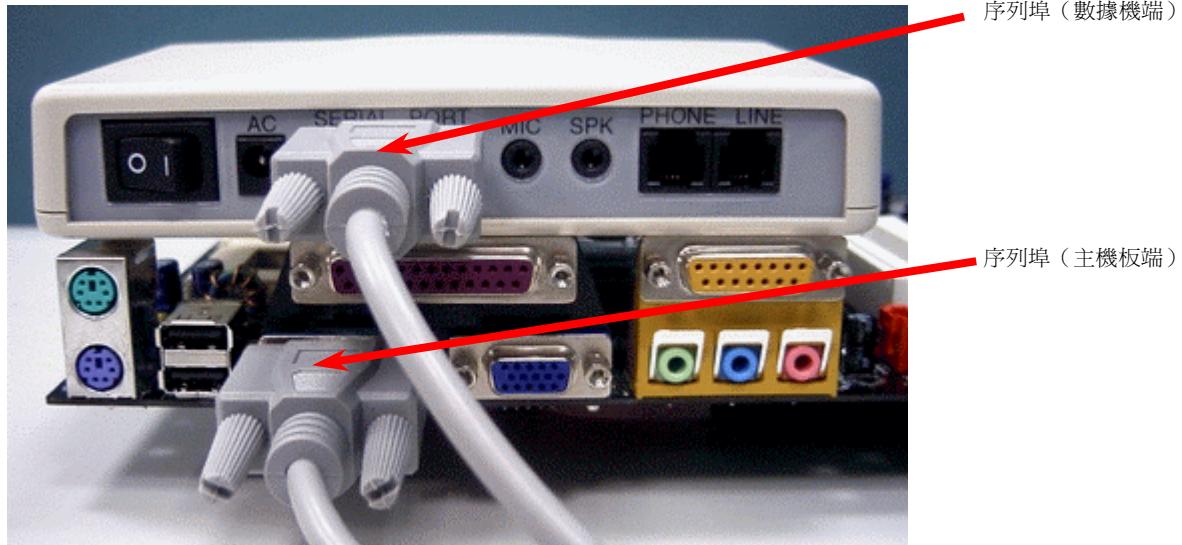


由內接式數據卡喚醒功能


由於 ATX 電源供應器可以經由軟體控制開關，所以可以做到在關機的情況下讓系統自動開機，然後自動接答電話，再如同電話答錄機或傳真機一樣地收發資料。您可以藉由觀察電源供應器的風扇是否還在轉動來判斷電源是否關閉。無論是外接式或是內接式數據機均可以使用來進行數據機喚醒（Modem Wake Up）功能，不過您若使用的是外接數據機，那麼您就必須將數據機電源保持在開的狀態。

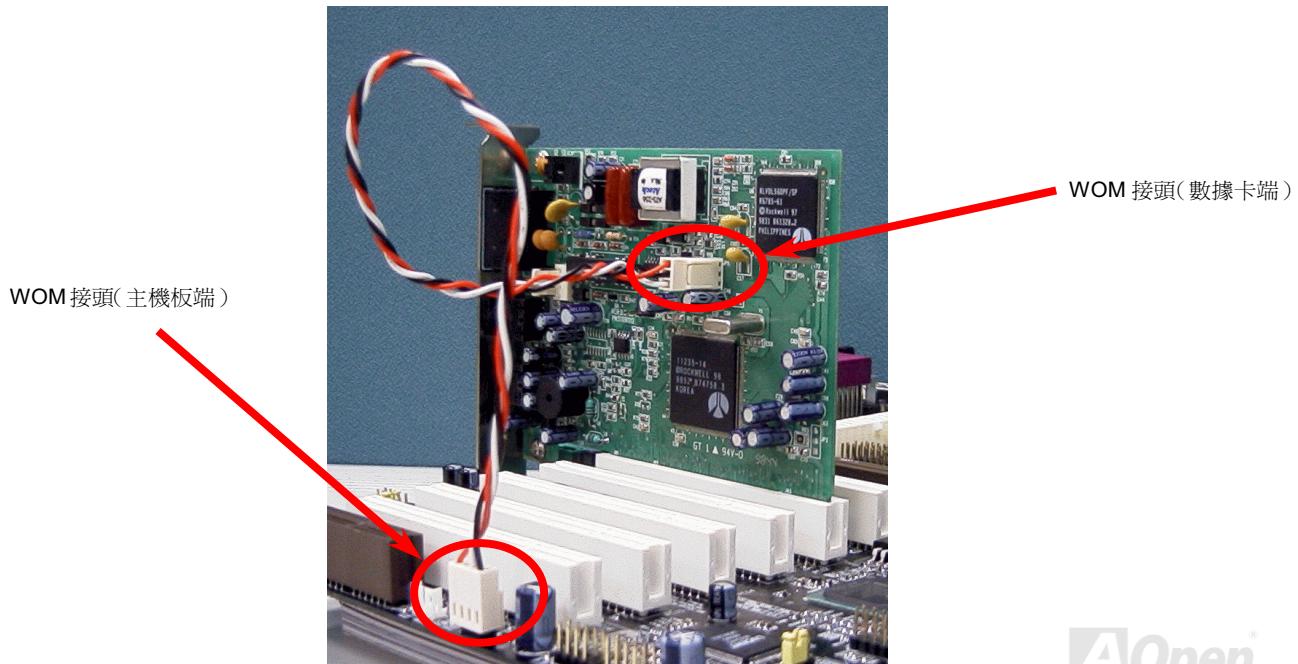

WOL (區域網路喚醒功能)

本功能相當類似數據機喚醒 (WOM)，但不同的是它是經由區域網路喚醒。欲使用區域網路喚醒功能，您必須有一片支援本功能的網路卡，並且將網路卡透過線連接至主機板的 WOL 接頭。雖然系統會辨別儲存在網路卡上的資訊（也許是 IP 位址），但由於網路中的資訊仍不夠，所以您必須安裝一個網路管理軟體，如 ADM 來管理網路喚醒。另外，您的 ATX 電源必須在待機時，至少能提供 600mA 的電源才能支援區域網路喚醒功能。

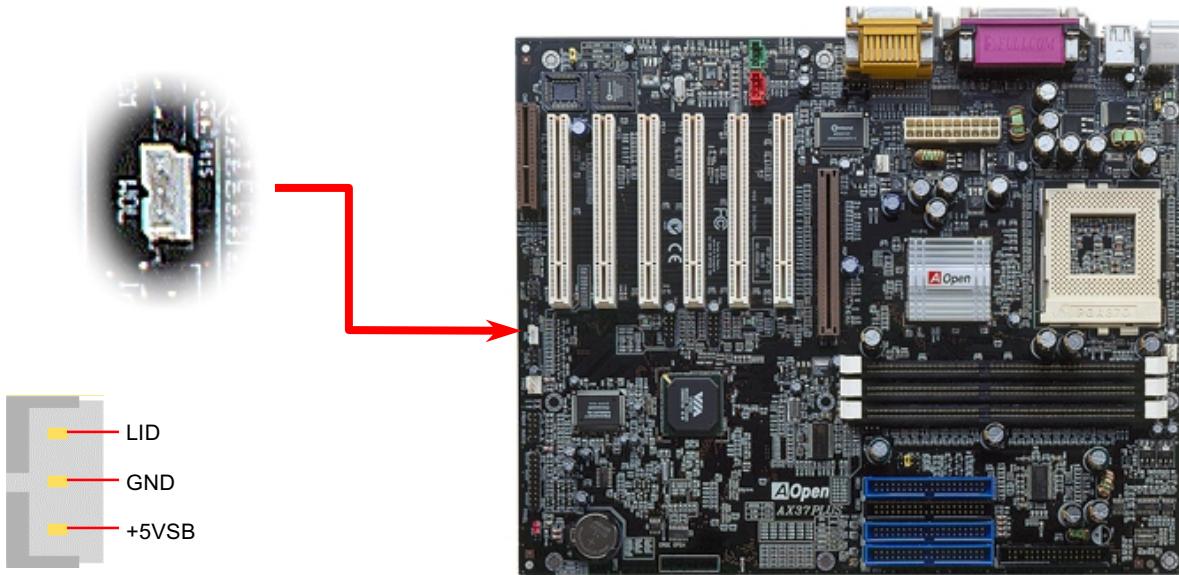

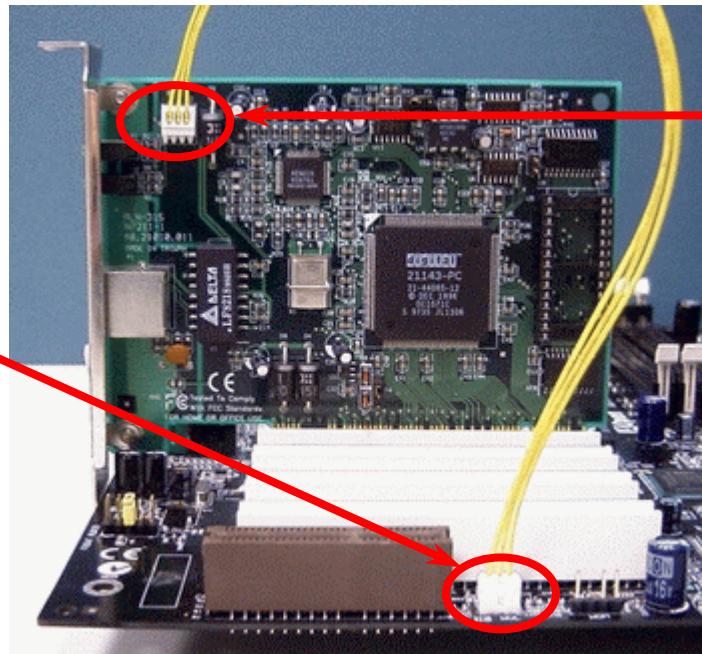


WOL 接頭
(主機板端)

WOL 接頭
(乙太網路卡端)



AGP (Accelerated Graphic Port) 擴充插槽

本主機板提供一個 4 倍AGP插槽。AGP 4X 介面是為了 3D 高效能繪圖卡的記憶體讀寫而設計的。AGP 原理是同時在一個數位方波信號在正緣(升起)與負緣(下降)時讀寫資料，使用 66MHz 時脈，在 2 倍速的模式下，傳輸率是 $66\text{MHz} \times 4$ 位元組 $\times 2 = 528\text{MB/s}$ 。AGP 4 X 雖然還是使用 66MHz 的時脈，不過它在一個數位方波信號可以有 4 次的資料傳送，所以它的傳輸率是 $66\text{MHz} \times 4$ 位元組 $\times 4 = 1056\text{MB/s}$ 。

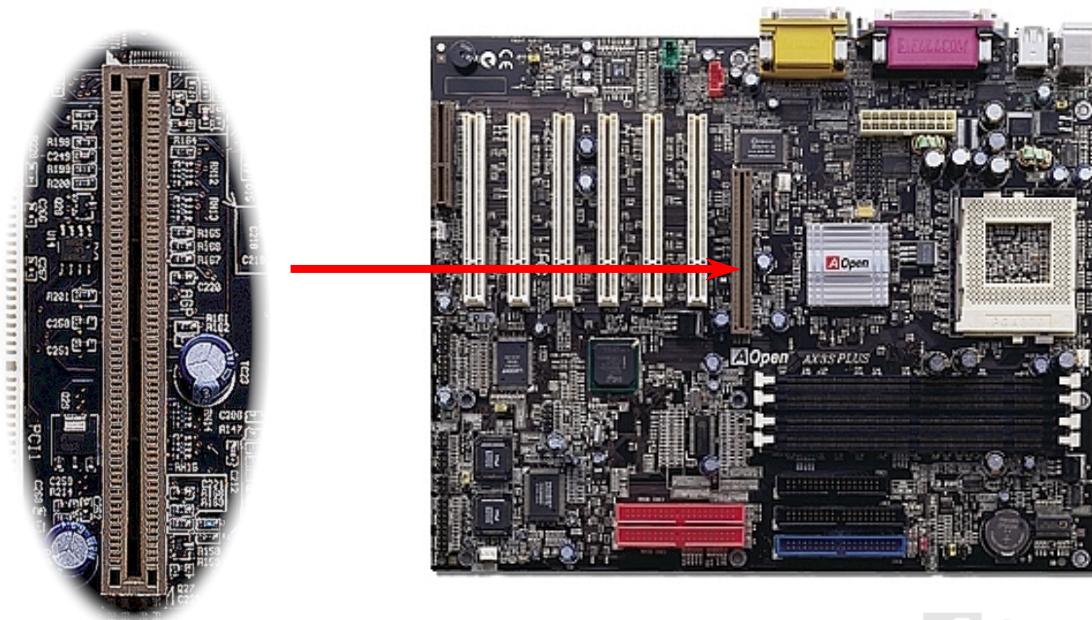


數位影像輸出 (DVO, Digital Video Output) 接頭

本主機板提供一組 DVO 接頭做為傳送 VGA 信號至建碁 AOpen DVO 輸出接頭擴充板上。若您連接此卡在 DVO 接頭上，您可以在電腦上接上數位 LCD 液晶顯示器來獲得較佳的畫面顯示效果。

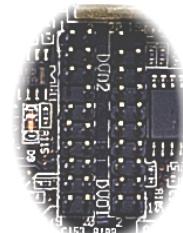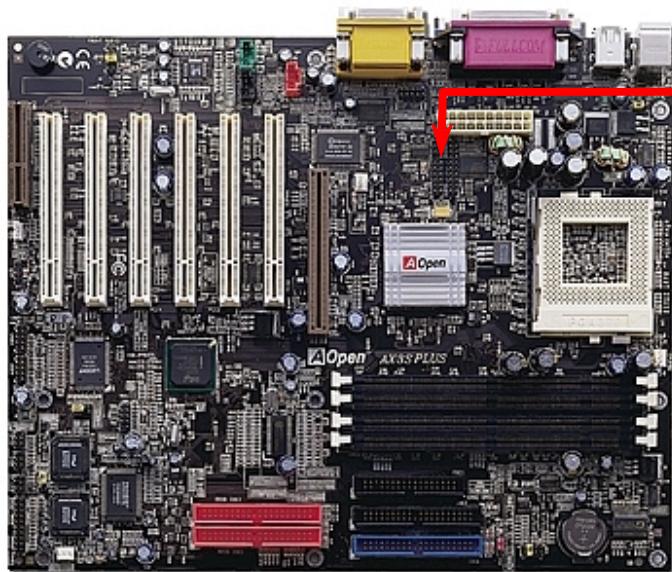


DVO 1 & 2 接腳

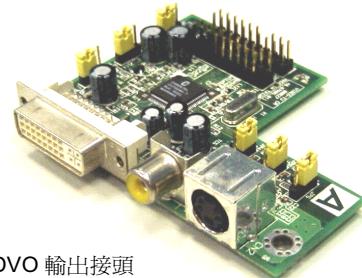

DVO 輸出接頭
擴充板

CNR (Communication and Network Riser) 擴充槽

CNR是一種用來取代AMR (Audio/Modem Riser) 的一種擴充卡規格。它支援 V.90 類比數據機、多聲道音效以及利用電話線傳輸的家庭網路。由於 CPU 的運算能力越來越強，數位資料處理工作已可以由 CPU 來協助主要晶片執行。類比訊號轉換 (CODEC) 電路則需不同及區分開來的電路設計來放在 CNR 擴充子卡上。本主機板上已內建一顆音效 CODEC (可藉由 BIOS 關閉功能)，但我們仍然預留 CNR 擴充槽給 CNR 數據卡使用。當然您也可以在本主機板上使用 PCI 介面的數據卡。

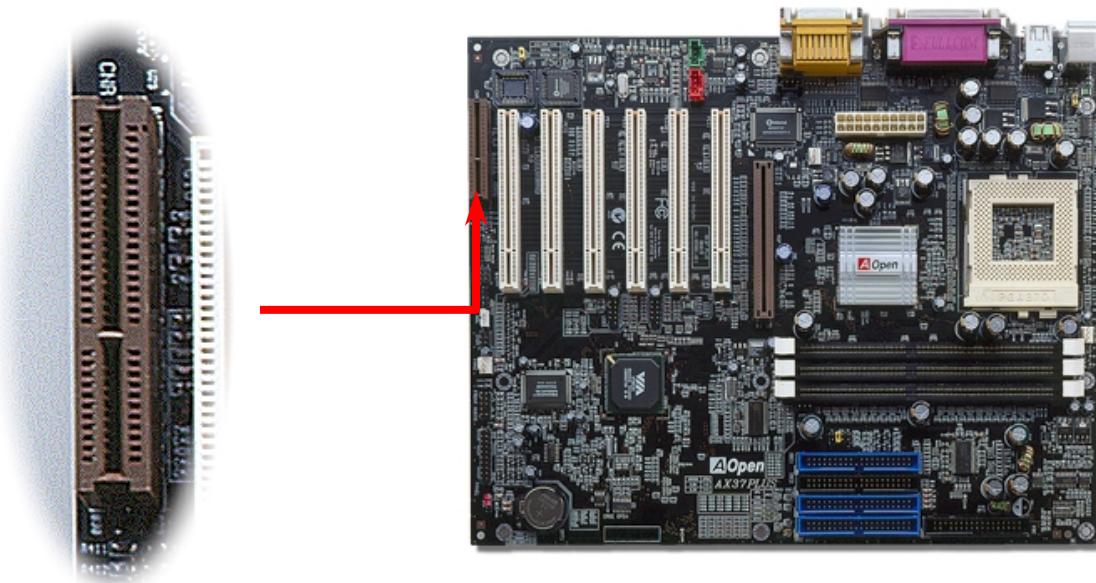

PC99 彩色背板


PC99 彩色背板包含了 PS/2 鍵盤、PS/2 滑鼠、序列埠 COM1 與 COM2、印表機埠以及8組 USB、AC97 音效插孔、搖桿介面。請參考下圖：



- | | |
|---------------|------------------------------|
| PS/2 鍵盤接頭： | 連接一般使用 PS/2 接頭之鍵盤 |
| PS/2 滑鼠接頭： | 連接一般使用 PS/2 接頭之滑鼠 |
| USB 連接埠： | 可連接 USB 介面裝置 |
| 印表機埠： | 可連接 SPP/ECP/EPP 型式印表機 |
| COM1 連接埠： | 可連接指標裝置、數據機或其他使用序列埠介面裝置 |
| VGA 接頭： | 可連接電腦螢幕接頭 |
| 喇叭音源輸出： | 將音源輸出至喇叭、耳機或是音響擴大機 |
| 外部音源輸入： | 輸入 CD 音響/放音機等裝置之音源 |
| 麥克風音源輸入： | 輸入麥克風之音源 |
| MIDI/遊戲搖桿連接埠： | 連接 15 針之 PC 遊戲搖桿或是 MIDI 音源設備 |


支援 8 個 USB 接頭 (僅 AX3S Plus II)

本主機板提供 8 個 USB 接頭來連接 USB 介面的裝置，例如：滑鼠、鍵盤、數據機、印表機等。在 PC99 彩色背板上已有兩個 USB 接頭。您可以使用正確的排線來將其他的接頭拉至機殼背板或是主機前方面板上。若是您不想使用額外的 USB 連接埠，您可以使用 JP34 來關閉 USB3 與 USB4 功能。

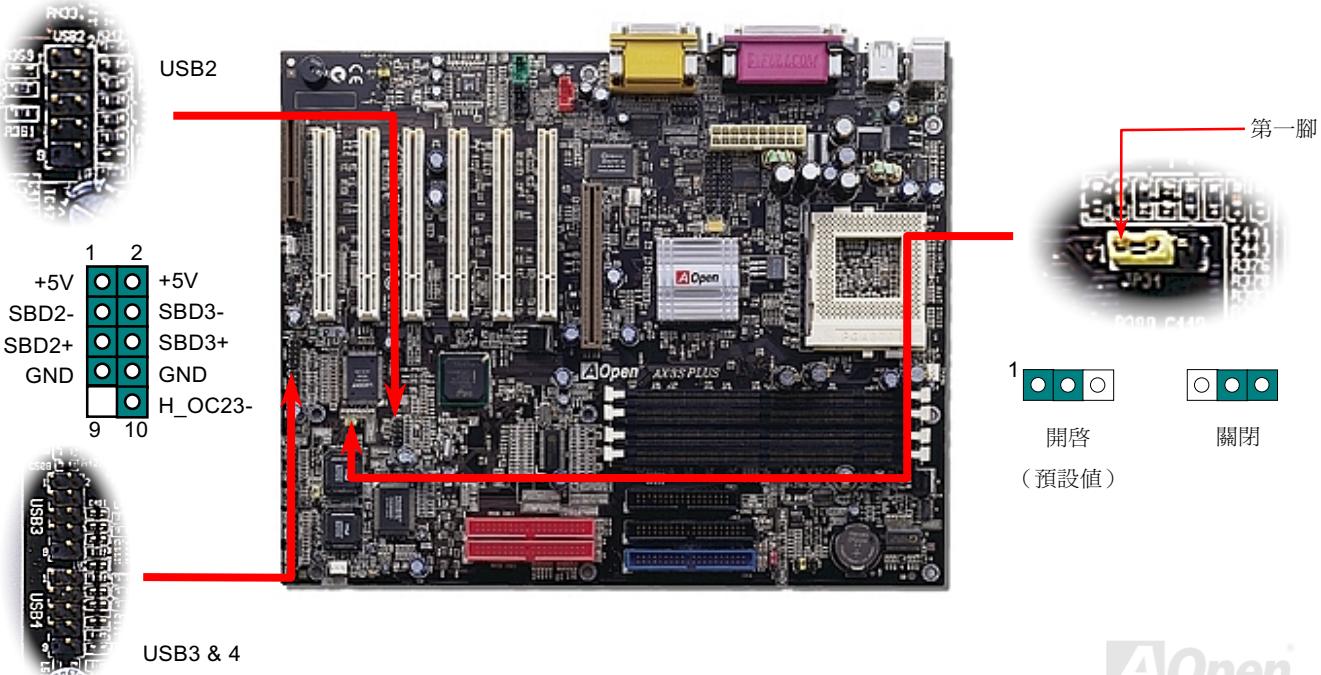

JP13 機殼開啓感應器




此 JP13 接腳提供機殼開啓感應功能。這個功能在機殼被開啓時會在系統 BIOS 中記錄下來。您可以使用兩腳的機殼開啓感應器來連接至 JP13 上，並從 BIOS 設定程式中開啟機殼監控功能。請洽詢建碁當地的經銷商或是零售商來購買此感應器。或者，您也可以上往查詢建碁網站：www.aopen.com.tw來獲得更詳盡的資訊。

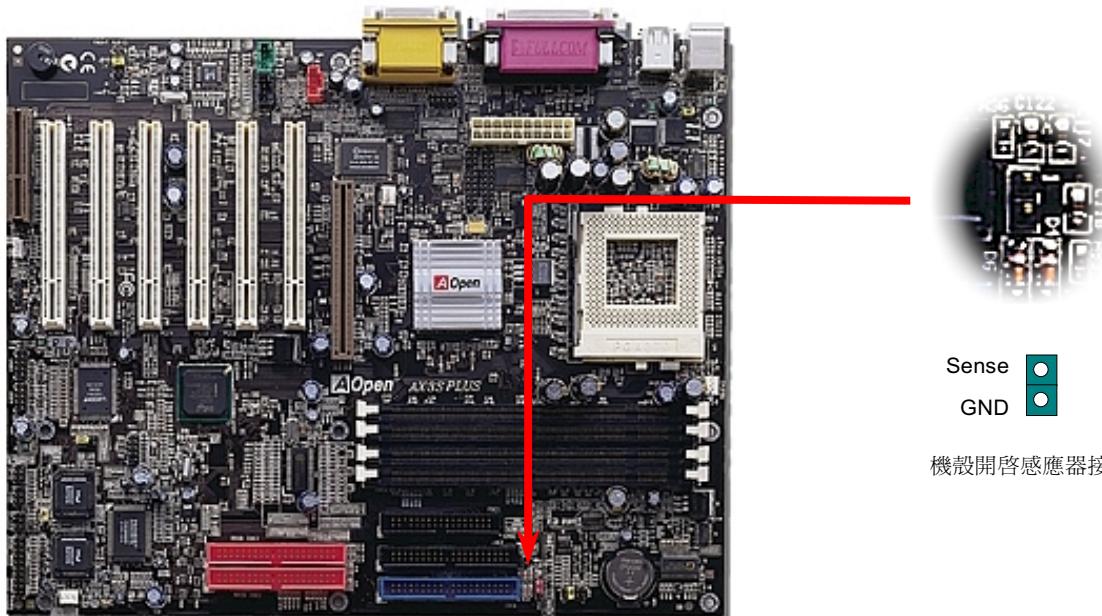

機殼開啓感應器接腳



COM2 連接埠接腳

AX3S Pro II 系列主機板均提供兩個序列埠連接埠。但是原先背板上之 COM2 連接埠將被置換為 VGA 接頭。COM2 連接埠接腳將被安置在主機板上方位置。請使用正確之排線來將連接埠拉至機殼背板上。

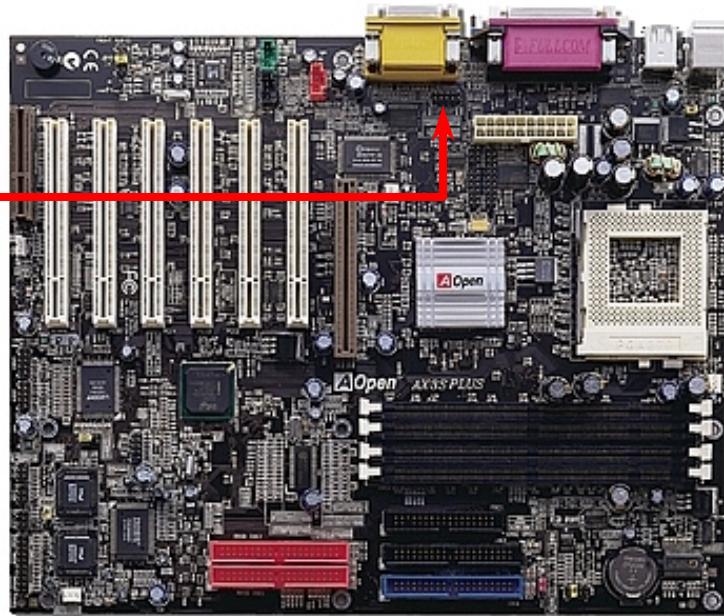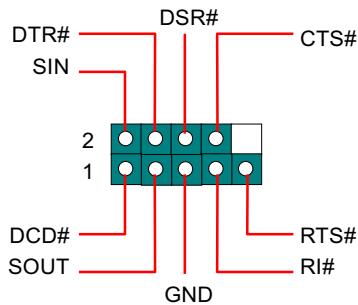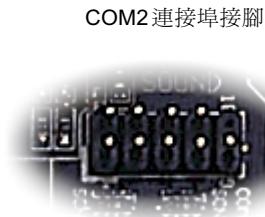


CD 音源接頭

此黑色接頭是用來把 CD-ROM 或是 DVD-ROM 之 CD 音源連接至主機板內建音效卡中。


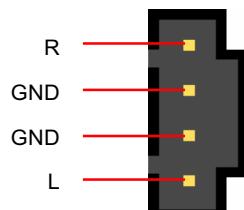
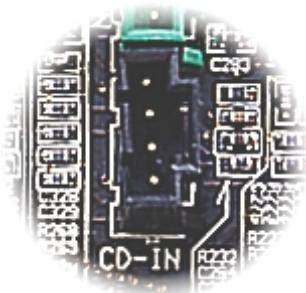


CD-IN

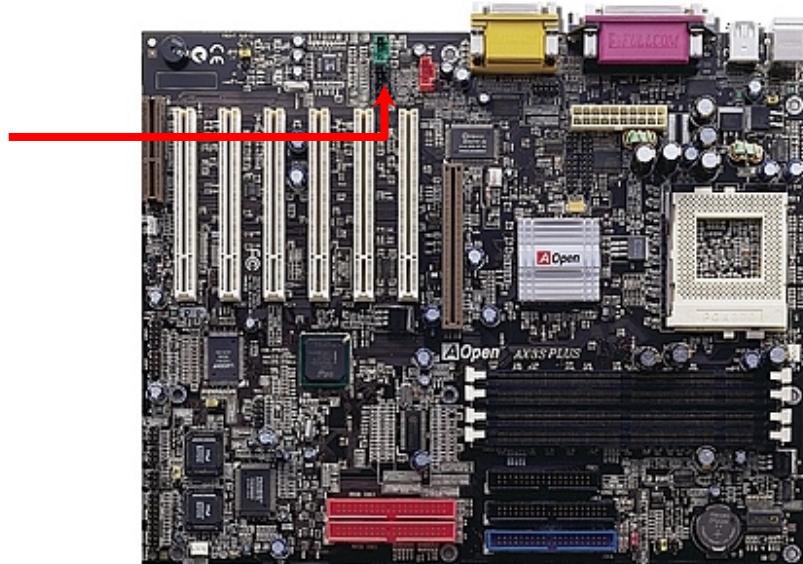


數據機音源接頭

此紅色接頭是用來將內接式數據卡的 Mono In/MIC Out 音源連接至主機板內建音效卡電路上。接腳 1 與 2 是給 Mono-In 用，接腳 3 與 4 是給 MIC-Out 使用。請注意目前此種接頭尚未有任何標準規格，只有少數的內接式數據卡提供此種接頭。

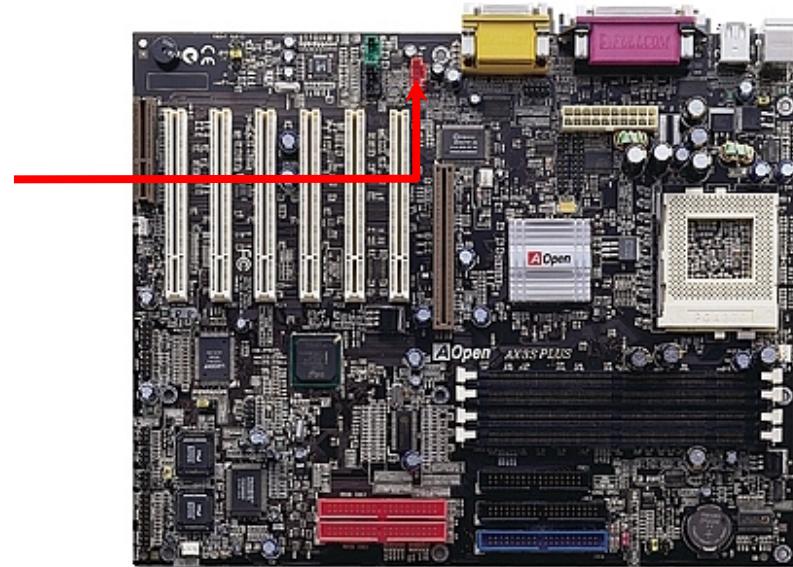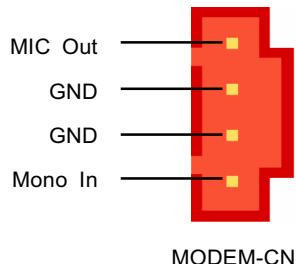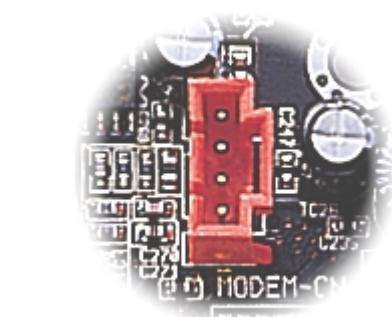

外接音源輸入接頭

此綠色接頭是用來將 MPEG 影像解壓縮卡等的音源連接至主機板內建音效卡上。

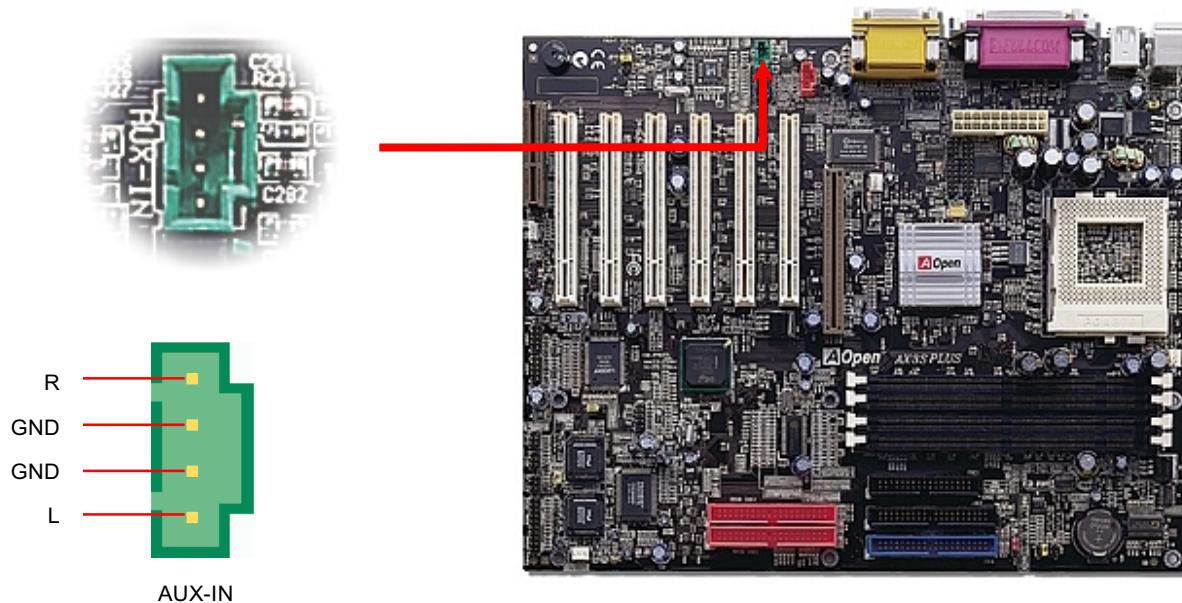


主機前方面板音效擴接接腳（可升級選配）

假如您的主機前方面板含有音效輸出孔設計，您可以藉由此接腳來將內建音效卡之音效輸出至前方面板之輸出孔。




	1	2	
MIC_IN2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GND
VREFOUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+5V
PHONE_R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NC
NC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PHONE_L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NC
	9	10	

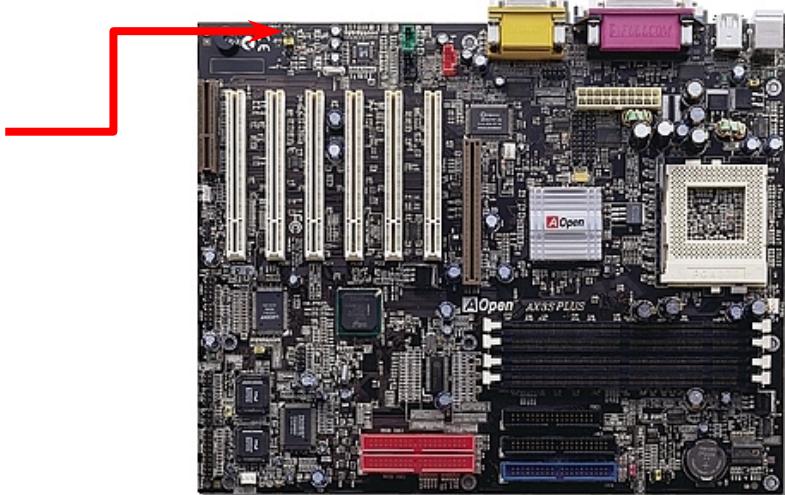

備註：在您連接排線至此接腳前，
請將接腳上之跳線移除。當您未連
接前方面板音效擴接接腳排線時，
請勿將跳線移除。


JP30 DIE Hard BIOS 防護措施 (100%防止病毒入侵，可升級選配)

近來已發現了有許多的電腦病毒會侵害主機板的 BIOS 程式碼與資料區。本主機板採用了非常有效率的硬體保護措施來保護您的 BIOS，以確保您的 BIOS 百毒不侵。當您在購買本主機板時已有一個 BIOS 是直接焊接在主機板上，若您想另外增加 BIOS 記憶體，請與當地的經銷商或零售店聯繫。您也可以在建碁的網站上經由網路購買：www.aopen.com.tw。

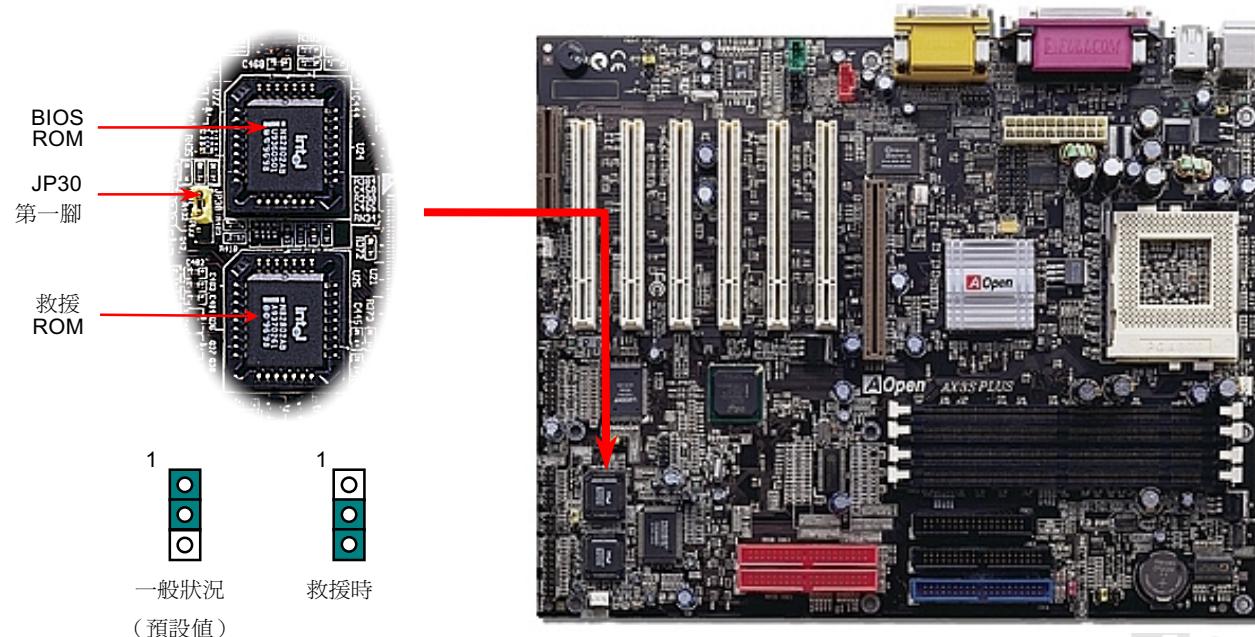

Die Hard BIOS 的外部控制器 (可升級選配)


外部控制器提供你一個簡單的方式來切換“救援 Rescue”或“一般 Normal”模式，您不須打開電腦外殼只要將跳線連上 (JP30) 就可以了，請在做此動作時小心方向，紅色的是第一腳。

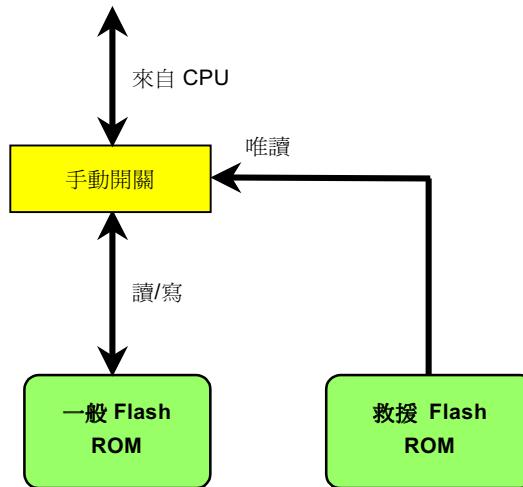

備註: 若您認為您的 BIOS 已遭受病毒入侵，請依以下步驟進行：

1. 關閉電源，將外部控制設為**救援 Rescue**以讀取救援 Flash ROM 資料。
2. 開機並將開關設回**一般 Normal**。
3. 依照 BIOS 升級步驟重新設定 BIOS。

重新開機，一切應都回復正常。

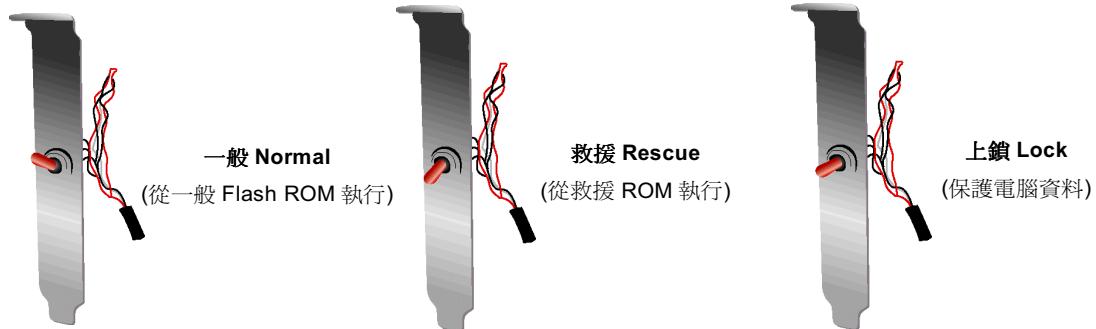


要訣: 若您將開關放在中間將可以防止您
BIOS 的資料受到外界干擾。


GPO (一般用途輸出週邊) 接腳

GPO (一般用途輸出週邊)是由建碁所開發的專業用規格連接器，提供進階玩家未來的需求所設計，您自行製作擴充子電路板或小型實驗板如警示器、計時器等等。

第一腳

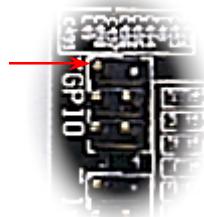


1	2	
3.3V		GPO19
GPO20		NC
NC		GND
5	6	

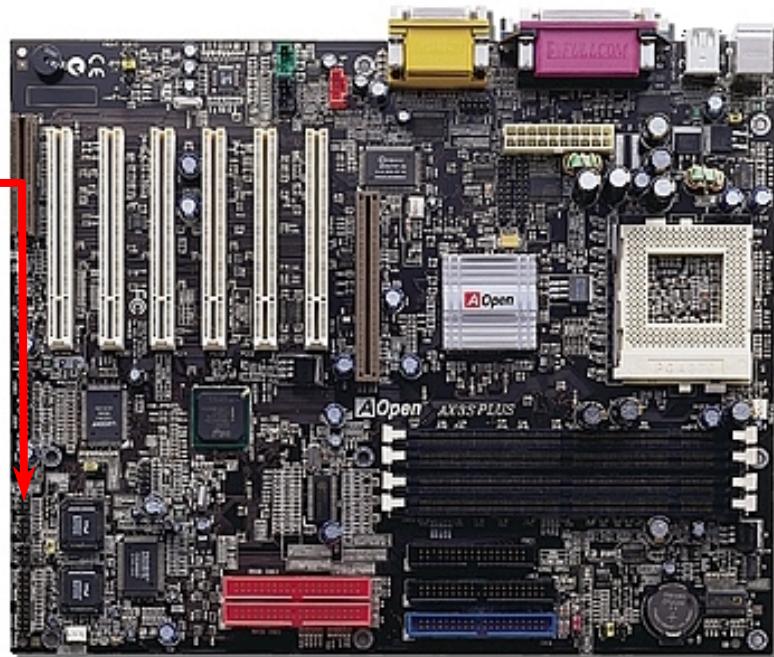


Dr. LED 除錯指示燈接腳 (可升級選配)

連接除錯指示燈（可升級選配）可以顯示出當您組裝系統時所發生問題的種類，以利您釐清問題。在前端的地方一共有 8 個指示燈，將提供快速地告訴您問題點。

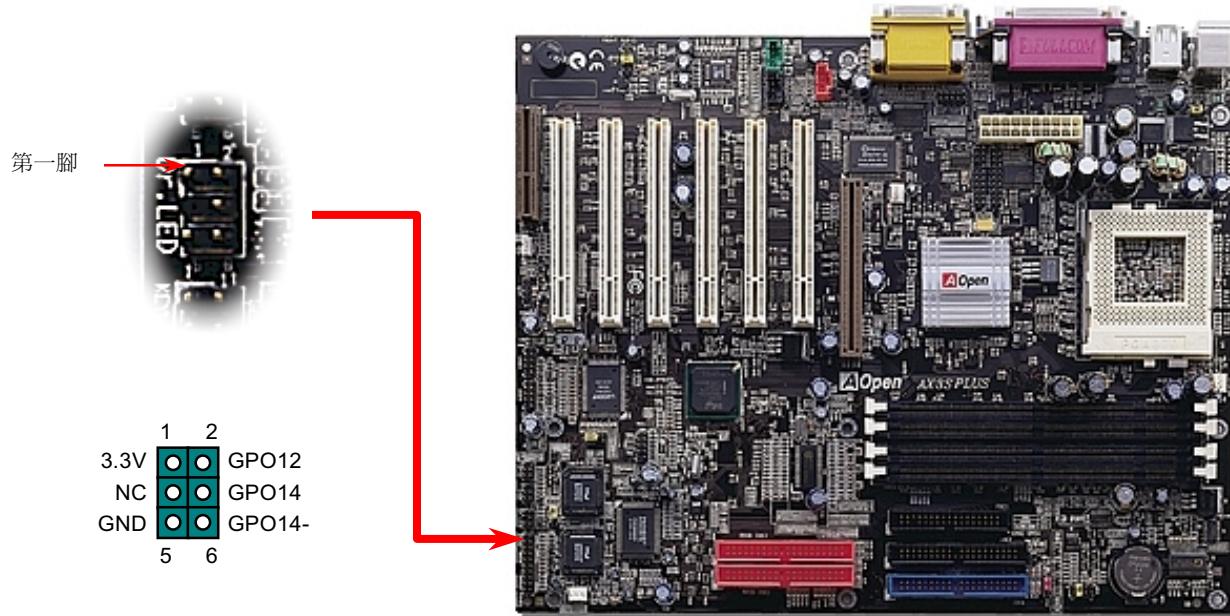

Dr. LED 是一個具有 8 個指示燈的面板，大小就跟一般 5.25 吋的軟碟機一樣，所以它可以被裝在 5.25 吋的軟碟槽上。

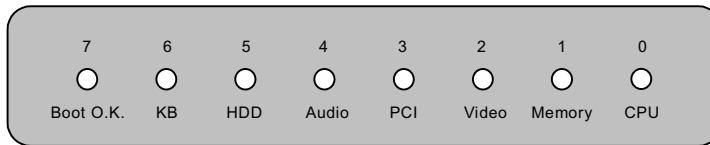

這 8 指示燈將會在開機過程中分別閃爍，當第 7 個（最後一個）亮起時表示電腦已完成了整個開機的程序。

以下分別是這 8 個指示燈所代表之意義：

指示燈 0 - 表示 CPU 可能沒裝好或是壞了。

指示燈 1 - 表示記憶體沒安裝好或是壞了。

指示燈 2 - 表示 AGP 繪圖卡沒安裝好或是壞了。

指示燈 3 - 表示 PCI 介面卡沒安裝好或是壞了。

指示燈 4 - 表示軟碟機沒安裝好或是壞了。

指示燈 5 - 表示硬碟機沒安裝好或是壞了。


指示燈 6 - 表示鍵盤沒安裝好或是壞了。

指示燈 7 - 表示系統沒問題。

備註: 在開機過程 (POST) 當中，指示燈會依序亮起，從 LED0 至 LED7，直到開機完成。


Dr. Voice (選配)

Dr. Voice 是本主機板的一個超強功能，它可以讓您簡單地瞭解發生了什麼樣的問題，它會很清楚地跟你“講”是否零件發生故障或是安裝錯誤，如 CPU、記憶體模組、VGA、PCI 附加卡、軟碟機、硬碟機或鍵盤。這個 Dr. Voice 提供了四種不同語言版本英文、德文、日文以及中文可選擇。您可以經由 JP15 與 JP16 來選擇語言版本。此外，若是您想關閉此語音提示功能，請利用跳線將 JP36 之第二與第三腳短路即可。

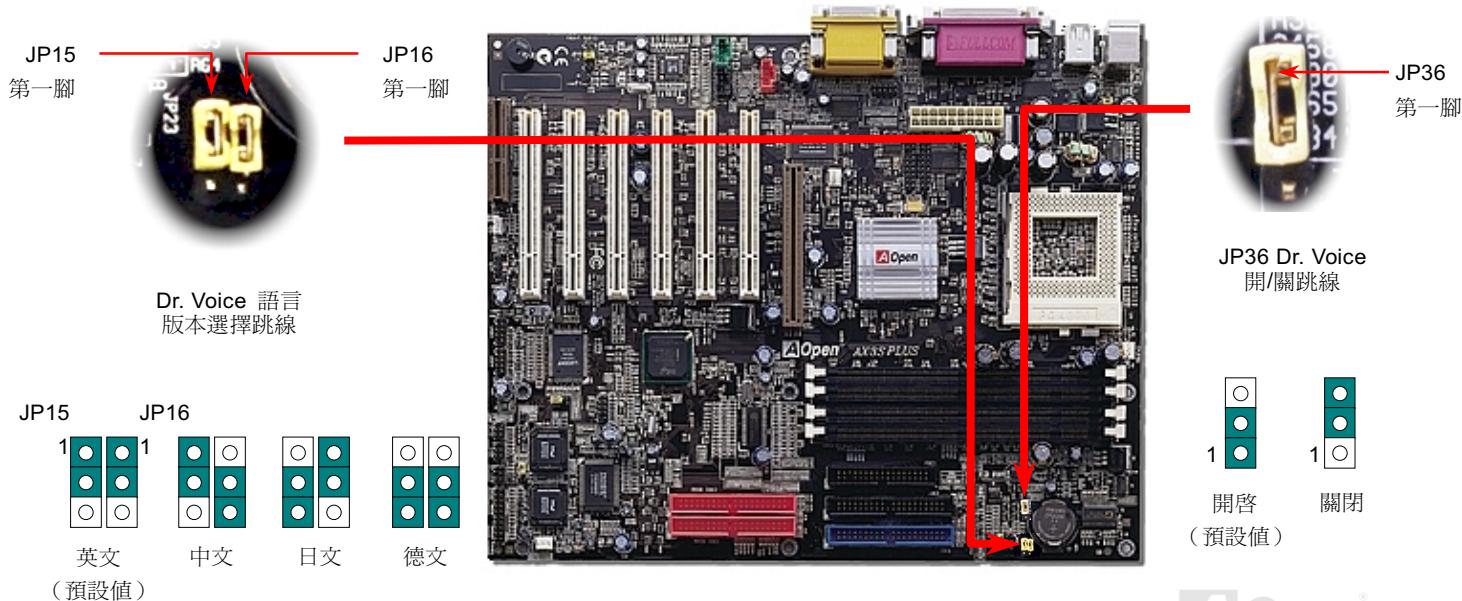


免電池長壽命設計

本主機板將原本需要電池來保存 CMOS 的設計改成免電池並且使用 EEPROM 記憶體儲存，所以可將 CPU 資訊與原本 CMOS 中的設定存在 EEPROM 中而不需要電池。而即時鐘 (RTC, Real Time Clock) 亦可以在電源插頭有插電的情況下維持運作；若 CMOS 中的資料因為某些意外而消失，您可以由 EEPROM 記憶體中讀回設定。

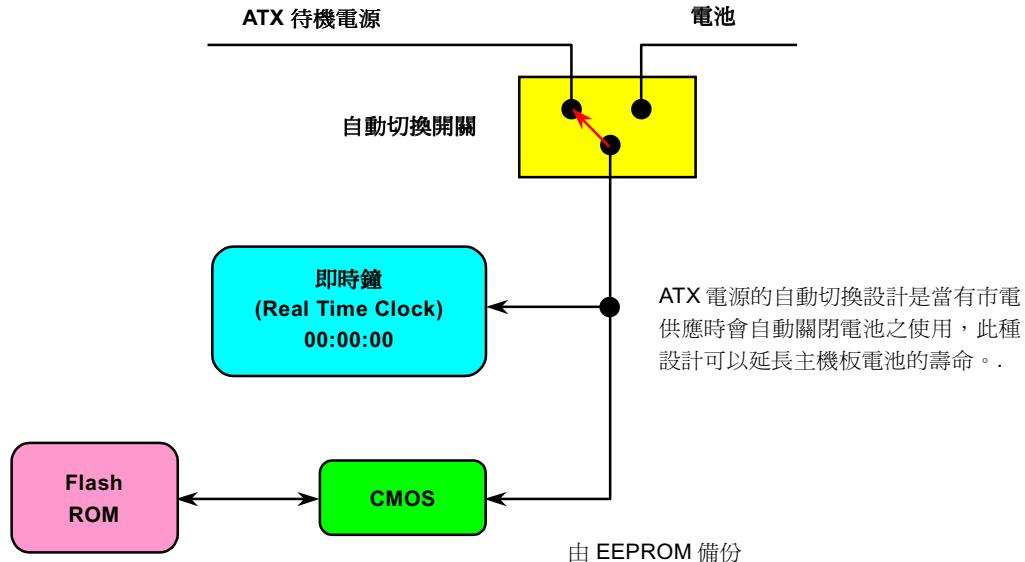

過電流保護裝置


過電流保護裝置在以前的 ATX 電源供應器中(3.3V/5V/12V)是很普遍的，然而新一代的 CPU 需要靠電壓調節器將 5V 的電壓轉換成 CPU 所需的電壓(如 2.0V)，使得原本的 5V 過電流保護失效了。這個主機板所設計的交換式電源供應電路加入了 CPU 的過電流保護電路並與電源供應器上的 3.3V/5V/12V 電源結合成完備的防護措施。

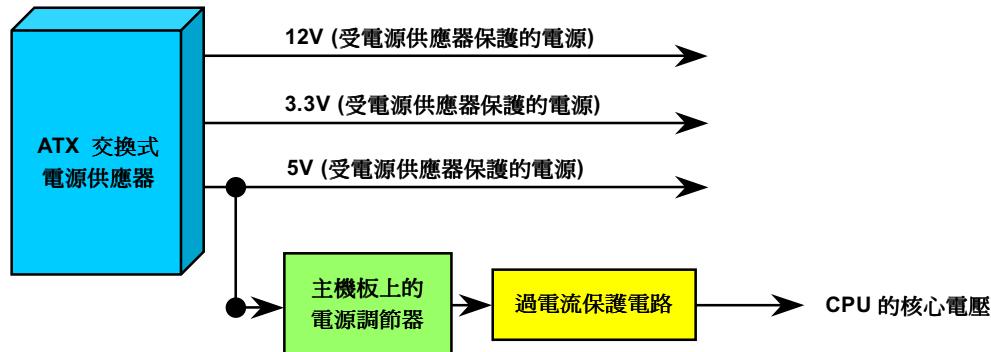

備註: 雖然我們已經增強了電源保護措施來避免人為操作疏失，但不代表所有的人為失誤或不明的自然損害對安裝在主機板上的 CPU、記憶體、硬碟及附加卡都不會造成損壞風險，本公司不保證該電路可以百分之百保護所有的意外。


硬體監控系統

這個主機板具有硬體監控的功能，只要開啓電源，這個聰明的監控系統就會自動監控電腦系統的電壓、風扇及 CPU 溫度等裝置，如果以上其中一項發生了異常，系統將會發出警告通知使用者。

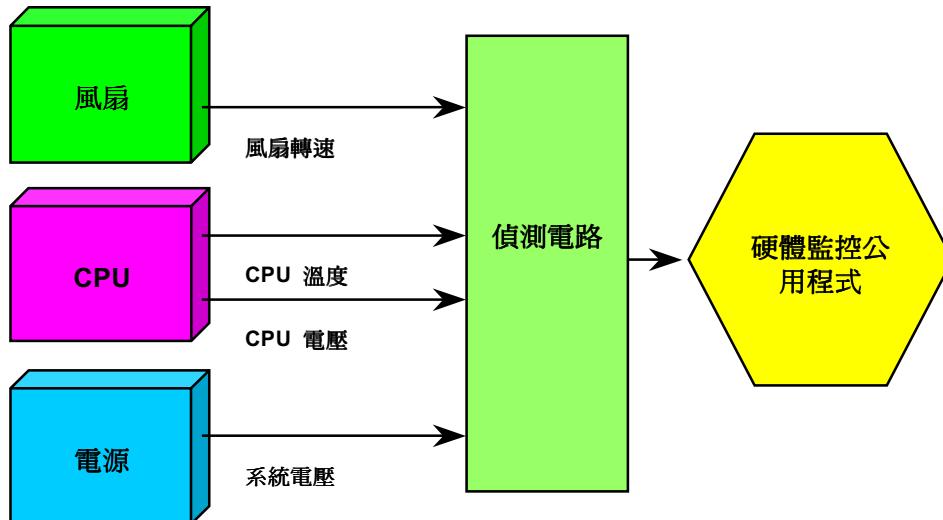

自復式保險絲


傳統的主機板都設計了保險絲在上面，目的是避免在使用鍵盤與USB 萬用埠時的短路意外，當發生短路時保險絲將會被燒毀（以保護不燒毀主機板），使用者並無法自行更換這種主機板上的保險絲元件。有了自復式保險絲後，保險絲便會在切斷電路完成保護主機板功能後，自動再回到未切斷的狀態而不需更換保險絲。

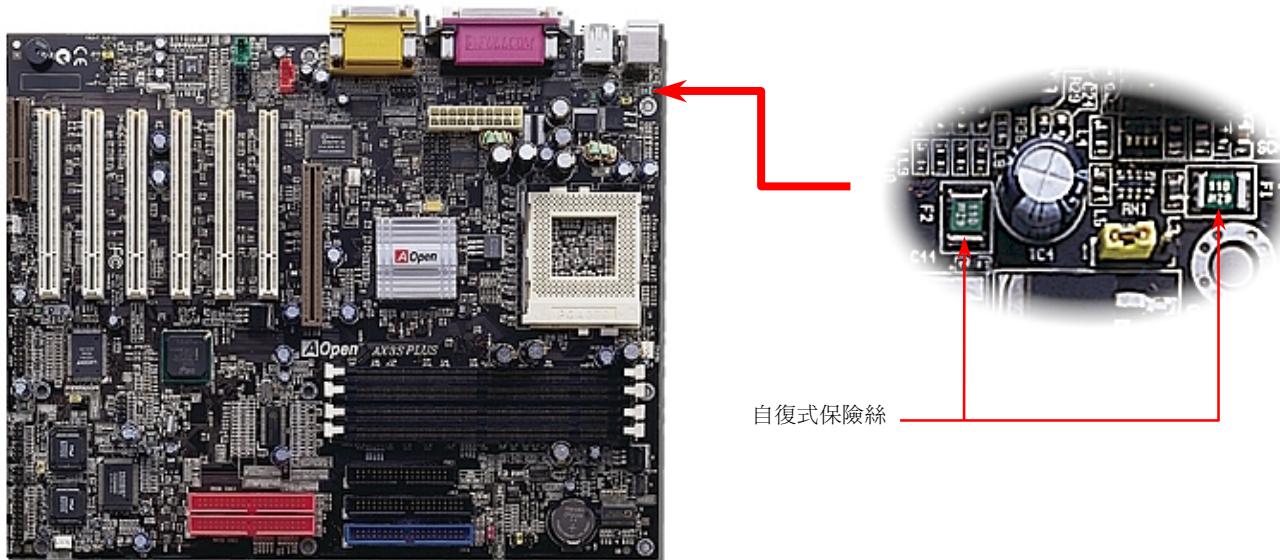

千禧蟲 (Y2K)

千禧蟲基本上是一個電腦無法辨別 2000 年年份的問題。當初為了節省儲存空間而在撰寫軟體時以 98 代表 1998 年而 99 代表 1999 年不過到了 00 却無法分辨是 1900 還是 2000。

在主機板的晶片中有一個叫做即時時鐘(RTC)的裝置，裡面有 128 位元組的 CMOS 記憶體，其中 RTC 只能存放兩位數而另外兩位數存在 CMOS 記憶體中。很不幸地，這個裝置的計數年份方法是 $1997 \rightarrow 1998 \rightarrow 1999 \rightarrow 1900$ ，這就是說有了 Y2K 的問題；以下是一個應用軟體如何在作業系統(OS)、BIOS 與 RTC 之間運作的圖示，為了要讓應用程式執行時有最好的相容性，通常會遵循一個法則就是應用程式必須呼叫作業系統來取得資訊，而作業系統必須呼叫 BIOS，因為只有 BIOS 才適合直接存取硬體(如 RTC)裝置的資料。

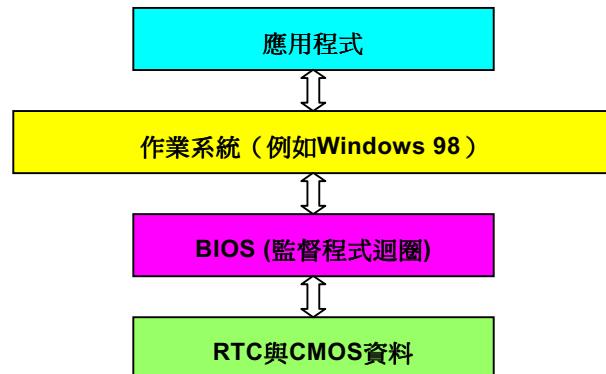

在 BIOS 程式中有一個程式迴圈不斷地紀錄時間與日期的資料(大約每 0.05 秒循環一次)，在一般的 BIOS 中這個程式迴圈並不會每次去更新 CMOS 的時間資料。因為 CMOS 是一個較慢的裝置，這樣會影響電腦效率。在我們所研發的 BIOS 中使用了 4 位數處理年份，然後作業系統與應用程式就會取得正確的日期與時間的資料。所以使用我們的產品 Y2K 的問題是不存在的(已通過 NSTL 測試)，但有些 Y2K 測試程式如 Chekit 98 却直接去讀取 RTC/CMOS 資料，所以請注意這個主機板僅使用硬體來防護 Y2K 的問題。

Vishay 電阻 (不包括 AX3S Pro II)

建碁 AOpen 已經尋找到一個能大幅增進系統整體穩定度的方法，那就是藉由時脈產生器以及電源電路圖的更改來達到最大的穩定性。藉由使用 Vishay 軍用級電阻，建碁 AOpen 的工程師可以消除時脈錯誤（跳動）到達幾乎可以忽略的境界。時脈的穩定是相當重要的，因為它可能會成為造成系統毀損、當機以及在視窗作業系統下產生藍色畫面（Blue Screen）的主要原因之一。

為了提供精準的電壓給 CPU，建碁 AOpen 亦配置 Vishay 軍用級電阻，符合美軍 MIL-R-26 規格的繞線電阻在主機板上。這種電阻本身的誤差值小於 0.05%，工作溫度範圍為攝氏 5 至 85 度。Vishay 繞線電阻的搭載對於當 CPU 核心電壓被調整至進行主機板超頻動作所需的數值時是十分重要的。

下列為 Vishay 繞線電阻所具備的特性是一般工業級電阻上所沒有的：

1. 耐高溫矽塗層外裝
2. 符合美軍 MIL-R-26 規格
3. 超過 4400 萬小時的嚴格測試而未造成任何激變的錯誤，在全負荷、攝氏+25 度的工作環境下，每 1000 小時的錯誤發生機率小於 0.0066%。


優點

1. 可提供精準控制的電壓給關鍵性電路。
2. 不受溫度變化所影響。
3. 可提升系統穩定性。
4. 可提供較清晰及精準的訊號。
5. 具長效性可靠度。
6. 極佳的噪訊（跳動）抑制性。



電源橋接器

所有的導體均會抵抗電流的流通，為了將此種阻力降至最低，降低導體阻抗最經濟的方式便是利用所謂的”導管線”（Conduit）來盡可能提高導體傳送電流的效率。導體的阻抗亦會產生高熱且將減低可控制的標準。建碁 AOpen 的工程師們則提供一個較佳的方式來達到最理想的電源傳送途徑來有效的傳送電源（電壓及電流）至目的地且不會有一般在大電流與高阻抗的傳送過程中伴隨而產生的高熱的情形。

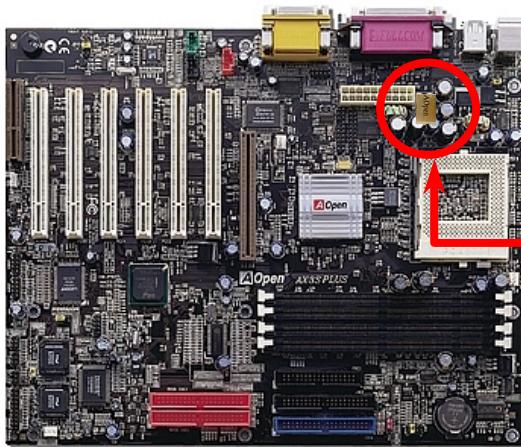

電源橋接器

在典型的主機板設計中，有四層銅來組成所有的電路，而 VCC 與接地層（Ground）則被夾在焊接面與零件面之間。在早期主機板的匯流排速度較低且零件數目較少時，這種設計已足夠負荷。但是，當遇到現今個人電腦的效能已達到所謂的 PC133 以及超過 1GHz 工作頻率的 CPU 速度時，舊有的設計便似乎遇到了困境。今日的主機板設計已經面臨需提供穩定系統的低噪訊高速挑戰。為了提供在印刷電路板（PCB）電路上每一個關鍵部分，建碁 AOpen 配置一個全新的設計理念，稱之為“電源橋接器”（Power Bridge）。這些橋接


器被策略性地放置在主機板設計中，可提供特定的印刷電路板區塊電壓與電流。由於這個特大的電源是如此的純淨，因此當電流傳送過 VCC 及接地層時並不會包含任何的雜訊。此外，在使用電源橋接器後，印刷電路板的 VCC 及接地層將會通過較低的電流，且較不會有溫度的問題產生。

優點


1. 增加電流流量及消除伴隨產生的高熱。
2. 主機板中的電流可平均的分配流通。
3. 可得到較佳的印刷電路板（PCB）佈局（Layout）及零件配置。
4. 當消耗大功率的介面卡，例如 64MB 的 AGP 介面卡插在系統上時，可將所有 PCI 介面插槽的電壓變化降低至最小值以增加系統整體的穩定性。

低阻抗電容器

這一群的電容器是被用來符合今日的高效能主機板設計需求。其背後的原理在於，長的傳輸電路裡擁有大量的電感、電容及電阻。當電流通過電路時，電感及電容會隨著電流的改變而改變電路的電壓。因此，所供應的電壓會隨著負荷量而變。一些設備以調整電壓的方式，來克服此不受歡迎的電壓變化。當中包括電感調節器及三相同步電動機（又稱同步電容器），兩者皆能大幅改變在傳輸電路中的電感與電容。電感與電容有相互抵銷對方勢力的趨勢。當在負荷電流的電路中感抗多於容抗時，這通常發生在大型電源系統上，在一定電壓及電流的情況下，電力將比感抗等於容抗時低。而這兩種情況下的電力比率稱為功率因素。由於傳輸電路的漏電量與電流成正比，可能的話，增加電容來使功率因素趨近 1。基於上述理由，大型電容器多被使用作為電源傳輸系統的一部份。

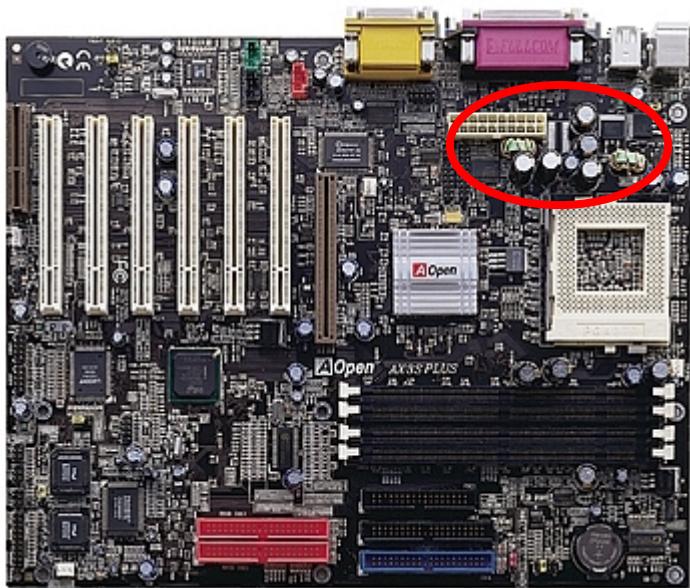


提供 CPU 核心電壓的電源路徑一定要能確保 CPU 在高頻工作時 (像是使用新的 Pentium III, 或是當您超頻時) 的穩定性。2.0V 是一個典型的 CPU 核心電壓，所以一個好的設計必須將電壓控制在 1.860V 至 2.140V. 之間，瞬間電壓則須低於 280mV。以下的圖形是由數位式示波器所截取下來的畫面，它顯示出當供應出高達 18A 電流時，瞬間電壓只有 143mV。

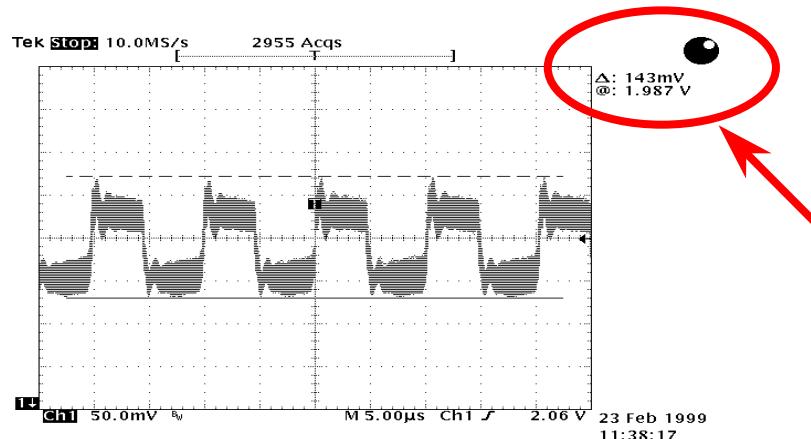

備註：此圖僅供您參考用。此圖不表示與您的主機板完全相同。

電路佈局（頻譜隔離設計）

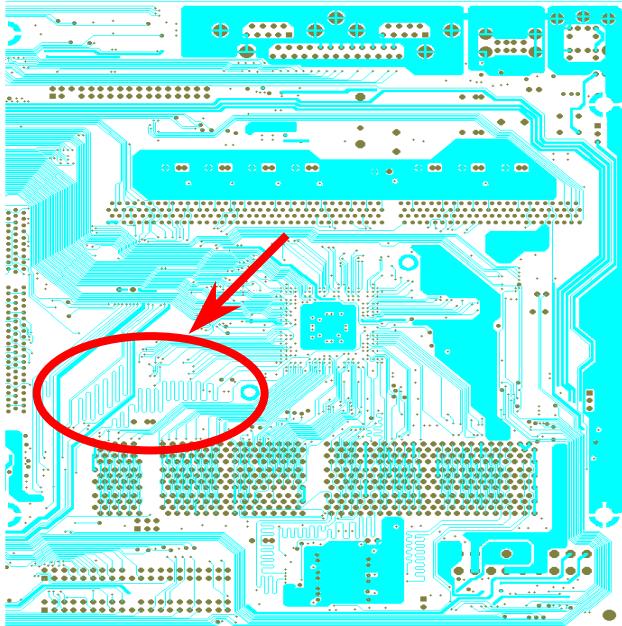


備註：此圖僅供您參考用。此圖不表示與您的主機板完全相同。

在高頻的工作下，尤其是超頻時，電路板佈局是最重要的一個環節，因為這是 CPU 與晶片組工作穩定與否的因素。我們使用本公司獨家的設計來做電路佈局，稱作”頻譜隔離設計“。

為了讓主機板工作時頻率相近的兩個區域不互相干擾或相抵觸，電路板上的線路長度 必須經過嚴謹的計算(並不是愈短愈好)，時脈的偏移誤差才能掌控在兆分之一秒內 ($1/10^{12}$ Sec)。

純鋁製散熱片

冷卻 CPU 與晶片組是影響系統可靠度的重要關鍵，純鋁製散熱片可以提供較好的熱量散發，尤其是您在超頻的時候。

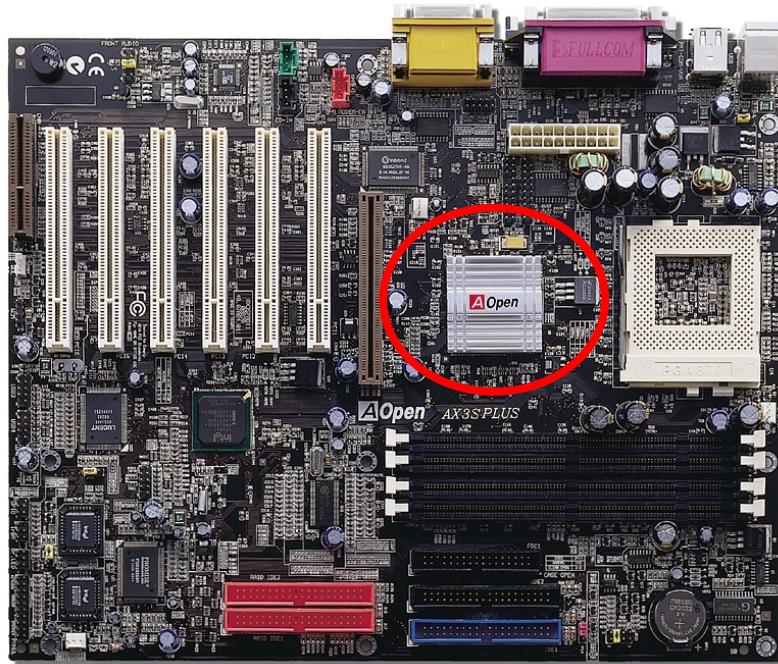

AOpen®


驅動程式與公用程式

在產品所附之紅利包光碟中包含了驅動程式與公用程式。您不需要安裝光碟中全部的程式，而是依據您所使用的系統而定。但是在您安裝好硬體後，您要先安裝作業系統（如 Windows 98），然後再安裝必要的驅動程式或公用程式，請參考您所使用的作業系統之安裝說明。

 **備註:** 請遵照建議步驟來安裝 [Windows 95](#) 及 [Windows 98](#) 驅動程式與公用程式。

紅利包光碟中的自動安裝程式選單

您可以使用紅利包光碟中的自動安裝程式選單來選擇產品名稱及欲安裝的驅動程式或公用程式。

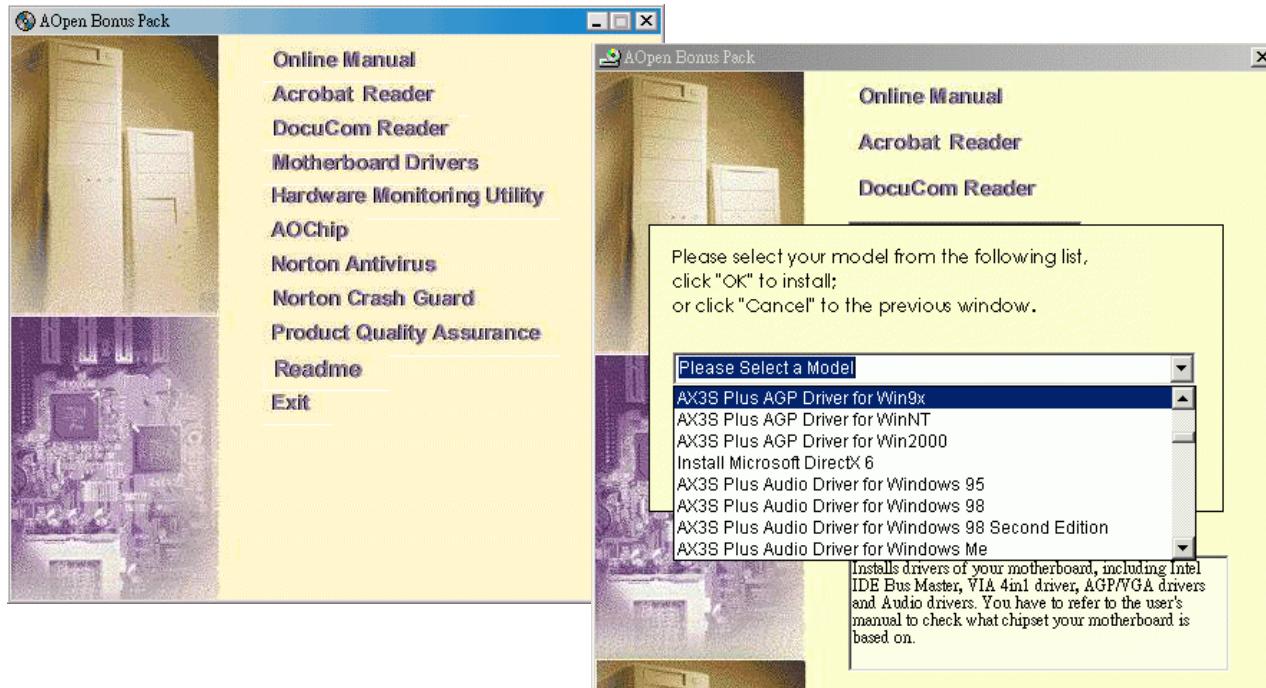


從 Windows95/98 中消除 “?” 記號

Windows 95/98 無法認出主機板上之晶片組，因為此作業系統是比 Intel i815E/i815EP 晶片組還要早推出。您可以利用建碁紅利包光碟的自動安裝程式選單來安裝 Intel INF 升級公用程式藉以消除系統中的“?”記號。



安裝主機板內建 AGP 顯示晶片驅動程式


Intel i815E 整合了一顆 2D/3D 繪圖加速晶片並藉由直接存取系統主記憶體，以超過 1GB/s 的資料傳輸頻寬，提供 AGP 2X/4X 不可置信的效能。您可以從建碁紅利包光碟中的自動安裝程式選單中找到驅動程式。

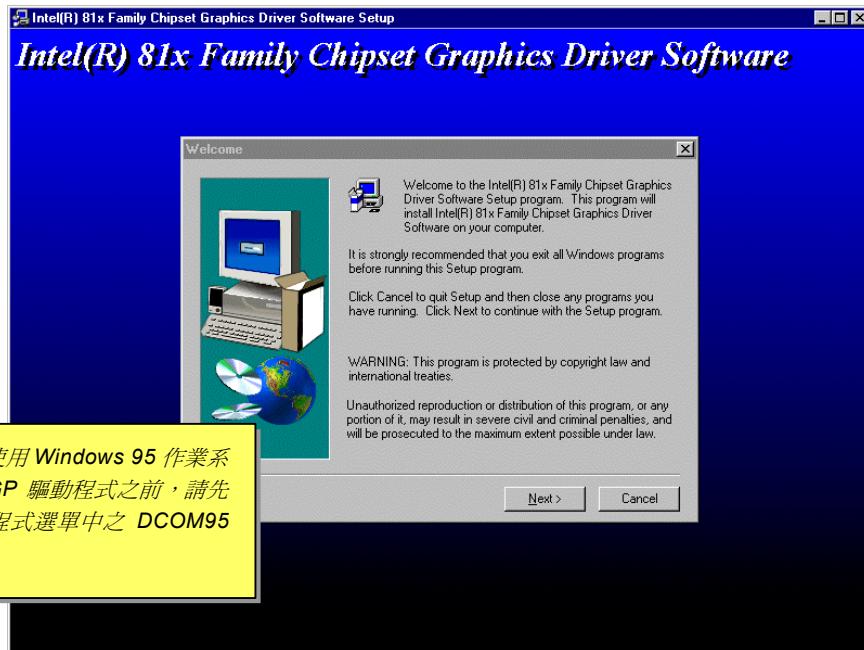

備註：若是您使用 Windows 95 作業系統，在安裝 AGP 驅動程式之前，請先安裝自動安裝程式選單中之 DCOM95 更新程式。


安裝 Ultra ATA/100 IDE 驅動程式

您必須安裝Bus Master IDE驅動程式來讓系統支援ATA/100硬碟機。若是您需要此驅動程式，您可以在建碁紅利包光碟片中找到。

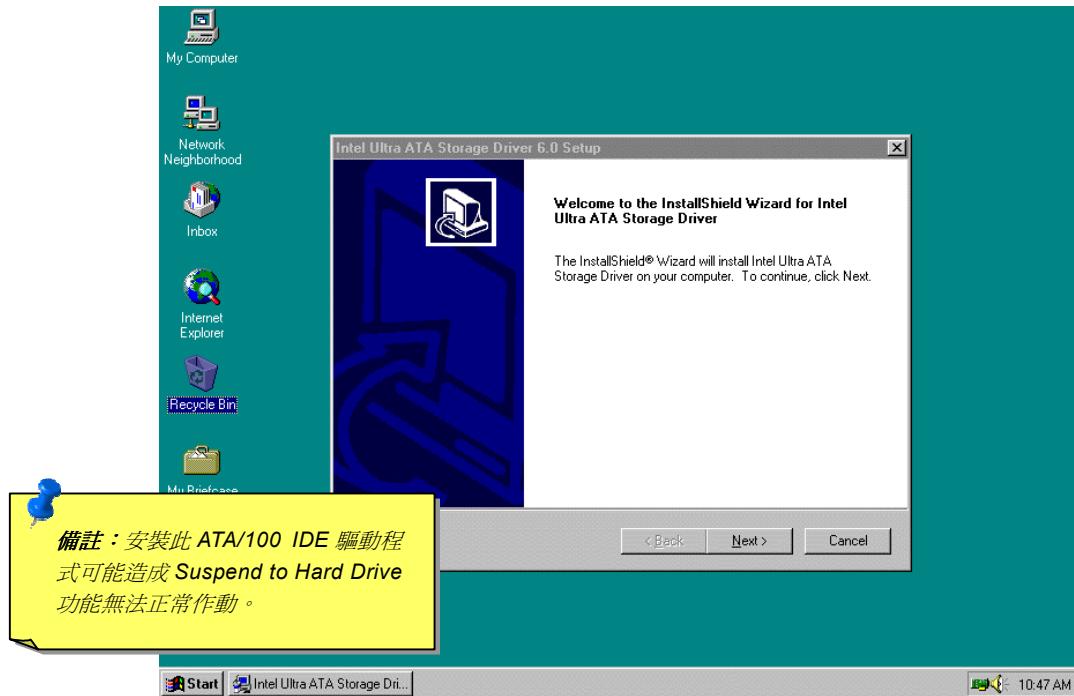

安裝主機板內建音效晶片驅動程式

此主機板中內建 AD 1885 [AC97 CODEC](#) 音效晶片。您可以在紅利包光碟的自動安裝程式中找到音效晶片驅動程式。

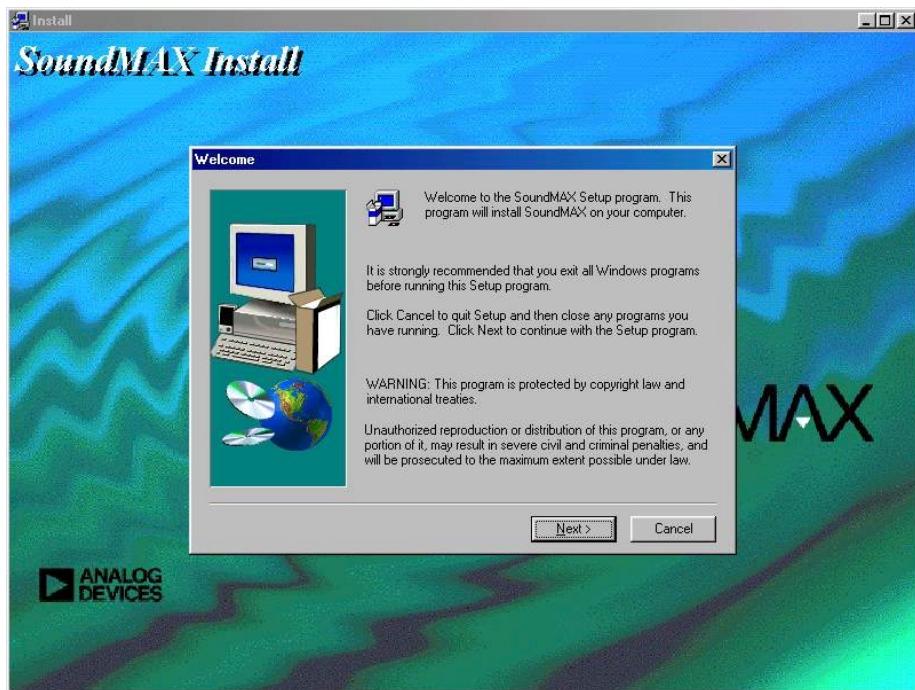

安裝主機板內建 IDE RAID 驅動程式 (僅 AX3S Plus/Plus II)

主機板內建之 ROMISE® FastTrak 100 Lite 晶片提供 DOS, Widows 3.1/95/98/98 SE/ME/NT/2000 驅動程式讓您選擇安裝。請參閱“ATA/100 IDE RAID 使用手冊”來獲得更多的相關資訊。

安裝 FastCheck™ (僅 AX3S Plus/Plus II)

您可以在 Windows 作業系統下，使用 FastCheck™監控公用程式來監控磁碟機陣列的作業情況及 IDE RAID 通道上的磁碟機組態。FastCheck™可以產生警告訊息或是警告聲響來通知您的磁碟陣列或是控制晶片可能發生的問題。請參閱“ATA/100 IDE RAID 使用手冊”來獲得更多的相關資訊。


ACPI STD (Suspend to Hard Drive) 待機模式

ACPI STD 待機模式基本是藉由 Windows 作業系統來進行控制。此待機模式會儲存您目前的工作狀態（例如：系統狀態，記憶體資料及螢幕畫面）在硬碟中，然後系統便可以完全的關閉電源。在下次系統電源開啓時，您可以不必經由 Windows 的正常開機的程序，並在短短的時間內直接從硬碟中讀取您原先的工作內容且執行應用程式。若是您的系統記憶體有 64MB，在正常狀況下，您必須保留至少 64MB 的硬碟空間來做為存放記憶體映象檔案之用。

當系統進入待機模式：



當下次系統開機時：

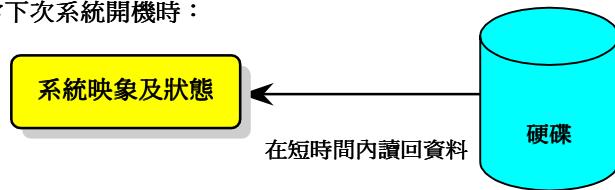

系統需求

1. AOZVHDD.EXE 第 1.30b 或更新的版本。
2. 刪除 config.sys 與 autoexec.bat 兩個檔。

在系統上第一次安裝 Windows 98 的步驟

1. 在 DOS 提示符號下輸入 "**Setup.exe /p j**" 來進行安裝。
2. 在 Windows 98 的安裝過程都結束後，請進入 "控制台" > "電源管理"。
 - a. 設定 "Power Schemes > System Standby" 為 "永不"。
 - b. 選擇 "休眠" 並使用 "啓用休眠支援"，再按 "套用"。.
 - c. 選擇 "進階" 欄，您將在 "電源按鈕" 部份看到 "休眠"。這項功能只有在執行過步驟 b 後才會出現，否則將只有 "待機" 與 "關機" 兩項。請選擇 "休眠" 並且 "套用"。
3. 開機後進入 DOS 模式，並且不要載入任何驅動程式，執行 AOZVHDD 公用程式。
 - a. 如果您整個硬碟都供給 Win98 使用 (FAT 16 或 FAT 32)，請執行 "**aozvhdd /c /file**"。另外請留給硬碟足夠的空間，若您有 64 MB DRAM 與 16 MB 的 VGA 卡，則硬碟需要至少 80MB 的空間，公用程式將自動配置使用。
 - b. 如果您有做硬碟分割，不是整個硬碟都給 Win98 使用，請執行 "**aozvhdd /c /partition**"。當然，系統需要未經格式化空的磁碟分割區域。
4. 重新開機。.
5. 您已經建立了 ACPI STD 待機功能，請選擇 "開始 > 關機 > 待機"，則電腦會立即進行關機步驟，並在約 1 分鐘後將現有資料儲存至硬碟，若是記憶體較大則需要更多的時間。



將 APM 改變為 ACPI 的方法（僅適用於 Windows 98）

1. 執行"Regedit.exe"

- 進入以下的路徑。

HKEY_LOCAL_MACHINE
 SOFTWARE
 MICROSOFT
 WINDOWS
 CURRENT VERSION
 DETECT

- 選擇"新增二進位值"並輸入名稱"**ACPIOPTION**"。
- 按滑鼠右鍵選擇"修改"，在"0000"之後加入"01"，使其變為"0000 01"。
- 儲存設定。

2. 在"控制台中"選擇"加入新的硬體"。讓 Windows 98 去偵測新的硬體裝置(它應會找到"ACPI BIOS"並移除"Plug and Play BIOS")。

3. 重新啓動。

4. 開機後進入 DOS 模式並且不要載入任何驅動程式，執行"AOZVHDD.EXE /C /File"。

將 ACPI 變更為 APM 的方法

1. 執行"Regedit.exe"

- 進入以下的路徑。

HKEY_LOCAL_MACHINE

SOFTWARE

MICROSOFT

WINDOWS

CURRENT VERSION

DETECT

ACPI OPTION

- 按滑鼠右鍵選擇"修改"，在"0000"之後加入"02"，使其變為"0000 02"。

 **要訣:** 數值"02"對 Windows 98 來說是對於 ACPI 的認可，但不使用其功能。

- 儲存設定。

- 在"控制台中"選擇"加入新的硬體"。讓 Windows 98 去偵測新的硬體裝置 (它應會找到"Plug and Play BIOS"並移除"ACPI BIOS")。
- 重新啓動。
- 再次執行"控制台中"選擇"加入新的硬體"，此次它將找到"進階電源管理資源"。

5. 按"OK"或"確認"。



要訣: 根據我們目前所知只有 ATI 3D Rage Pro AGP 繪圖卡，有支援 ACPI 硬碟瞬間開機功能，其它最新的資料可以在網站上查詢。




備註: 由於 BIOS 程式碼在主機板設計時是常常須要被更新的，在本手冊的說明有可能與您主機板的實際情形有些不同。

ACPI STR (Suspend to RAM) 待機模式

這個主機板有支援 ACPI STR 待機的功能。這項功能可以讓您迅速地從 DRAM 取回資料回復到您工作的狀態而不需要經過一般的 Windows 98 開機過程再執行所需的程式。STR 待機模式是將您目前的工作儲存至 DRAM 記憶體，所以它會比 STD 待機模式的速度更快但您的電源供應器必須支援此功能。

當系統進入待機狀態時：

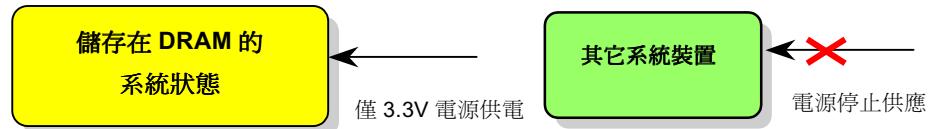

當下次系統電源開啓時：



欲使用 ACPI STR 待機模式時，請遵循以下步驟：

系統需求

1. 一個具有支援 ACPI 的作業系統；目前有 Windows 98、Windows 98SE、Windows ME 以及 Windows 2000。請先將作業系統設定在 ACPI 模式。
2. Intel 的 INF 更新公用程式必須正確地安裝好。

步驟

1. 修改以下的 BIOS 設定。

BIOS 設定 > Power Management Setup > ACPI Function : Enabled

BIOS 設定 > Power Management Setup > ACPI Suspend Type : S3

2. 在"控制台中"選擇"電源管理"，設定"電源按鈕"為"待機"。
3. 按下電源或待機來喚醒系統

AWARD BIOS


您可以經由在[BIOS](#)的選單中修改系統參數值，這個選單上允許您修改系統參數並儲存在一個具有 128 位元組的 CMOS 記憶體區。(通常是位於在 RTC 元件或是在主機板的晶片中)。

[進入 BIOS 設定選單](#)的方法是當電腦開啓後，在出現[開機自我測試 POST \(Power-On Self Test\)](#)畫面時按下鍵盤上的鍵。

 **備註:** 由於 BIOS 的程式碼在主機板設計上是常常會更新的，所以您手上的主機板 BIOS 有可能和本手冊所敘述的有些許出入。

關於 BIOS 功能敘述...

建碁 AOpen 永遠專注於提供給廣大的使用者們一個更加使用便利的電腦系統。現在，現在，我們將 BIOS 設定程式中所有的功能敘述儲存在 BIOS 的快閃記憶體中。當您選擇了 BIOS 設定程式中的一個選項時，該功能的文字敘述便會顯示在螢幕的右側。如此一來，您將不必在想要改變 BIOS 設定值時，還要閱讀本使用手冊。

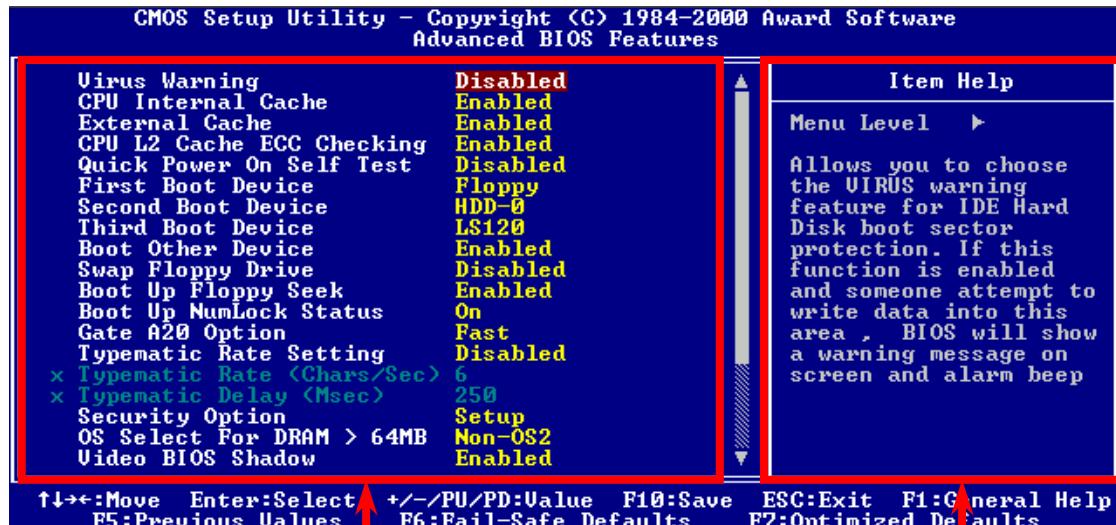

選單項目選擇視窗

項目功能敘述視窗

如何使用 Award™ BIOS 設定程式

在一般狀況下，您可以利用方向鍵來移動光棒至您所想選擇的項目，然後按下<Enter>鍵來選擇項目，並利用<Page Up>及<Page Down>鍵來改變 BIOS 設定值。您也可以按下<F1> 鍵來獲得線上輔助說明或按下<Esc>鍵來退出 Award™ BIOS 設定程式。下面所列出的表格提供您有關如何在 Award™ BIOS 設定程式中利用鍵盤的詳盡說明。此外，建碁所生產的所有主機板還提供一個特別的 BIOS 設定功能，您可以按下<F3>鍵來改變 BIOS 選單的語言版本。

按鍵	功能敘述
Page Up or +	改變設定至下一個設定值或增加數值。
Page Down or -	改變設定至上一個設定值或減少數值。
Enter	選擇項目。
Esc	1. 在主選單中：離開設定程式並不儲存任何更改。 2. 在次選單中：離開目前選單回到主選單。
方向鍵 上	移動光棒至前一個選項。
方向鍵 下	移動光棒至下一個選項。
方向鍵 左	移動光棒至選單左側。
方向鍵 右	移動光棒至選單右側。
F1	呼叫選單或是項目線上說明。
F3	改變選單語言版本。
F5	從 CMOS 載入上次儲存設定值。



按鍵	功能敘述
F6	從 CMOS 載入 fail-save 設定值。
F7	從 CMOS 載入 turbo 設定值。
F10	儲存變更並退出設定程式。

 **備註:** 建築 AOpen 永遠專注於提供給客戶一個更友善的電腦系統。現在，我們將 BIOS 設定程式中所有的功能敘述儲存在 BIOS 的快閃記憶體中。當您選擇了 BIOS 設定程式中的一個選項時，該功能的文字敘述便會顯示在螢幕的右側。如此一來，您將不必在想要改變 BIOS 設定值時，還要閱讀本使用手冊。

如何進入 BIOS 設定程式

當您完成跳線的設定及連接正確的接線後，請打開電源並進入 BIOS 設定程式。欲進入 BIOS 設定程式請在系統進行 [開機自我測試 \(POST, Power-On Self Test\)](#) 按下鍵，選擇"Load Setup Defaults"來載入我們所建議的 BIOS 最佳化設定值。



BIOS 升級

若您要升級您的系統 BIOS，您就必須瞭解並同意因升級而造成 BIOS 損毀的可能性。如果您的主機板目前工作穩定良好並且沒有嚴重的問題一定要靠新版本的 BIOS 來修復，我們建議您不要進行 BIOS 的升級動作。

在升級過程中，您將會有 BIOS 損壞的風險。假如您已確定需要立即升級，請確認要升級的 BIOS 與您的主機版是同型號的。

建碁 Easy Flash 是與一般傳統的升級方式不同的，[BIOS](#)的程式碼與升級程式是連在一起的，您只需要執行一個命令就可以很輕鬆地完成升級步驟。

 **警告:** 建碁的 Easy Flash BIOS 程式設計相容於 Award BIOS。在撰寫本手冊時尚未支援 AMI BIOS；AMI BIOS 只常在舊的 486 主機板以及少數簡化的 Pentium 主機板上使用，請閱讀位於與 BIOS 升級程式的壓縮檔中的 README，然後確認之後再小心地按照步驟升級，這樣才能降低升級的風險。

以下是幾個簡單的升級程序: (僅支援 Award BIOS)

1. 從本公司網站上下載升級用的zip壓縮檔。
如: AX3SP102.ZIP.
2. 執行共享軟體 PKUNZIP (<http://www.pkware.com/>)，它是一個可以解開壓縮的軟體，等一下要解開 BIOS 升級軟體用的。
或者您也可使用 WinZip (<http://www.winzip.com/>)，可以在 Windows 環境下使用。
3. 將解開的檔按存到一個可以開機的軟碟片上。
如: AX3SP102.BIN 與 AX3SP102.EXE
4. 重新啓動您的系統並且選擇進入 DOS 模式同時請不要載入任何的記憶體管理程式(如 EMM386 等)也不要載入任何驅動程式。
因為在執行更新程式時將需要至少約 520K 的主記憶體空間。
5. 執行 A:> AX3SP102 然後程式會自動進行。

絕對不能在使用 FLASH 程式進行 BIOS 更新時關閉電源，除非系統提示您!!



6. 重新啓動電腦並按下鍵，進入 BIOS 設定，選擇"Load Setup Defaults"及“Save & Exit Setup”。大功告成!

 **警告:** 進行 BIOS 更新後，新的 BIOS 程式碼將永遠地取代原來舊的 BIOS 內容。此外，更新 BIOS 後原來 Win95/Win98 作業系統內的“即插即用”資訊可能被重新配置，所以您將有可能需要重新設定您的作業系統。

關於超頻

建碁是主機板製造的領導廠商，我們總是注意著市場上使用者的需求，可靠度、相容性、尖端技術與人性化的功能設計是我們在設計主機板時基本的目標。此一功能是為了專家級的電腦玩家所設計，有許多的電腦玩家一直在找尋更好效能的主機板並試著以超頻的方式把主機板的效能發揮到極限，我們稱他們為”超頻玩家”。

這一章節是獻給超頻玩家的。

這個高效率的主機板最大可以提供 **100MHz** 的工作頻率，不過時脈產生器最大可以到 **166MHz**，為了是要更有前瞻的擴充性，而目前在本公司實驗室中所實驗的結果是 **166MHz** 在某些特定的配備下是可以成功地達到的，我們也因可以這樣超頻而感到相當高興。還不只如此，此主機板最高的 CPU 時脈支援高達 **12.5X**，這幾乎可以支援所有及未來的 Athlon/Duron CPU，同時提供超頻玩家更多的彈性使用。以下是供您參考的資料，是在我們實驗室中所測得 **166MHz** 的配備。

不過我們不保證一定可以成功。😊



要訣: 超頻可能使得溫度過高，請確認冷卻系統（如風扇或散熱片）能有足夠的能力散去熱量，尤其是 CPU 產生的極高溫。



警告: 此產品設計是遵循 CPU 與晶片製造商的指導方針而設計，故不建議任何超過產品規格的使用方法，請在確認您的裝置如 CPU、記憶體、硬碟與顯示卡可以允許在不正常的規格下工作後再進行超頻，並瞭解超頻可能導致的損壞或資料的損毀。

VGA 與硬碟機

VGA 與 HDD 在超頻時是重要的關鍵之一，以下的位址可以找到我們實驗室已測試通過的裝置供您參考，請註意我們不保證您一定可以成功地超頻。請參閱以下的網站取得**合格廠商名單 (AVL)** 的官方資訊。

VGA: [http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk\(mb/vga-oc.htm](http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk(mb/vga-oc.htm)

HDD: [http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk\(mb/hdd-oc.htm](http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk(mb/hdd-oc.htm)

(本頁留白可做為筆記用)

專用名詞解釋

AC97

基本上，AC97 規格將音效與數據分成兩個電路，數位信號處理器與[CODEC](#)是類比 I/O，使用 AC97 連接匯流排連接，自從數位信號處理器可以放在主機板上的主要晶片中後，音效與數據的成本就大幅減少了。

ACPI (*Advanced Configuration & Power Interface*)

ACPI 是 PC97 (1997) 的電源管理規格，是打算要略過[BIOS](#)而由作業系統掌控電源管理以達到更省電的目的，主機板的晶片組或是 I/O 裝置元件必須提供此一功能給作業系統（如 Windows 98），有一點像[PnP](#)的註冊介面。ACPI 定義了 ATX 電源開關來控制省電模式的轉變。

AGP (*Accelerated Graphic Port, 影像加速處理埠*)

AGP 是一個目的在於提升 3D 繪圖效能的介面，AGP 支援上緣與負緣讀寫(於 66MHz 的時脈)，對於 2 倍模式 AGP，資料傳送率是 66MHz × 4 位元組 × 2 = 每秒 528MB。AGP 現在已進入 4 倍模式，66MHz × 4 位元組 × 4 = 每秒 1056MB。本公司從 1999 年 10 月開始，AX6C (Intel 820) 與 MX64/AX64 (VIA 694x) 已首度支援 4 倍 AGP 主機板。

AMR (*Audio/Modem Riser, 音效/數據升級卡*)

AC97 音效與數據的[CODEC](#)，可以放於主機板或升級卡(riser card，AMR card)上，經由主機板的擴接槽連接。



AOpen Bonus Pack CD (建碁紅利包光碟)

一個搭配建碁主機板產品一起出售的光碟，裡面有主機板驅動程式、Acrobat Reader 軟體、[PDF](#)線上手冊及其它有用的公用軟體。

APM (Advanced Power Management, 進階能源管理)

不同於[ACPI](#)由 BIOS 控制大部份的 APM 電源管理功能，建碁的硬碟瞬間開機就是一個 APM 的典範。

ATA (AT Attachment, ATA 介面)

ATA 是磁碟機的介面規格，在 80 年代的時候，由各大軟硬體廠商共同制訂，AT 所指的就是國際商業機器公司（IBM）個人電腦/AT 的匯流排結構。

ATA/66

ATA/66 同時使用上緣與負緣讀寫資料，是[UDMA/33](#)資料傳輸的兩倍。是 PIO 模式 4 或 DMA 模式 2 的四倍， $16.6\text{MB/s} \times 4 = 66\text{MB/s}$ ，您需要用 80 蕊 IDE 排線。.

ATA/100

ATA/100 是最新的 IDE 規格，ATA/100 如同 ATA/66 一樣同時使用上緣與負緣讀寫資料，不過時序時間縮短為 40ns，資料傳送率為 $(1/40\text{ns}) \times 2 \text{ 位元組 } \times 2 = \text{每秒 } 100\text{MB}$ 。如果使用 ATA/100 裝置，您需要用與 ATA/66 一樣的 80 蕊 IDE 排線。

BIOS (Basic Input/Output System, 基本輸出/輸入系統)

BIOS 是位於[EPROM](#)或[Flash ROM](#)的組合語言程式，BIOS 控制著主機板上基本的輸入/輸出與其它硬體的裝置，一般為了程式的相容與可攜性，只有作業系統或驅動程式會直接去讀寫它。

Bus Master IDE (匯流排主控裝置, 亦稱 DMA 模式)

傳統的 PIO (可程式 I/O) 的 IDE 需要 CPU 參與所有的讀取動作，包含下達命令與等待機械的動作時間，為了減少 CPU 的負擔匯流排主控裝置裝置不需要 CPU 全程控制裝置間的讀取與傳送，所以可以讓 CPU 有其它的時間做更多的工作，你如果欲使用匯流排主控裝置硬碟則您必需要使用匯流排主控裝置的驅動程式。

CNR (Communication and Networking Riser, 通訊及網路升級子卡)

CNR 規格提供 PC 工業一個機會來傳遞一個具有彈性及低成本方式將區域網路、家庭網路、DSL、USB、資料無線傳輸、音效及數據功能整合，來實現現今所謂"connected PCs"。CNR 規格是一個開放性的工業規格並廣為 OEMs、IHV card 製造廠商、silicon supplier 以及 Microsoft 所支持。

CODEC (Coding and Decoding, 數位類比編解碼轉換電路)

通常 CODEC 指一個數位到類比的轉換或類比到數位的轉換；在[AC97](#)上來說是音效與數據的編解碼方式。

DDR (Double Data Rated) SDRAM

DDR SDRAM 利用現有的 DRAM 基礎與技術，透過簡單的設計與方式，便可將資料頻寬加倍。當初是將之定義為伺服器與工作站在記憶體方面最佳的解決方案，後來因 DDR 低成本與低耗電量使之成為 PC 市場中所有領域中的最理想記憶體頻寬解決方案，例如高效能取向的桌上型與筆記型電腦、入門型電腦、甚至於目前最熱門的 IA 與行動資料傳輸產品。

DIMM (Dual In Line Memory Module, 雙直列記憶體模組)

DIMM 插槽共有 168 根腳位並支援 64 位元的資料。它可以是單面或雙面的，同時位於兩側的金手指是不同訊號的，這就是它 Dual In Line 的由來。大部份的 DIMMs 都是使用 3.3V 工作的 [SDRAM](#)。只有些較舊的 DIMMs 是使用 FPM/[EDO](#) 製造並且以 5V 工作，請勿將攬混。

DMA (Direct Memory Access, 直接記憶體存取)

一個介於記憶體與周圍周邊裝置相互溝通的通道。

ECC (Error Checking and Correction, 錯誤檢查與修正)

ECC 模式需要每 64 位元需要 8 ECC 位元。每次讀取記憶體時，ECC 位元就會更新並以特殊的數學演算法檢查。ECC 的演算法可以檢查出雙位元的錯誤，並配合奇偶同位檢查加以自動更正錯誤的位元。

EDO (Extended Data Output) Memory, 動態記憶體模組)

EDO DRAM 技術是與 FPM (Fast Page Mode) 很相似的，不同的是它不像傳統的 FPM 具有三態輸出的預備動作，EDO DRAM 保持住記憶體的資料直到下一次要讀取週期時，如同管線(pipeline)動作可以減少時脈動作。

EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM, 可電器拭除式可改寫唯讀記憶體)

也可以寫成 E²PROM。EEPROM 與[快閃記憶體\(Flash ROM\)](#)一樣可以用電氣的方式清除，並重新寫入資料，但所使用的介面技術不同，EEPROM 遠比快閃記憶體來得小，本公司主機板使用 EEPROM 作為免跳線或免電池的設計。

EPROM (Erasable Programmable ROM, 可擦可改寫唯讀記憶體)

傳統的主機板使用 EPROM 儲存 BIOS 程式碼，EPROM 只能使用紫外線光源將內部資料清除，如果 BIOS 程式碼需要更新，你就必須將它拔起來，然後以紫外線清洗燈清除資料再燒錄新的資料，最後再裝回至主機板。

EV6 汇流排

EV6 汇流排是來自於以前美國 Digital Equipment Corporation 公司之阿爾發 CPU 處理器(Alpha processor)的一項技術。EV6 汇流排同時使用了數位信號的上升緣(rising edge)與下降緣(falling edge)來作觸發以傳送資料，類似現在的 DDR 記憶體與 ATA/66 IDE 汇流排。EV6 汇流排速度 = CPU 外部匯流排時脈 × 2。

例如，200 MHz 的 EV6 汇流排實際是使用 100 MHz 外部匯流排時脈，但相同於 200 MHz 之效率。

FCC DoC (Federal Communications Commission Declaration of Conformity, 聯邦電信委員會電磁干擾認證)

DoC 是一種電磁干擾認證的方法，此種方法適用於組裝式零組件(如主機板)來申請 DoC 認證標籤，不需要有外殼或是防護罩等屏障。



FC-PGA (Flip Chip-Plastic Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝)

FC 是 Flip Chip 倒置晶片的意思，FC-PGA 是 Intel Pentium III CPU 的新包裝，它可以插在 Socket 370 的座上，但主機板需為 Socket 370 多加一些訊號，所以主機板必須重新設計，Intel 即將推廣 Socket 370 成為主流而將 Slot 1 CPU 停產。

Flash ROM (快閃記憶體)

快閃記憶體(Flash ROM)可以用電氣特性將其內容重新規劃，是 BIOS 程式碼升級很好的工具，但同樣地容易被電腦病毒入侵；目前 BIOS 能儲存的空間愈來愈大，目前以從 64KB 到 256KB (2M bit)。本公司 AX5T 是首先使用 256KB (2Mbit)快閃記憶體元件的，現在的快閃記憶體已經步入 4M 階段，AX6C (Intel 820)與 MX3W (Intel 810)就使用此容量的快閃記憶體。

FSB (Front Side Bus, 前置匯流排)

FSB 時脈是指 CPU 的外部工作時脈。 $\text{CPU 內部工作時脈頻率} = \text{CPU FSB 時脈} \times \text{CPU 頻率倍率}$

I²C 汇流排

請參考[SMBus..](#)

IEEE 1394

IEEE 1394 最早是在 1992 年由 Apple 電腦公司的 IEEE 1394 工作小組所研發用來做為桌上型電腦網路資料傳輸之用，1995 年由電機電子工程師協會將它定為業界標準，是一種低價格的數位介面。IEEE 1394 可以支援 100, 200 或 400 Mbps 的資料傳輸模式。IEEE 1394 資料傳輸的模式有兩種：非同步與同步。由於傳輸速度愈快，愈能連接訊號傳輸量大的周邊產品，像是掃描器、數位攝影機、數位相機等。電腦與周邊產品廠商為滿足日益增加的傳輸量需求，多半都已著手開發支援 IEEE 1394 介面的產品，包括微軟、蘋果電腦、新力、康柏、德州儀器、飛利浦等大廠。



Parity Bit (奇偶同位檢查)

奇偶同位檢查；它在每一個位元組上使用一個位元來檢查資料的正確性，通常是使用偶同位居多，當記憶體中資料更新後，此檢查位元也會更新將該位元組中擁有邏輯"1"的數目為偶數，如果下次再讀取資料時發現有"1"的數目為奇數，便知道資料發生了錯誤了。

PBSRAM (Pipelined Burst SRAM, 管線爆發式靜態隨機存取記憶體)

Socket 7 的 CPU 在每次讀取爆發(burst)資料時需要 $4 \times \text{QWord}$ ($\text{Quad-word}, 4 \times 16 = 64$ 位元)，PBSRAM 只需要一次位址解碼便可自動依照 CPU 預先的定義送出依序的四組 Qwords 資料。通常是 3-1-1-1 總共 6 個時序，它比非同步 SRAM 快。PBSRAM 時常用於 Socket 7 的 L2 (level 2) 快取記憶體；Slot 1 與 Socket 370 CPU 則不需要 PBSRAM。

PC-100 DIMM

支援 100MHz CPU [FSB](#) 外頻的 [SDRAM](#) DIMM。

PC-133 DIMM

支援 133MHz CPU [FSB](#) 外頻的 [SDRAM](#) DIMM。

PC-1600 與 PC-2100 DDR DRAM

基於 CPU [前置匯流排](#) 的原因，DDR DRAM 有 200MHz 與 266MHz 兩種工作頻率型式。因為 DDR DRAM 資料匯流排為 64 位元，可提供資料傳輸頻寬高達 $200 \times 64 / 8 = 1600\text{MB/s}$ 與 $266 \times 64 / 8 = 2100\text{MB/s}$ 。因此，PC-1600 DDR DRAM 在 100MHz，而 PC-2100 DDR DRAM 則在 133MHz 的 FSB 頻率下工作。



PCI (Peripheral Component Interface, 周邊元件介面)

電腦周邊連結。它的出現解決了 ISA 的慢速，同時也暫時舒緩了顯示卡與 CPU 之間的資料傳送問題，主機板上的白色插槽就是 PCI 的介面卡插槽。PCI 工作頻率正常是 33MHz，所以每秒最大資料傳輸量為 132MB。

PDF 格式

一種電子文件檔案，PDF 格式是跨平台的可攜式文件，您可以在 Windows、Unix、Linux、Mac ... 使用不同的 PDF 讀取軟體來讀取此一種文件，也可以經由 PDF 的 plug-in 在網頁瀏覽器如 IE 或 Netscape 來讀取(包含在 Acrobat Reader 中)。

PnP (Plug and Play, 隨插即用)

PnP 的規格中建議將電腦裝置登錄於 BIOS 與作業系統中(如 Windows 95)，這些登錄的資料是用於當 BIOS 或作業系統支配資源時避免相衝突，IRQ、DMA 及記憶體都會由 PnP BIOS 或作業系統控管並分配。目前大多 PCI 與 ISA 卡都已支援 PnP 了。

POST (Power-On Self Test, 開機自我測試)

在開啓電源之後會進入 BIOS 自我測試程序，它會是一開機後第一或第二個顯示在螢幕上的畫面。

RDRAM (Rambus DRAM, Rambus 動態隨機存取記憶體)

為了迎接高速 PC 世紀到來，保護將來高速處理器(600MHz 以上)免於 SDRAM 記憶體頻寬限制，INTEL 想將 PC 記憶體規格由 Parallel 架構的 PC100 直接跳到 600~800MHz Serial 匯流排的 Direct Rambus 記憶體，串列架構的 Rambus 以 Channel 或 Bus 概念運作，每組 Channel 上最多容納 36 組 device(顆粒)，工作電壓 1.5V，16-Bit 資料寬度(SDRAM 為 64-Bit)，在實際 300~400MHz clock 時脈以 Double Data Rate(電壓上升下降時都視為訊號改變)方式運作。



RIMM

具 184 根腳位的記憶體模組，支援 RDRAM 記憶體技術。一條 RIMM 記憶體模組有最大可以具有 16 RDRAM 裝置。

SDRAM (Synchronous DRAM, 同步動態隨機存取記憶體)

SDRAM 是 DRAM 技術的一種，它允許使用與 CPU 同步的時脈（[EDO](#)與 [FPM](#) 則為非同步並且無時脈信號腳）。它像是[PBSRAM](#)使用爆發(burst)模式傳送。SDRAM 是 3.3V 具 168 根腳位 64 位元的[DIMM](#)包裝模組。建碁是於 1996 年第一季首度支援雙 SDRAM DIMMs 的主機板廠。

Shadow E²PROM

此指在 Flash ROM 中，用來模擬[EEPROM](#)的記憶體空間。建碁 AOpen 主機板利用此記憶體空間來設計出 CPU 免跳線及免電池功能。

SIMM (Single In Line Memory Module, 單直列式記憶體模組)

SIMM 插槽只有 72 根腳位並且只有單邊。位於電路板兩側的金手指是單一的信號，所以被稱為 SIMM，SIMM 是由 FPM 或是[EDO](#)記憶體製造，支援 32 位元資料。目前主機板上已不再使用此種記憶體。

SMBus (System Management Bus, 系統管理匯流排)

SMBus 也稱作 I²C 汇流排。它是一個為了電子元件之間互傳資料用的兩條線的匯流排(特別是半導體 IC)。例如主機板上免跳線的時脈產生器訊號傳輸，SMBus 的資料傳送頻寬是每秒 100K 位元，它可以用作 CPU 架構中主從裝置一級一級的資料傳送與接收。

SPD (Serial Presence Detect)

SPD 是一個小的 ROM 記憶體或是EEPROM記憶體裝置，位於DIMM或RIMM上，SPD 內儲存著記憶體模組的資訊，如 DRAM 的時序與晶片的參數等，SPD 可以經由BIOS讀取以便偵測出最適合的時序給該記憶體模組。

Ultra DMA

Ultra DMA (或者更正確的應稱為 Ultra DMA/33)是用來在硬碟與記憶體間做資料傳輸的一種協定。Ultra DMA/33 協定在資料傳輸速率可達 33.3MB/s，比起Direct Access Memory (DMA)介面效率可倍增兩倍。Ultra DMA 是由 Quantum、Intel 所制訂出來的工業標準規格。若是您的電腦支援 Ultra DMA 傳輸規格表示系統無論在啓動或是執行應用程式上有著更佳的執行效率。它將提升如圖形處理或是需要大量在硬碟上執行資料處理的系統效能。Ultra DMA 使用循環冗贅核對（Cyclical Redundancy Checking, CRC）原理，提供一個資料保護的全新階層。Ultra DMA 與 PIO 或 DMA 相同的 40 腳位 IDE 介面排線。

16.6MB/s x2 = 33MB/s

16.6MB/s x4 = 66MB/s

16.6MB/s x6 = 100MB/s

USB (Universal Serial Bus, 通用序列匯流排)

USB 是一個 4 根腳位的串列式裝置，可以連接中/低速的週邊裝置(10Mbit/s 以下頻寬)，如鍵盤、滑鼠、搖桿、掃描器及數據機等。有了 USB 以往在電腦後面的許多複雜的纜線就可以整合了。

VCM (Virtual Channel Memory, 虛擬通道記憶體)


NEC 公司的 Virtual Channel Memory (VCM)是一個新的動態記憶體(DRAM)可以增進系統在多媒體上的表現，VCM 增強記憶體與 I/O 裝置間的效能與效率，使用 VCM 技術同時也可以降低電源的消耗。





ZIP 檔案


一個為了減少檔案容量而進行壓縮的檔案格式。您可以至網路 (<http://www.pkware.com/>) 下載可以在 DOS 下解開 ZIP 檔案的 PKUNZIP 解壓縮軟體或至 WINZIP 的網站(<http://www.winzip.com/>)下載 windows 環境的 WINZIP 解壓縮軟體。

(本頁留白可做為筆記用)

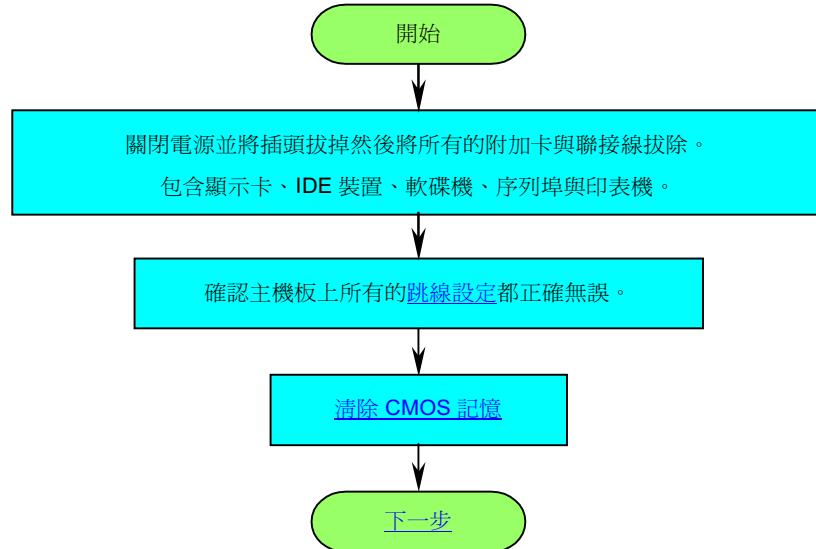 故障排除

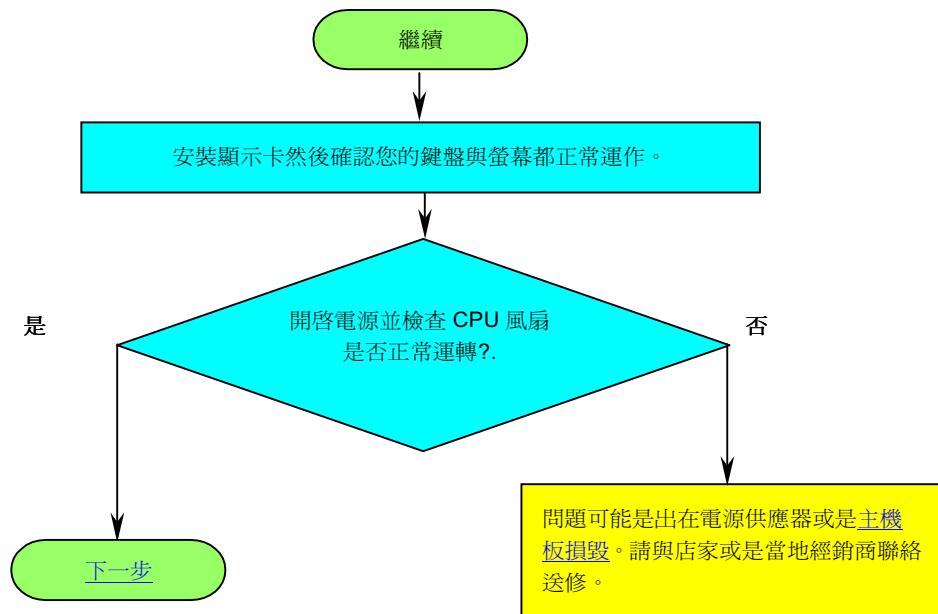

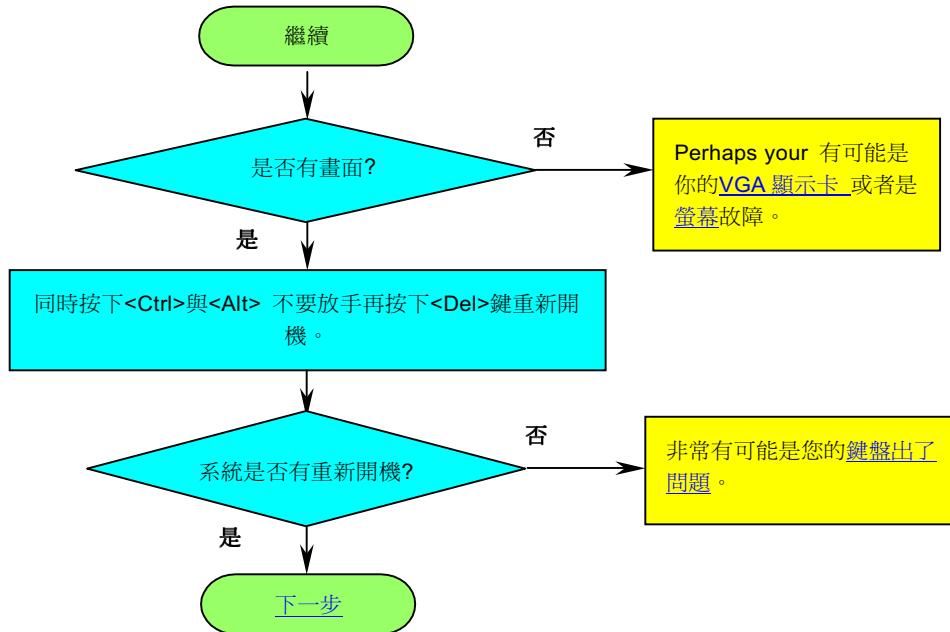

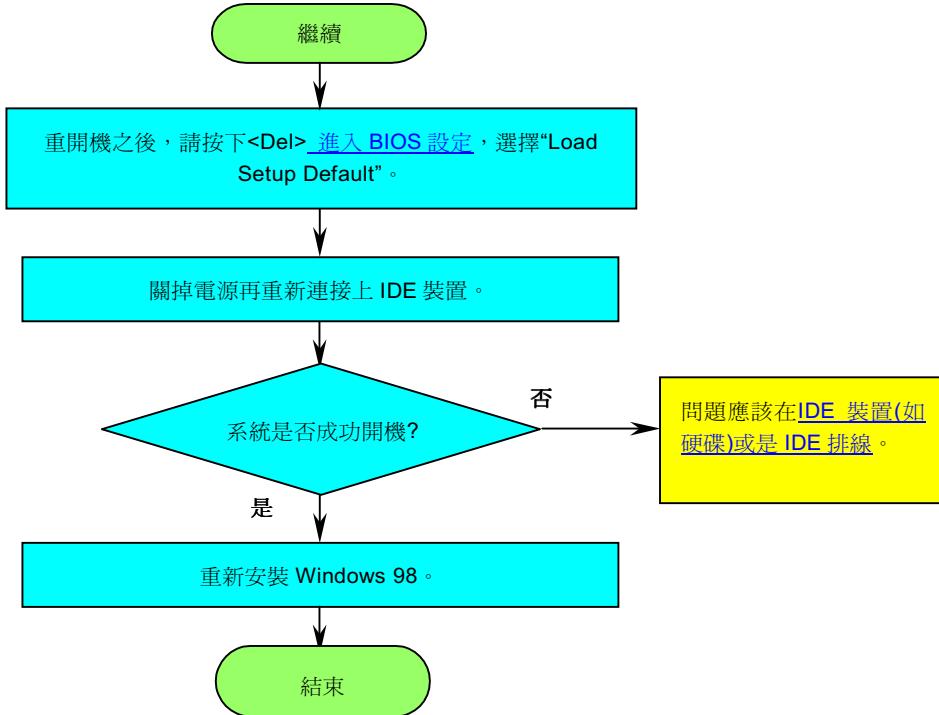



技術支援

親愛的客戶，

感謝您選擇了建碁的產品，提供最好與最快的服務給客戶是我們的最高訴求，然而，我們每天收到許多的來自全世界各地的 e-mail 與電話，我們很難準時地給每一位客戶滿意得服務，我們建議您在與我們聯絡之前先依照以下的程序找尋更方便的協助，有了您的配合，我們便可持續提供最好的服務給廣大的顧客。

再次感謝您的配合！

建碁技術支援部敬上

1

線上手冊: 請細心地查閱使用手冊，並確定所有的跳線設定與安裝程序是正確無誤的。

<http://www.aopen.com.tw/tech/download/manual/default.htm>

2

測試報告: 我們建議您在選購介面卡或其它週邊裝置時，先參考相容性測試報告再進行購買與組裝。

<http://www.aopen.com.tw/tech/report/default.htm>

3

常見問題與解答: 最新的"常見問題與解答" 可能已經包含了您問題的解決方法。

<http://www.aopen.com.tw/tech/faq/default.htm>

4

下載軟體: 請在網站上取得最新的 BIOS 與驅動程式訊息。

<http://www.aopen.com.tw/tech/download/default.htm>

5

新聞群組: 您所遇到的問題很可能已經由我們的技術支援部門或是其他的電腦玩家於新聞群組中回答過了。

<http://www.aopen.com.tw/tech/newsgrp/default.htm>

6

與經銷商以及銷售站取得連繫: 我們透過銷售站或者系統組裝者銷售我們的產品，所以他們應該對於您所購買的產品非常瞭解，並且應能比我們更有效率地解決您的問題。售後服務將成為您往後再次與他們購買產品時的重要參考指標。

7

與我們取得聯繫: 請您在與我們聯繫前準備好詳細的系統配置與所發生的症狀。並且**產品序號**，**產品流水號**與**BIOS**版本對我們來說是相當重要的。

產品序號與產品流水號

產品序號與流水號印在條碼貼紙上。您可以在外包裝盒上或主機板的ISA/CPU插槽邊靠近零件面的電路板上找到此條碼貼紙。如：


產品序號

產品流水號

P/N: 91.88110.201 為產品序號，S/N: 91949378KN73 為產品流水號。

產品名稱及 BIOS 版本

產品名稱與 BIOS 版本可以在開機自我測試（POST）的畫面左上角找到。如下圖所示：

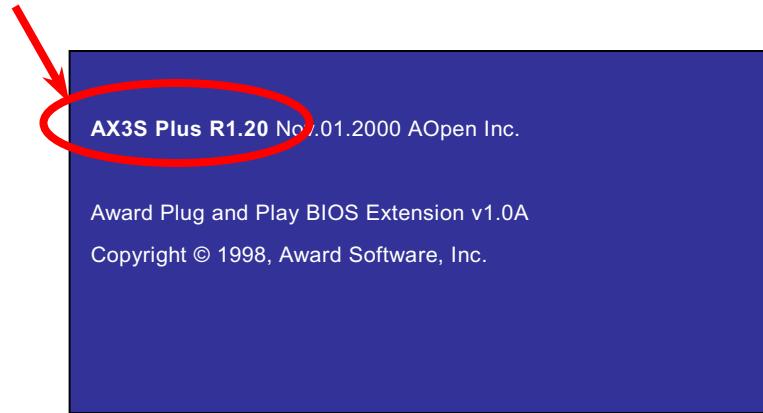

AX3S Plus 為主機板產品名稱，**R1.00** 為 BIOS 版本。




產品註冊



首先感謝您選購建碁的產品。本公司非常鼓勵您稍微花點時間來完成產品註冊的動作。註冊您所購買的產品可以確保您獲得建碁所提供的高品質售後服務。在完成註冊後，您將可以獲得：

- 參加線上吃角子老虎機器遊戲並累積紅利點數來贏得本公司為您所精心挑選的獎品的機會。
- 可以升級為 Club AOpen 金卡會員。
- 若是產品有任何技術上的通報時，您將會快速且便利的收到相關電子郵件通知。
- 不定期收到最新產品上市通知的電子報。
- 可以讓您擁有個人化的 AOpen 網站。
- 不定期以電子郵件通知您最新版本的驅動程式或是公用程式釋出消息。
- 擁有機會參加特別的產品促銷活動。
- 擁有較高的售後服務優先權來獲得建碁全球專業的技術人員的技術服務。
- 可以共同加入網路上新聞群組與電腦同好一起討論。

本公司保證您所提供的所有資訊都是經過編碼加密的。因此這些資訊是無法被個人或是其他公司所讀取或攔截。此外，本公司在任何情況下均不會透露或是公開您所提供的資料。請參考我們的[線上個人隱私政策說明](#)以獲得更進一步的說明。

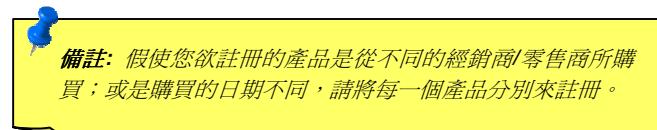

備註: 假使您欲註冊的產品是從不同的經銷商/零售商所購買；或是購買的日期不同，請將每一個產品分別來註冊。





如何與我們聯絡

若您有產品上的任何疑問，歡迎您隨時與我們聯絡。我們將十分感激您所提供的任何建議。



太平洋沿岸地區

AOpen Inc.

Tel: 886-2-2696-1333

Fax: 886-2-8691-2233

歐洲

AOpen Computer b.v.

Tel: 31-73-645-9516

Fax: 31-73-645-9604

美國

AOpen America Inc.

Tel: 1-510-498-8928

Fax: 1-408-922-2935, 1-408-432-0496

中國大陸

艾爾鵬國際（股）有限公司

Tel: 49-2102-157700

Fax: 49-2102-157799

德國

AOpen Computer GmbH.

Tel: 49-2102-157700

Fax: 49-2102-157799

官方網站：<http://www.aopen.com.tw>

電子郵件：請經由以下的電子郵件管道與我們聯絡

英文 <http://www.aopen.com.tw/tech/contact/techusa.htm>

日文 <http://aojp.aopen.com.tw/tech/contact/techjp.htm>

繁體中文 <http://w3.aopen.com.tw/tech/contact/techtw.htm>

德文 <http://www.aopencom.de/tech/contact/techde.htm>

法文 <http://aofr.aopen.com.tw/tech/contact/techfr.htm>

簡體中文 <http://www.aopen.com.cn/tech/contact/techcn.htm>