

**AK33 M**  
**AK33 M(A)**  
**使用手冊**

DOC. NO.: AK33MA-OL-C0105B



## 本手冊的內容

本手冊的內容 .....	2
請務必注意 .....	8
在開始之前 .....	9
快速安裝步驟 .....	10
主機版對照圖 .....	11
系統方塊圖 .....	12
<b>硬體安裝 .....</b>	<b>13</b>
JP14 跳線 - 清除 CMOS 資料 .....	14
JP21 FSB 選擇跳線 .....	15
CPU 插座 及 風扇接頭 .....	16
CPU 免跳線設計 .....	17
DIMM 雙直列記憶體模組擴充槽 .....	20
記憶體電源指示燈 (LED) .....	21
PC-大夫— LED 大夫 (備選配件) .....	22
前面板接頭 .....	24

ATX 電源接頭.....	25
IDE 裝置與軟碟機接頭.....	26
IrDA 紅外線傳輸模組接頭.....	29
系統 / CPU 熱感應器.....	30
WOL (區域網路喚醒功能).....	31
4X AGP (Accelerated Graphic Port)繪圖卡加速插槽.....	33
PC99 色碼背面板.....	34
支援 4 USB 連接埠.....	35
Front Audio 前面板音效接頭.....	36
CD-IN / AUX-IN / MODEM-CN 接頭.....	37
Battery-less and Long Life Design 免電池長壽設計.....	38
Over-current Protection 過電流保護裝置.....	39
Hardware Monitoring 硬體監控公用程式.....	41
Resettable Fuse 自復式保險絲.....	42
千禧蟲 (Y2K).....	43
ESR Capacitor 低阻抗電容器.....	45

Layout 電路佈局 (頻譜隔離設計).....	47
<b>驅動程式與公用程式.....</b>	<b>48</b>
紅利包光碟中的自動安裝程式選單.....	49
安裝 Windows 95.....	50
安裝 Windows 98.....	51
安裝 Windows 98 第二版、及 Windows 2000.....	52
安裝 VIA 威盛四合一驅動程式.....	53
安裝主機板內建音效晶片驅動程式.....	54
安裝硬體監控公用程式.....	55
ACPI STD (Suspend to Hard Drive) 待機模式.....	56
ACPI STR (Suspend to RAM) 待機模式.....	63
<b>AWARD BIOS .....</b>	<b>65</b>
如何使用 Award™ BIOS 設定程式.....	66
如何進入 BIOS 設定程式.....	68
BIOS 升級.....	69
<b>關於超頻.....</b>	<b>71</b>

VGA 卡與硬碟機.....	73
<b>專用名詞解釋.....</b>	<b>74</b>
AC97 音效規格.....	74
ACPI (Advanced Configuration & Power Interface) 電源管理規格.....	74
AGP (Accelerated Graphic Port) 繪圖加速埠.....	74
AMR (Audio/Modem Riser, 音效數據升級卡).....	75
AOpen Bonus Pack CD (建基紅利包光碟).....	75
APM (Advanced Power Management, 進階能源管理).....	75
ATA/66 資料傳輸模式.....	75
ATA/100 資料傳輸模式.....	75
BIOS (Basic Input/Output System, 基本輸出/輸入系統).....	76
Bus Master IDE (DMA 模式).....	76
CODEC (Coding and Decoding, 數位類比編解碼轉換電路).....	76
DIMM (Dual In Line Memory Module) 雙列式記憶體模組.....	77
ECC (Error Checking and Correction) 錯誤偵測與排除.....	77
EDO (Extended Data Output) 記憶體.....	77

EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM, 可電器拭除式可改寫唯讀記憶體) .....	77
EPROM (Erasable Programmable ROM, 可擦可改寫唯讀記憶體) .....	78
EV6 匯流排 .....	78
FCC DoC (Declaration of Conformity) 電磁干擾標準 .....	78
FC-PGA 包裝模式 .....	79
Flash ROM (快閃記憶體) .....	79
FSB (Front Side Bus, 前置匯流排) Clock .....	79
I <sup>2</sup> C 匯流排 .....	79
P1394 串列傳輸裝置 .....	80
Parity Bit (奇偶同位檢查) .....	80
PBSRAM (Pipelined Burst SRAM, 管線爆發式靜態隨機存取記憶體) .....	80
PC-100 DIMM .....	80
PC-133 DIMM .....	81
PDF 格式 .....	81
PnP (Plug and Play, 隨插即用) .....	81
POST (Power-On Self Test, 開機自我測試) .....	81

RDRAM (Rambus DRAM, Rambus 動態隨機存取記憶體) .....	82
RIMM 記憶體模組.....	82
SDRAM (Synchronous DRAM, 同步動態隨機存取記憶體) .....	82
SIMM (Single In Line Memory Module) 單列式記憶體模組.....	82
SMBus (System Management Bus, 系統管理匯流排) .....	83
SPD (Serial Presence Detect) 時序偵測裝 .....	83
Ultra DMA/33 傳輸模式.....	83
USB (Universal Serial Bus, 通用序列匯流排) .....	83
VCM (Virtual Channel Memory, 虛擬通道記憶體) .....	84
ZIP 檔案.....	84
<b>故障排除.....</b>	<b>85</b>
<b>技術支援.....</b>	<b>89</b>
產品序號與產品流水號.....	91
產品名稱及 BIOS 版本.....	92

## 請務必注意



Adobe， Adobe 商標以及 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。

AMD， AMD 商標， Athlon 以及 Duron 是 Advanced Micro Devices， Inc 的註冊商標。

Intel， Intel 商標， Intel Celeron， Pentium II 以及 Pentium III 是 Intel Corporation 的註冊商標。

Microsoft、微軟、Windows、Windows 商標是 Microsoft Corporation 在美國與(或)其它國家的商標或註冊商標。

在本手冊中所提及的所有產品名稱及商標名稱都是爲了說明方便而使用，並且都是由其所屬公司所擁有之註冊商標。

在本手冊中所使用規格与其它資訊若有更動恕不另行通知。建基公司保留更改或修正本使手冊內容之權利。針對此手冊若有錯誤或是不正確的敘述時，建基公司亦不作出任何保證或承諾，其中包含了對產品本身的敘述。

**此文件是由著作權法所保護，本公司並保留所有權利。**

**在沒有本公司(建基)以正式文件簽屬許可的情況下，禁止以任何型式複製本文件(手冊)，也不可以將它以任何型式儲存在任何資料庫中或是媒體上。**

**1996-2000 版權所有，建基股份有限公司保留所有權利。**



## 在開始之前



這本線上說明書將介紹使用者如何安裝本產品。所有有用的資訊將在下一章節中有詳細的敘述。請您小心的保存本說明書以便將來系統升級所用。這本手冊是以 [PDF 格式](#) 所儲存。我們建議您使用 **Acrobat Reader 4.0** 以便線上閱讀，這個程式已包含在 [Bonus CD disc](#) 中，或者到 [Adobe 網站](#) 內找它的免費下載。

雖然這本線上手冊已經調整最適合於螢幕上直接閱讀，但是您仍然可以將它以 **A4** 的紙張列印出來。請將列印版面設定為 **A4** 紙張並且每張可以容納 **2** 頁，以節省紙張。欲列印時請選 **檔案 > 版面設定** 並依照你的印表機所指示的步驟即可。


感謝您為環保所做的支持。

## 快速安裝步驟


本頁提供您一個如何快速安裝您的系統的步驟。請依照下列的步驟來進行。

- 1 [安裝CPU及風扇](#)
- 2 [安裝系統記憶體 \(DIMM\)](#)
- 3 [連接主機前方面板連接線](#)
- 4 [連接 IDE 裝置及軟碟機排線](#)
- 5 [連接 ATX 電源供應器電源線](#)
- 6 [連接背面控制面板裝置](#)
- 7 [開啓電源並載入 BIOS 內定值](#)
- 8 [設定 CPU 頻率及倍頻](#)
- 9 [重新開機](#)
- 10 [安裝作業系統 \(例如視窗 98\)](#)
- 11 [安裝驅動程式及公用程式](#)

## 主機版對照圖

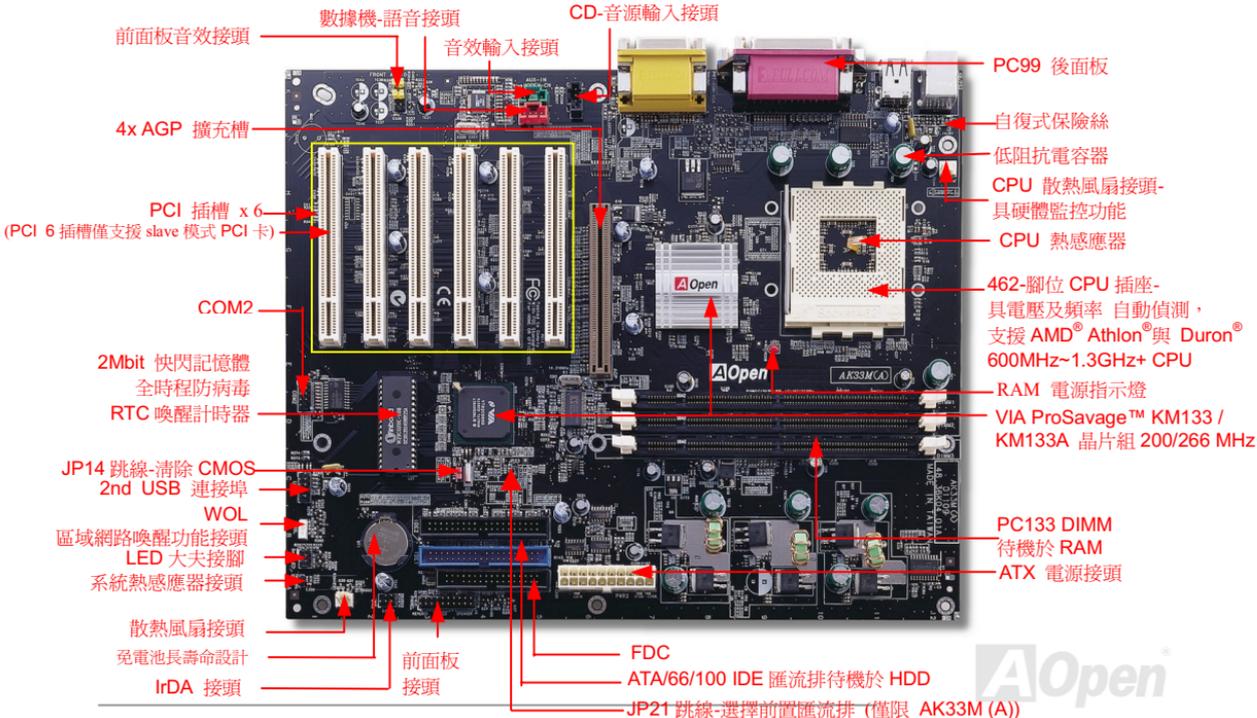

## 系統方塊圖

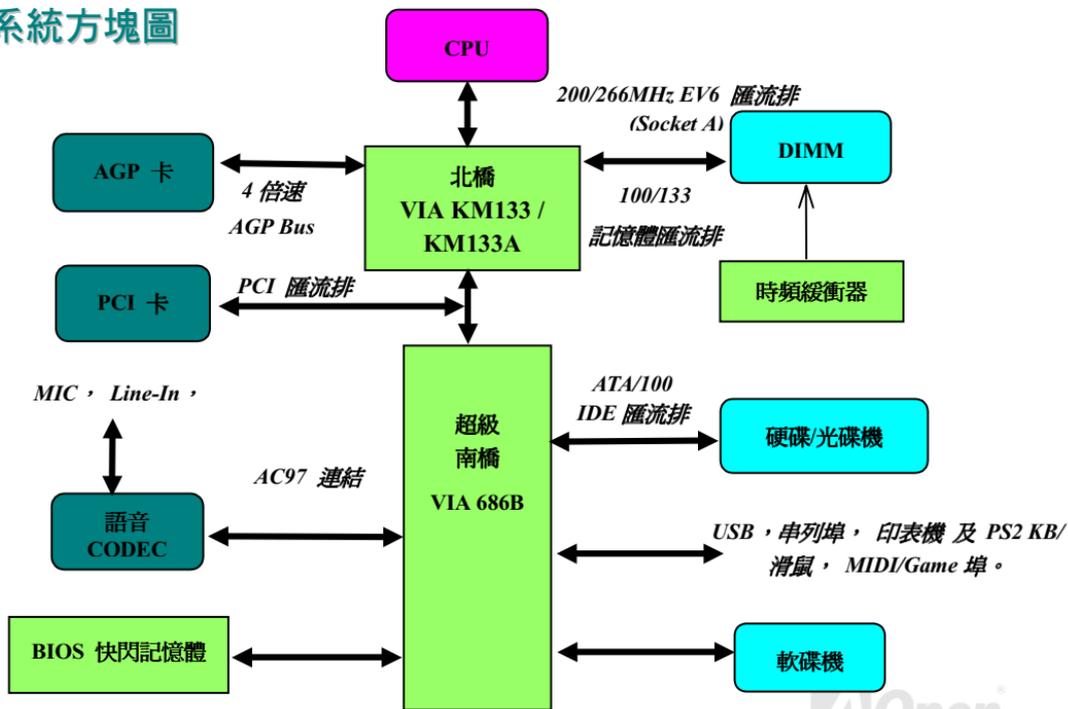



## 硬體安裝

本章將說明主機板上的跳線，接頭以及硬體裝置。

**備註：**靜電將有可能損壞您的處理器、硬碟、介面卡或其他裝置，請務必在您組裝系統之前遵循以下重要訊息。

1. 在尚未確定需要安裝該裝置之前，請不要拆開該裝置之包裝。
2. 在您手持零組件前，請先穿戴靜電環並將之觸碰系統之金屬部位並使之接地。假若您無法取得靜電環，請先不要觸碰任何需要靜電防護的組件。

## JP14 跳線 - 清除 CMOS 資料

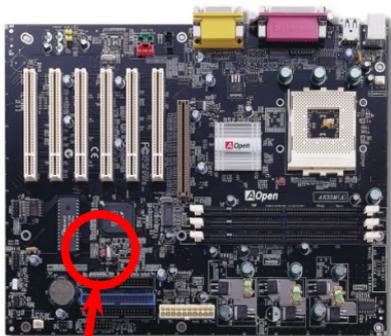

您可以利用該跳線來清除 CMOS 所儲存之資料並還原系統內定值。如欲清除 CMOS 資料，請依下列步驟：


1. 關閉系統電源並拔下 AC 電源插頭。
2. 將 ATX 電源線從 PWR2 接頭上移除。
3. 將 JP14 之第 2 及第 3 連接，並維持數秒鐘。
4. 將 JP14 回復至第一及第二腳連接狀態。
5. 將 ATX 電源線接回 PWR2 接頭。

**小補貼：** 何時需清除 CMOS 之設定？

1. 超頻後無法開機...
2. 忘記系統開機密碼...
3. 故障排除時...


## JP21 FSB 選擇跳線

此 JP21 跳線是用於設定 PCI 與 FSB 頻率之間的關係。請依照您的 CPU FSB 來設定此跳線。若為 100MHz 之 CPU FSB，您需將 JP21 之跳線設定為“1-2”，若為 133MHz 之 CPU FSB，您需將跳線設定為“2-3”。

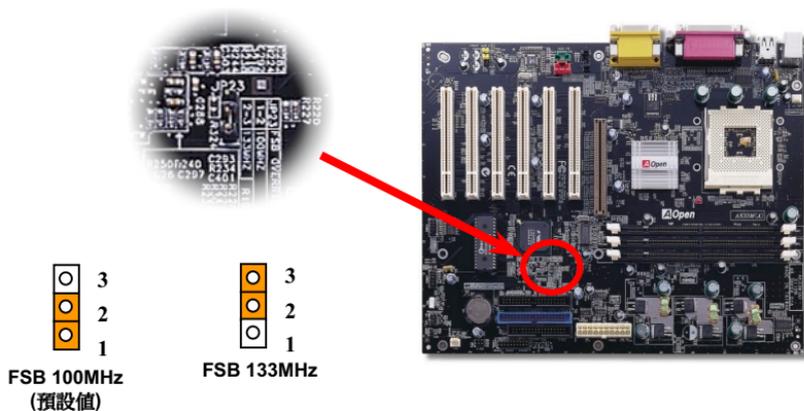


## CPU 插座 及 風扇接頭

將 CPU 插入 AMD 462 插座。請務必注意 CPU 的方位，然後將風扇連接線插入 3-腳位 CPUFAN 接頭。

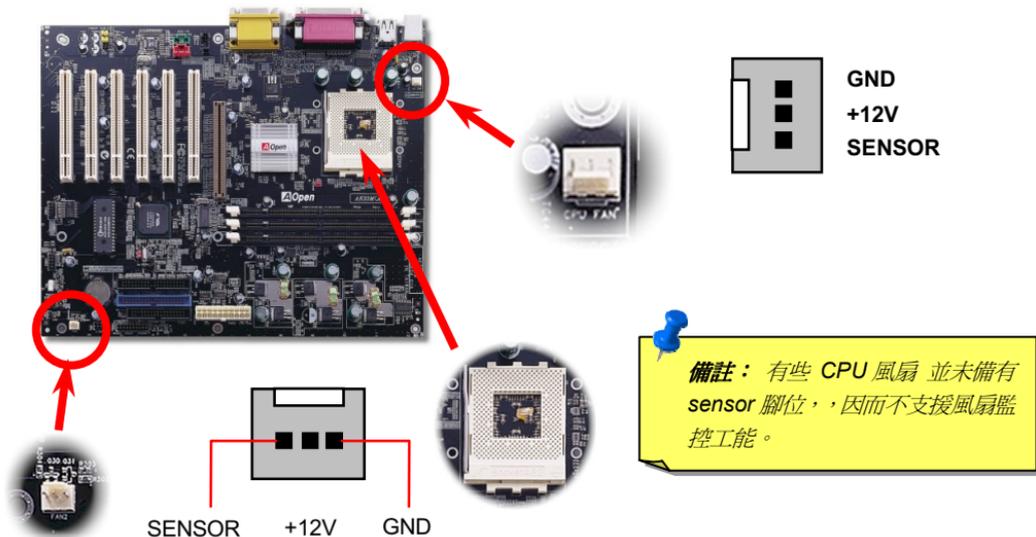

## CPU 免跳線設計

CPU VID 信號及 [SMbus](#) 時脈產生器提供 CPU 所需之電壓的自動偵測功能，並允許使用者經由 [BIOS 設定](#)，來調整 CPU 的工作頻率，因此您不需要使用任何的跳線或是開關。因為正確的 CPU 相關資訊已經存放在 BIOS 中，所以原先 CPU 設定之缺點已由本設計獲得改善。

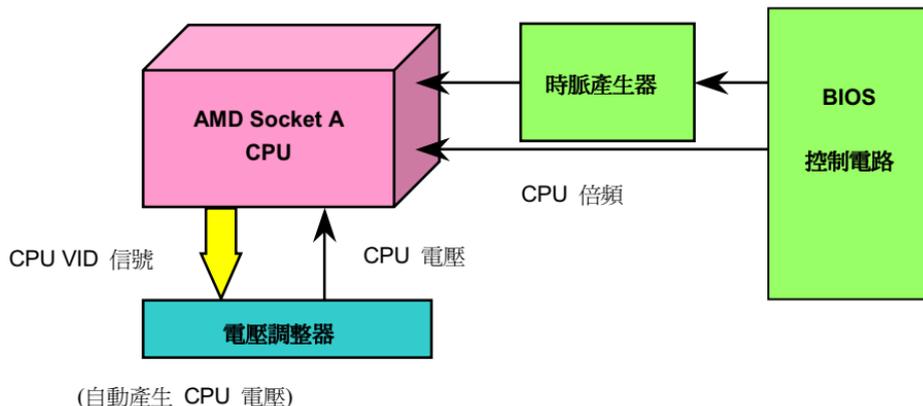

## 全範圍自動偵測式 CPU 核心電壓

本主機板支援 CPU VID 功能，可自動偵測 CPU 核心電壓，範圍由 1.1V 及致 1.85V。

## 支援 CPU 頻率

**核心頻率 = CPU Bus 時脈 \* CPU 倍頻**

**EV6 匯流排速度 = CPU Bus 時脈 x 2**

**PCI 時脈 = CPU Bus 時脈 / 倍頻**

**AGP 時脈 = PCI 時脈 x 2**

CPU倍頻	自動偵測 (依據JP21 FSB選擇)
<b>CPU FSB</b> (在此範圍內輸入您希望的頻率)	FSB=100 MHz, 100~133 MHz FSB=133 MHz, 133~166 MHz


**警告：** 較高的 CPU 核心電壓也許可以提升 CPU 的速度而達到超頻的目的，但是也可能因此導致 CPU 損壞或是使得其壽命縮短。

	CPU 核心頻率	EV6 Bus 時脈	倍頻
<b>CPU</b>			
Athlon 600	600 MHz	200MHz	6x
Athlon 650	650 MHz	200MHz	6.5x
Athlon 700	700 MHz	200MHz	7x
Athlon 750	750 MHz	200MHz	7.5x
Athlon 800	800 MHz	200MHz	8x
Athlon 850	850 MHz	200MHz	8.5x
Athlon 900	900MHz	200MHz	9x
Athlon 950	950MHz	200MHz	9.5x
Athlon 1G	1GHz	200MHz	10x
Athlon 1.1G	1.1GHz	200MHz	11x
Athlon 1.2G	1.2GHz	200MHz	12x
Athlon 1G	1GHz	266MHz	7.5x
Athlon 1.13G	1.13GHz	266MHz	8.5x
Athlon 1.2G	1.2GHz	266MHz	9x
Athlon 1.3G	1.3GHz	266MHz	9.5x
Duron 600	600 MHz	200MHz	6x
Duron 650	650 MHz	200MHz	6.5x
Duron 700	700 MHz	200MHz	7x
Duron 750	750 MHz	200MHz	7.5x
Duron 800	800 MHz	200MHz	8x
Duron 850	850 MHz	200MHz	8.5x

**警告：** VIA ProSavage™ KM133 / KM133A 晶片組在 100 MHz CPU 運作之下，最多支援 133MHz/200 DDR Bus 及 66MHz AGP 時脈。改設時脈可導致嚴重系統損壞。(如果 CPU 是 133MHz，VIA® ProSavage™ KM133A 只能支援 133MHz/200 DDR 及 66 MHz AGP 時脈)。

## DIMM 雙直列記憶體模組擴充槽


本主機板具備 3 支 168-腳位 [DIMM 擴充槽](#) 允許使用者安裝 [PC133](#) 記憶體 容量可達 1.5 GB，SDRAM 及 VCM SDRAM 皆受支援。

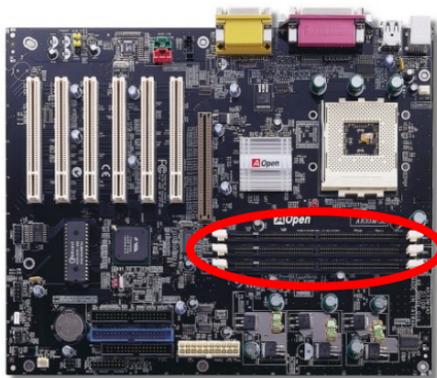

DIMM1  
DIMM2  
DIMM3

## 記憶體電源指示燈 (LED)


這個 LED 是專為指示目前是否有供給記憶體電源所設計。當您的系統在 STR 待機模式下檢查記憶體電源狀態這是一個非常有用的功能。請不要在 LED 點亮時插拔您的記憶體模組。

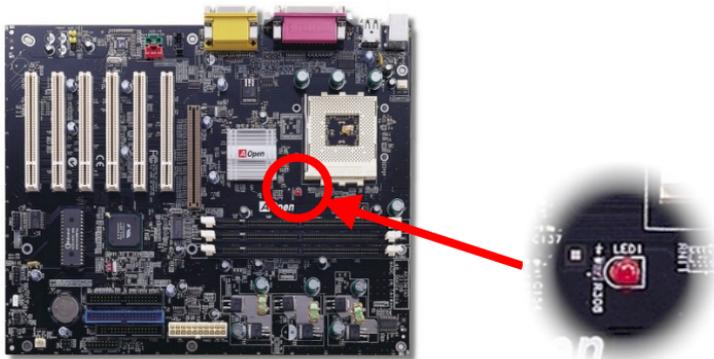


## PC-大夫—LED 大夫（備選配件）

連接除錯指示燈(選配)；除錯指示燈可以顯示出當您在組裝系統時所發生問題的種類，以利您釐清問題。在前端的地方一共有 8 個指示燈，將提供快速地告知您問題點。

	1	2	
3.3V			GP014
NC			GP011
GND			GP012
	5	6	

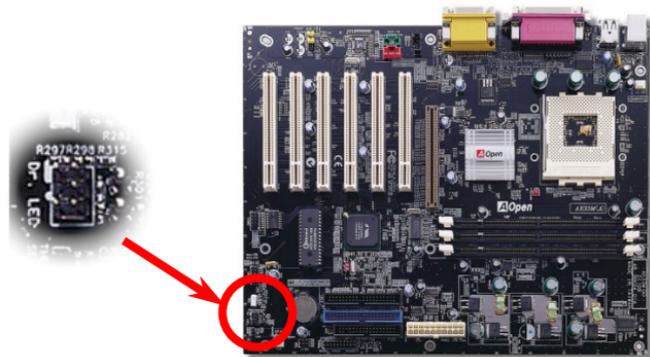

LED 大夫是一個光碟片般具有 8 個指示燈的面板，大小就跟一般 5.25 吋的軟碟機一樣，所以它可以被裝在 5.25 吋的軟碟槽上。

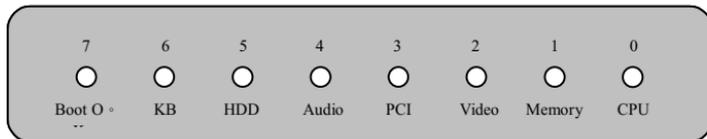

這 8 個指示燈將會在開機過程中分別閃爍，當第 7 個(最後一個)亮起時表示電腦已完成了整個開機的程序。

以下分別是這 8 個指示燈所代表之意義：

指示燈 0 - 表示 CPU 可能沒裝好或是壞了。

指示燈 1 - 表示記憶體沒安裝好或是壞了。

指示燈 2 - 表示 AGP 繪圖卡沒安裝好或是壞了。

指示燈 3 - 表示 PCI 介面卡沒安裝好或是壞了。

指示燈 4 - 表示軟碟機沒安裝好或是壞了。

指示燈 5 - 表示硬碟機沒安裝好或是壞了。



指示燈 6 - 表示鍵盤沒安裝好或是壞了。

指示燈 7 - 表示系統沒問題。

**備註：**在開機過程中當(POST)指示燈會依序亮起，從 LED0 至 LED7，直到開機完成。



## 前面板接頭

將電源指示燈，PC 喇叭以及重置開關 (Reset Switch) 之連接線分別連接至相關之接腳。先從 ATX 主機殼內找出電源開關連接線，它的一端應該是一個 2 腳位的母接頭。請將它插至標有 **SPWR** 的接腳上。

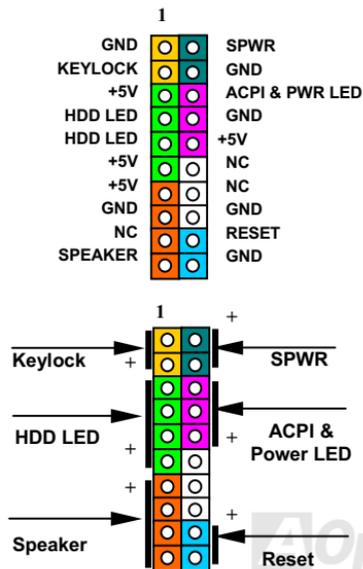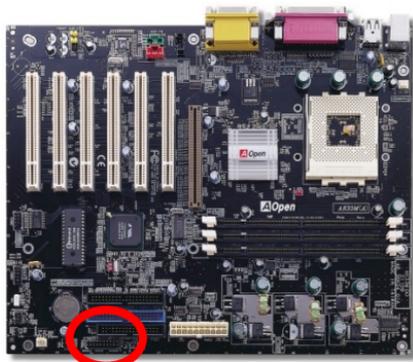

## ATX 電源接頭



ATX 電源供應器使用下列圖示之 20 腳位接頭。請在連接電源線時確認其方向性。

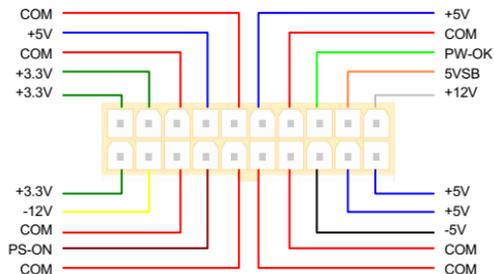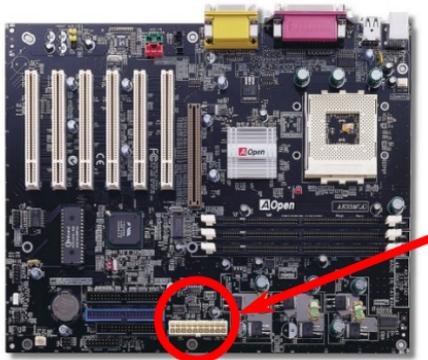

**警告：** 在 ATX 系統的主機板上會常有一待機電流存在。請確定把 ATX 電源連接線拔離 ATX 電源接頭才可插裝或移除 CPU、DIMM、PCI 及 AGP 卡等。否則元件會受到嚴重傷害。

## IDE 裝置與軟碟機接頭

分別將 34 針與 40 針之排線插入軟碟機與 IDE 裝置之接頭。藍色的接頭是表記 IDE1。請注意第一腳之正確位置。錯誤的安裝將導致系統損壞。

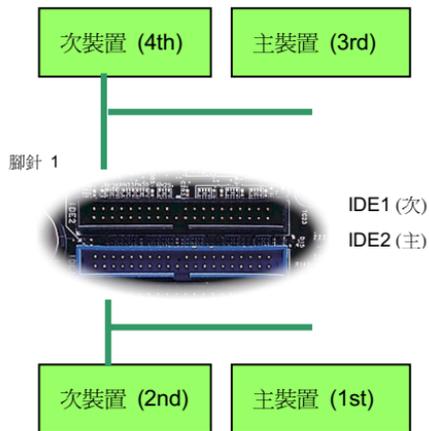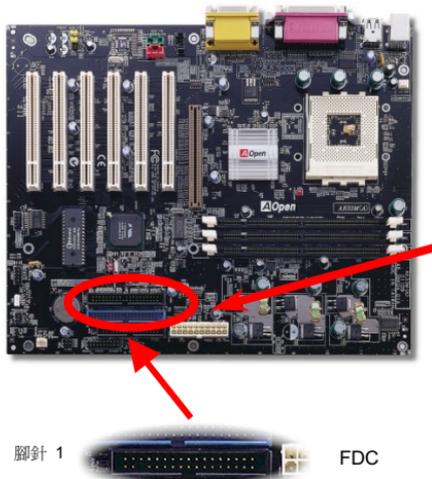

IDE1 亦稱為第一通道 而 IDE2 則為第二通道。一個 IDE 通道可以支援 2 個 IDE 裝置，所以 2 個通道就可以支援 4 個裝置；由於同一通道上裝置都連接在同一條排線上，所以裝置必須依設定區分為主裝置 (Master) 或是次裝置 (Slave)。任何一個 IDE 裝置可以是一台硬碟或是光碟機，至於該裝置是主裝置 (Master) 或是次裝置 (Slave) 就依照該裝置之跳線設定而決定。此部分請參考您的硬碟機或是光碟機的說明書。



**警告：** IDE 排線的標準長度是 46 公分 (18 英吋)，請確認您的排線沒有超過這個長度。



**小補貼：** 為了較佳的訊號傳輸品質，我們建議您將離主機板端較遠的裝置設定為主裝置模式，並在購置新的 IDE 裝置時，依照建議的順序安裝。請參考上頁的圖示。

本主機板支援 [ATA/66/100 IDE](#) 裝置。以下的是 IDE PIO 與 DMA 模式的傳輸速率比較表。由於 IDE 匯流排是 16 位元的，所以每次傳輸時會有 2 個位元組。


模式	時脈長度	時脈次數	週期	資料傳輸率
PIO mode 0	30ns	20	600ns	$(1/600\text{ns}) \times 2\text{byte} = 3.3\text{MB/s}$
PIO mode 1	30ns	13	383ns	$(1/383\text{ns}) \times 2\text{byte} = 5.2\text{MB/s}$
PIO mode 2	30ns	8	240ns	$(1/240\text{ns}) \times 2\text{byte} = 8.3\text{MB/s}$
PIO mode 3	30ns	6	180ns	$(1/180\text{ns}) \times 2\text{byte} = 11.1\text{MB/s}$
PIO mode 4	30ns	4	120ns	$(1/120\text{ns}) \times 2\text{byte} = 16.6\text{MB/s}$
DMA mode 0	30ns	16	480ns	$(1/480\text{ns}) \times 2\text{byte} = 4.16\text{MB/s}$
DMA mode 1	30ns	5	150ns	$(1/150\text{ns}) \times 2\text{byte} = 13.3\text{MB/s}$
DMA mode 2	30ns	4	120ns	$(1/120\text{ns}) \times 2\text{byte} = 16.6\text{MB/s}$
UDMA/33	30ns	4	120ns	$(1/120\text{ns}) \times 2\text{byte} \times 2 = 33\text{MB/s}$
UDMA/66	30ns	2	60ns	$(1/60\text{ns}) \times 2\text{byte} \times 2 = 66\text{MB/s}$
UDMA/100	20ns	2	40ns	$(1/40\text{ns}) \times 2\text{byte} \times 2 = 100\text{MB/s}$

**小補貼：** 欲取得 Ultra DMA/66/100 硬碟機最佳效率，必需使用特製的 80-蕊 IDE 排線連接 Ultra DMA/66/100 硬碟。

## IrDA 紅外線傳輸模組接頭

IrDA 紅外線傳輸接腳，可以透過 BIOS 設定後支援無線紅外線傳輸模組。使用此種模組配合應用程式，如 Laplink 或是 Windows 95 中的直接電纜線連線程式，使用者可以將資料傳送至筆記型電腦，PDA 裝置或是印表機。此接腳支援 HPSIR (115。2Kbps，2 公尺) 以及 ASK-IR (56Kbps)。



請將紅外線傳輸模組連接在 IrDA 接腳上，並將 BIOS 設定中之紅外線功能開啓，然後選擇 [UART 2 Mode](#)。當您在安裝紅外線模組前，請先確認接腳安裝方向是否正確。

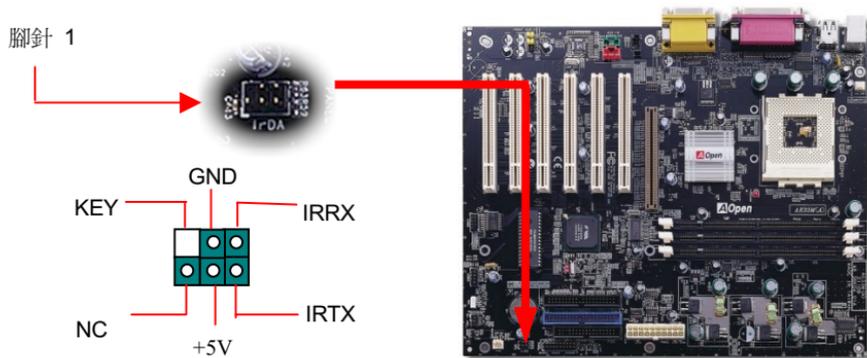

## 系統 / CPU 熱感應器

由於系統的效能的增進，現今系統中的元件，如：CPU、顯示卡、硬碟機等均會產生巨大的熱能。本主機板提供給用戶兩組溫度感應模組，分別為系統溫度感應器（含接頭）以及位於 CPU 插座內之 CPU 溫度感應器以偵測元件的工作溫度。

系統溫度感應接頭

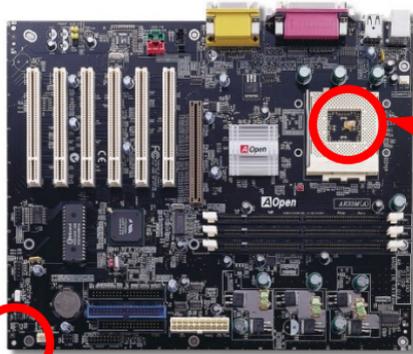



CPU 熱感應器



## WOL (區域網路喚醒功能)


本功能相當類似數據機喚醒(WOM)，但不同的是它是經由區域網路喚醒。欲使用區域網路喚醒功能，您必須有一片支援本功能的網路卡，並且將網路卡透過連接線連至主機板的 WOL 接頭。雖然系統會辨別儲存在網路卡上的資訊(也許是 IP 位址)，但由於網路中的資訊仍不夠，所以您必須安裝一個網路管理軟體，如 ADM 來管理網路喚醒。另外，您的 ATX 電源必須在待機時，至少能提供 600mA 的電流才能支援區域網路喚醒功能。

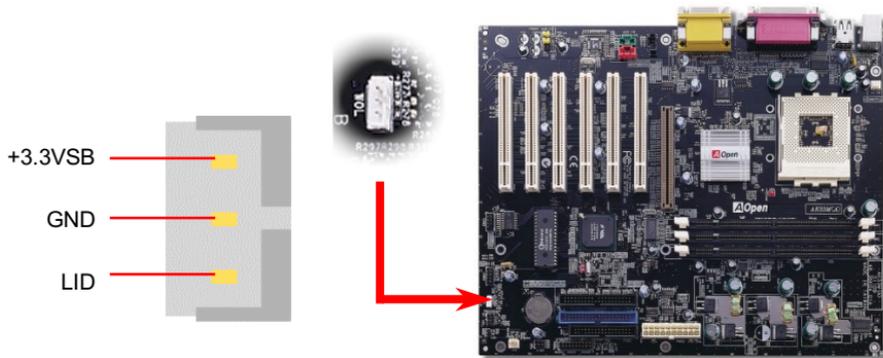

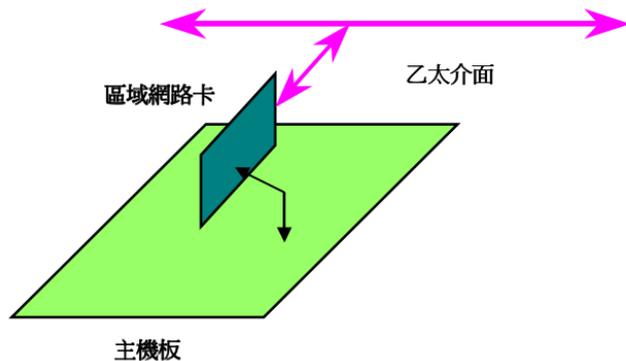

## 4X AGP (Accelerated Graphic Port)繪圖卡加速插槽

本主機板提供一個 4 倍速AGP插槽。4 倍速 AGP 介面是爲了 3D 高效能繪圖卡的記憶體讀寫而設計的。AGP 原理是同時在一個數位方波信號在正緣（升起）與負緣（下降）時讀寫資料，使用 66MHz 時脈，在 2 倍速的模式下，傳輸率是  $66\text{MHz} \times 4 \text{ 位元組} \times 2 = 528\text{MB/s}$ 。4 倍速 AGP 雖然還是使用 66MHz 的時脈，不過它在一個數位方波信號可以有 4 次的資料傳送，所以它的傳輸率是  $66\text{MHz} \times 4 \text{ 位元組} \times 4 = 1056\text{MB/s}$ 。

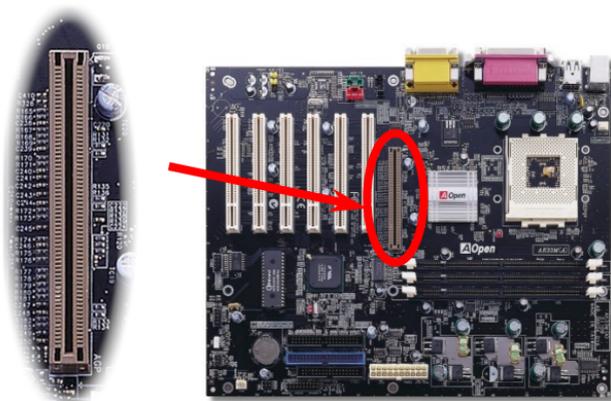

## PC99 色碼背面板


PC99 彩色背板包含了 PS/2 鍵盤、PS/2 滑鼠、序列埠 COM1 與 VGA 接頭、印表機埠以及 [四組 USB](#)、AC97 音效插孔、搖桿介面。請參考如下色碼背面板正視圖：



- Speaker out 喇叭插孔:** 連接至外接喇叭，耳機或是擴大機。
- Line-In 音源輸入:** 允許您從錄音機或是 CD 唱機輸入音源。
- MIC in 麥克風輸入:** 連接至麥克風
- Game Port 遊戲搖桿:** 連接至 15 針的 PC 遊戲搖桿。


## 支援 4 USB 連接埠

本主機板支援 4 個 USB 連接埠。其中兩個是位於 PC99 色碼背面板接頭上，另外兩個則位於主機板左下方。您可以使用正確的排線來將另外兩個 USB 連接埠連接至主機殼前面板上。

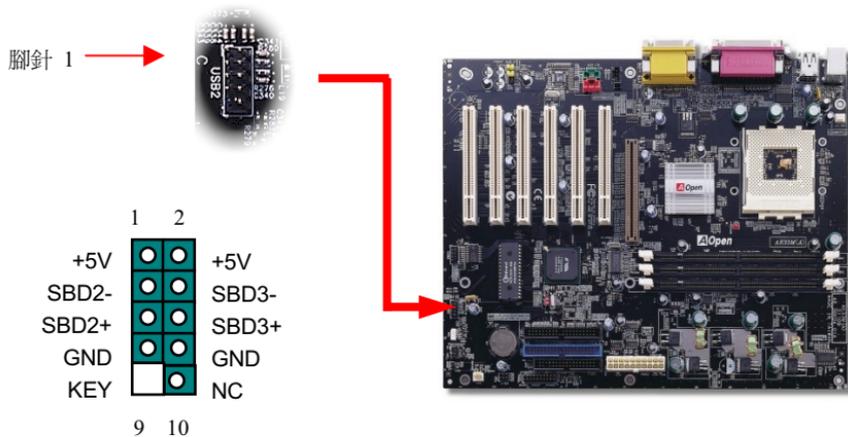

## Front Audio 前面板音效接頭

若是您所使用的電腦機殼已經在主機前面板上有音效連接埠的設計，您可以把主機板內建音效經由此接頭連接輸出至主機前面板上。此外，在您連接信號線前，請先將主機前面板音效擴接接頭上連接第五與第六、第九與第十腳之跳線移除。若是您的電腦機殼的前面板上無音效連接埠設計，請勿移除上述兩個黃色跳線。

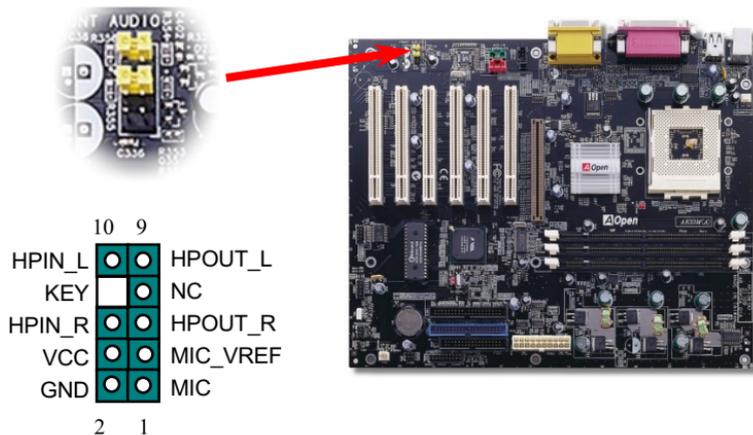

## CD-IN / AUX-IN / MODEM-CN 接頭

**CD-IN CD** 音源輸入接頭以 CD 音源線連接 CDRom 或 DVD 到內建的音效上。

**AUX-IN** 影音音源接頭是以 MPEG 音源線連接 MPEG 卡 到內建的音效上。


**MODEM-CN** 數據機音源接頭是以 Mono IN/MIC Out 音源線連接內數據卡到內建的音效線路上。



CD-IN (黑)

AUX-IN (綠)


MODEM-CN (紅)

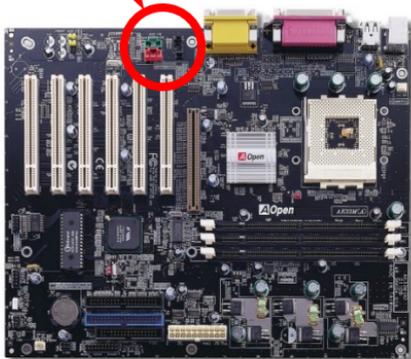

接頭	腳針 1	腳針 2	腳針 3	腳針 4
CD-IN	Right	GND	GND	Left
AUX-IN	Left	GND	GND	Right
MODEM-CN	Mono In	GND	GND	Mic Out


## Battery-less and Long Life Design 免電池長壽設計

本主機板可將 CPU 資訊與原本 CMOS 中的設定存在 EEPROM 中而不需要電池。而即時鐘 (RTC, Real Time Clock) 亦可以在電源插頭有插電的情況下維持運作。

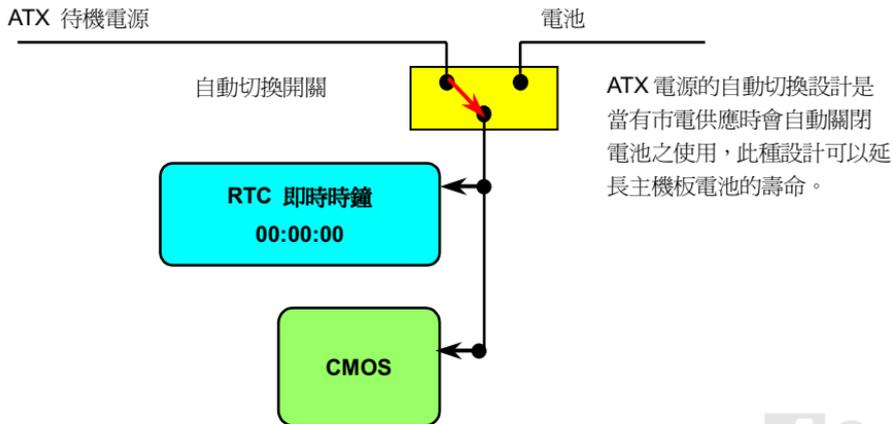

## Over-current Protection 過電流保護裝置

過電流保護裝置在以前的 ATX 電源供應器中(3.3V/5V/12V)是很普遍的，然而新一代的 CPU 需要靠電壓調節器將 5V 的電壓轉換成 CPU 所需的電壓(如 2.0V)，使得原本的 5V 過電流保護失效了。這個主機板所設計的交換式電源供應電路加入了 CPU 的過電流保護電路並與電源供應器上的 3.3V/5V/12V 電源結合成完備的防護措施。

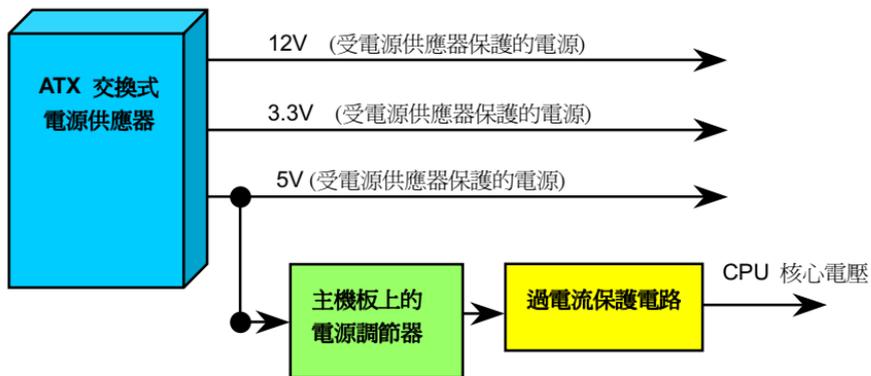




**備註：** 雖然我們已經增強了電源保護措施來避免人為操作疏失，但不代表所有的人為失誤或不明的自然損害對安裝在主機板上的 CPU、記憶體、硬碟及附加卡都不會造成損壞風險，本公司不保證該電路可以百分之百避免所有的意外。


## Hardware Monitoring 硬體監控公用程式

這個主機板具有硬體監控的功能，只要開啓電源，這個聰明的監控系統就會自動監控電腦系統的電壓、風扇及 CPU 溫度等裝置，如果以上其中一項發生了異常，建基的[硬體監控公用程式](#)將會發出警告通知使用者。

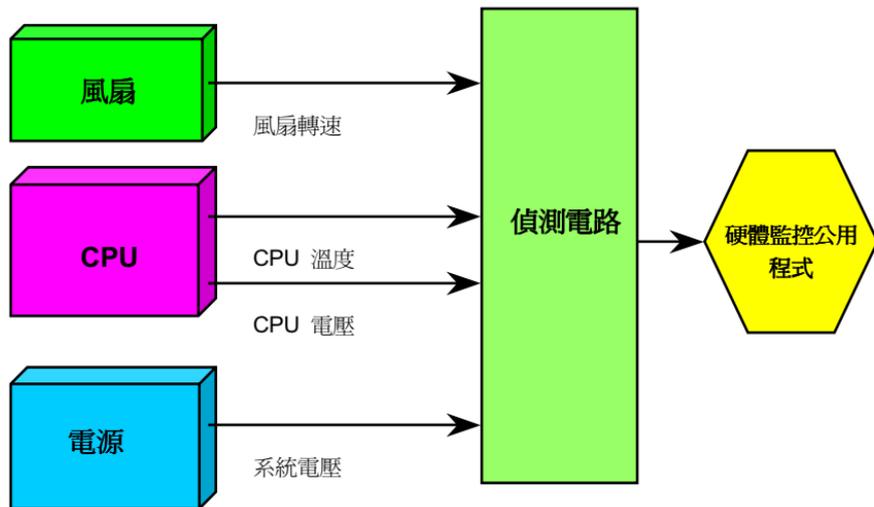

## Resettable Fuse 自復式保險絲


傳統的主機板都設計了保險絲在上面，目的是避免在使用鍵盤與 [USB](#) 連接埠時的短路意外，當發生短路時保險絲將會被燒毀(以保護不燒毀主機板)，使用者並無法自行更換這種主機板上的保險絲元件。有了自復式保險絲後，保險絲便會在切斷電路完成保護主機板功能後，自動再回到未切斷的狀態而不需更換保險絲。

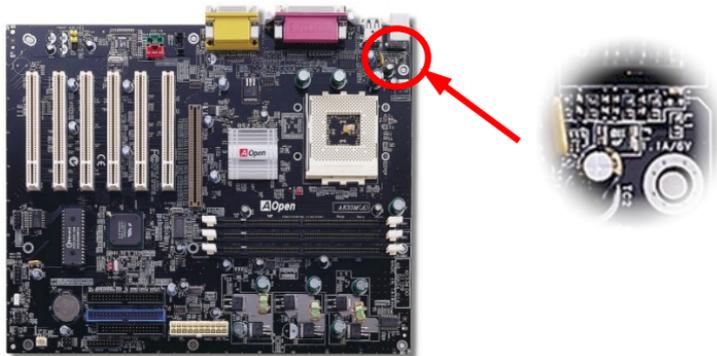

## 千禧蟲 (Y2K)

千禧蟲基本上是一個電腦無法辨別 2000 年年份的問題。當初爲了節省儲存空間而在撰寫軟體時以 98 代表 1998 年而 99 代表 1999 年不過到了 00 卻無法分辨是 1900 還是 2000。


在主機板的晶片中有一個叫做即時時鐘(RTC)的裝置，裡面有 128 位元組的 CMOS 記憶體，其中 RTC 只能存放兩位數而另外兩位數存在 CMOS 記憶體中。很不幸地，這個裝置的計數年份方法是 1997 → 1998 → 1999 → 1900，這就是說有了 Y2K 的問題；以下是一個應用軟體如何在作業系統(OS)、BIOS 與 RTC 之間運作的圖示，爲了要讓應用程式執行時有最好的相容性，通常會遵循一個法則就是應用程式必須呼叫作業系統來取得資訊，而作業系統必須呼叫 BIOS，因爲只有 BIOS 才適合直接存取硬體(如 RTC)裝置的資料。

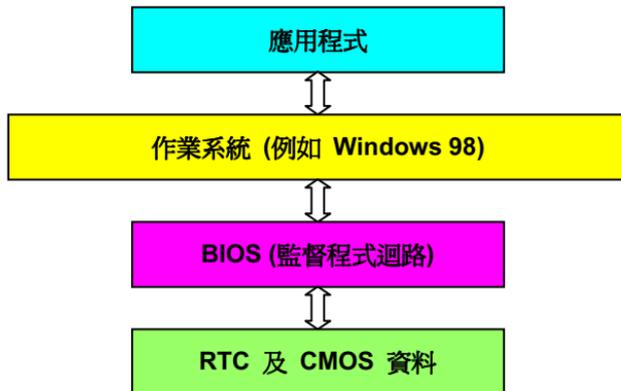


在 BIOS 程式中有一個程式迴路不斷地紀錄時間與日期的資料(大約每 0.05 秒循環一次)，在一般的 BIOS 中這個程式迴路並不會每次去更新 CMOS 的時間資料。因為 CMOS 是一個較慢的裝置，這樣會影響電腦效率。在我們所研發的 BIOS 中使用了 4 位數處理年份，然後作業系統與應用程式就會取得正確的日期與時間的資料。所以使用我們的產品 Y2K 的問題是不存在的(已通過 NSTL 測試)，(不幸地有些 Y2K 測試程式如 Chekit 98 卻直接去讀取 RTC/CMOS 資料)。本主機板具備硬體 Y2K 檢查及保護，以確保執行安全作業。

## ESR Capacitor 低阻抗電容器

低阻抗 (Low Equivalent Series Resistance) 電容器具有較好的高頻工作品質，能確保 CPU 工作時的穩定性。放置這些電容器的位置的秘訣則是需要累積經驗並經過精密計算。

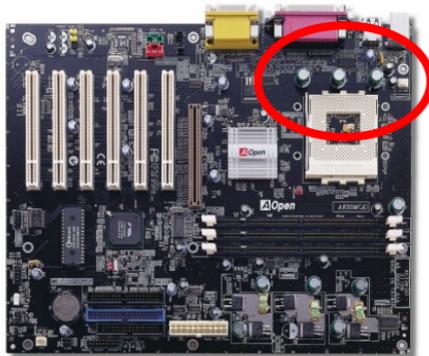


提供 CPU 核心電壓的電源電路一定要能確保 CPU 在高頻工作時 (像是使用新的 Pentium III，或是當您超頻時) 的穩定性。2.0V 是一個典型的 CPU 核心電壓，所以一個好的設計必須將電壓控制在 1.860V 至 2.140V 之間，瞬間電壓則須低於 280mV。以下的圖形是由數位式示波器所截取下來的畫面，它顯示出當供應出高達 18A 電流時，瞬間電壓只有 143mV。

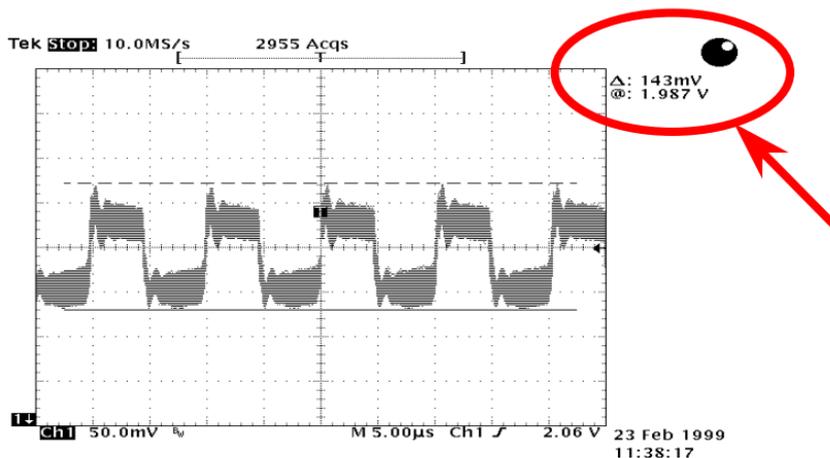

備註：此圖僅供您參考用，不表示與您的主機板完全相同。

## Layout 電路佈局 (頻譜隔離設計)

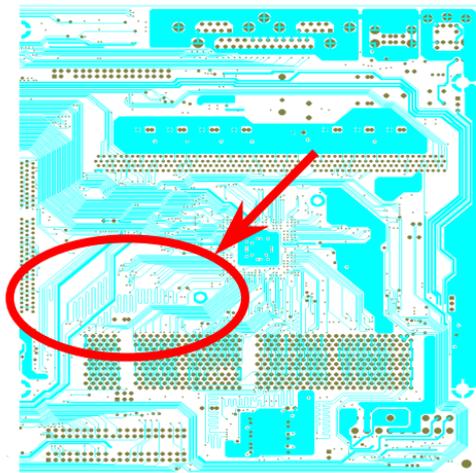

備註：此圖僅供您參考用。此圖不表示與您的主機板完全相同。

在高頻的工作下，尤其是超頻時，電路板佈局是最重要的一個環節，因為這是 CPU 與晶片組工作穩定與否的因素。我們使用本公司一種獨家的設計來做電路佈局，稱作“頻譜隔離設計”。

為了讓主機板工作時頻率相近的兩個區域不互相干擾或相抵觸，電路板上的線路長度必須經過嚴謹的計算(並不是愈短愈好)，時脈的偏移誤差才能掌控在兆分之一秒內 ( $1/10^{12}$  Sec)。

## 驅動程式與公用程式


在產品所附之紅利包光碟中包含了驅動程式與公用程式。您不需要安裝光碟中全部的程式，而是依據您所使用的系統而定。但是在您安裝好硬體後，您要先安裝作業系統 (如 Windows 98)，然後再安裝必要的驅動程式或公用程式，請參考您所使用的作業系統之安裝說明。



**備註：**請遵照建議步驟來安裝 [Windows 95](#) 及 [Windows 98](#)

## 紅利包光碟中的自動安裝程式選單

您可以使用紅利包光碟中的自動安裝程式選單來選擇產品名稱及欲安裝的驅動程式或公用程式。

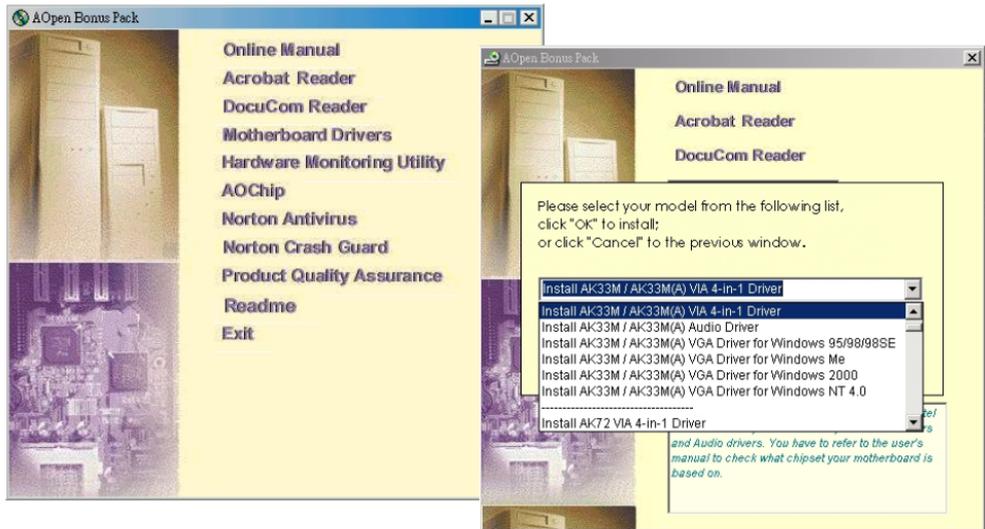

## 安裝 Windows 95

1. 首先，除了[AGP](#)顯示卡外，請暫時不要安裝任何的附加卡。
2. 安裝 Windows 95 OSR2 第 2.1, 1212 或 1214 版以後的版本，否則您將必須安裝 USBSUPP.EXE 驅動程式。
3. 安裝[威盛四合一驅動程式](#)，其中包含了 AGP Vxd 驅動程式、 IRQ 定序驅動程式與晶片功能註冊組驅動程式(Chipset function registry program)。
4. 最後，請安裝您其它的附加卡及其所需之驅動程式。

## 安裝 Windows 98

1. 首先，除了 [AGP](#) 顯示卡外請暫時不要安裝任何的附加卡。
2. 開啓位於 BIOS 設定中的 USB 控制器功能：BIOS Setup > Integrated Peripherals > [USB Controller](#)，以確保 BIOS 將所有的 IRQ 掌控並配置。
3. 安裝 Window 98。
4. 安裝 [威盛四合一驅動程式](#)，其中包含了 AGP Vxd 驅動程式、IRQ 定序驅動程式(IRQ Routing Driver)。
5. 最後，請安裝您其它的附加卡及其所需之驅動程式。

## 安裝 Windows 98 第二版、及 Windows 2000

若您所使用的是 Windows 98 第二版、或是 Windows 2000，您就不須要安裝四合一的驅動程式，因為 IRQ 定序驅動程式(IRQ Routing Driver)與 ACPI 驅動程式都已包含在作業系統中。另外，若您使用 Windows 98 第二版則須要分別安裝 IDE Busmaster 與 AGP 驅動程式來更新系統中舊有的驅動程式。

請參考威盛公司網站 [www.via.com.tw](http://www.via.com.tw) 來取得最新版的四合一驅動程式。

<http://www.via.com/>

<http://www.via.com/drivers/4in1420.exe>

## 安裝 VIA 威盛四合一驅動程式

您可以從紅利包光碟片中之自動安裝程式來安裝 VIA 威盛四合一驅動程式 (VIA ATAPI 廠商支援驅動程式、VIA [AGP](#)、IRQ Routing 驅動程式、VIA Registry (INF) 驅動程式)。




**備註：**安裝此 Bus Master IDE 驅動程式可能會引起 Suspend to Hard Drive (STD) 的錯誤。

**警告：**若是您欲反安裝 VIA 威盛 AGP Vxd 驅動程式，請先移除 AGP 顯示卡驅動程式。否則在反安裝程式後重新開機時，螢幕畫面將會變成一片黑色，無法正常顯示。

## 安裝主機板內建音效晶片驅動程式

此主機板中內建 AD 1885 [AC97 CODEC](#)以及威盛 VIA 南橋晶片中音效控制器。您可以在紅利包光碟的自動安裝程式中找到音效晶片驅動程式。

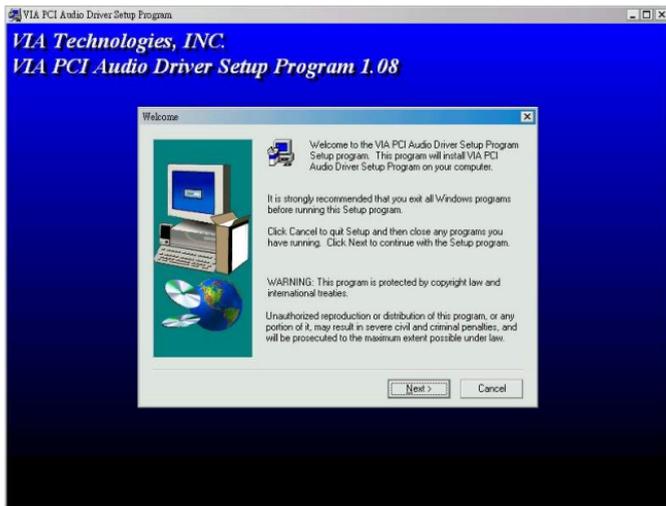

## 安裝硬體監控公用程式


您可以安裝此硬體監控程式來監控 CPU 工作溫度，風扇轉速及系統之電壓值。此硬體監控功能乃是由 BIOS 及公用程式自動掌控，您無須再安裝任何的硬體。




## ACPI STD ( Suspend to Hard Drive ) 待機模式

[ACPI](#) STD 待機模式基本是藉由 Windows 作業系統來進行控制。此待機模式會儲存您目前的工作狀態（例如：系統狀態，記憶體資料及螢幕畫面）在硬碟中，然後系統便可以完全的關閉電源。在下次系統電源開啓時，您可以不必經由 Windows 的正常開機的程序，並在短短的時間內直接從硬碟中讀取您原先的工作內容且執行應用程式。若是您的系統記憶體有 64MB，在正常狀況下，您必須保留至少 64MB 的硬碟空間來做為存放記憶體映象檔案之用。

當系統進入待機模式:

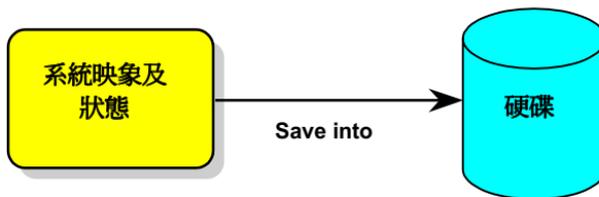

當下次系統開機時:

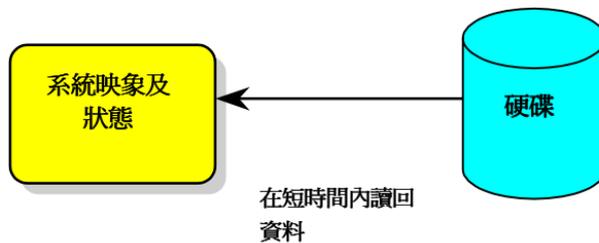

## 系統需求

1. **AOZVHDD.EXE** 第 1.30b 或更新的版本。
2. 刪除 **config.sys** 與 **autoexec.bat** 兩個檔。

## 在系統上第一次安裝 Windows 98 的步驟

1. 在 DOS 提示符號下輸入 "**Setup.exe /p j**" 來進行安裝。
2. 在 Windows 98 的安裝過程都結束後，請進入 "控制台" > "電源管理"。
  - a. 設定 "Power Schemes > System Standby" 為 "永不"。
  - b. 選擇 "休眠" 並使用 "啓用休眠支援"，再按 "套用"。
  - c. 選擇 "進階" 欄，您將在 "電源按鈕" 部份看到 "休眠"。這項功能只有在執行過步驟 b 後才會出現，否則將只有 "待機" 與 "關機" 兩項。請選擇 "休眠" 並且 "套用"。
3. 開機後進入 DOS 模式，並且不要載入任何驅動程式，執行 AOZVHDD 公用程式。
  - a. 如果您整個硬碟都供給 Win98 使用 (FAT 16 或 FAT 32)，請執行 "**aozvhdd /c /file**"。另外請留給硬碟足夠的空間，若您有 64 MB DRAM 與 16 MB 的 VGA 卡，則硬碟需要至少 80MB 的空間，公用程式將自動配置使用。
  - b. 如果您有做硬碟分割，不是整個硬碟都給 Win98 使用，請執行 "**aozvhdd /c /partition**"。當然，系統需要未經格式化空的磁碟分割區域。

4. 重新開機。
5. 您已經建立了 ACPI STD 待機功能，請選擇"開始 > 關機 > 待機"，則電腦會立即進行關機步驟，並在約 1 分鐘後將現有資料儲存至硬碟，若是記憶體較大則需要更多的時間。

## 將 APM 改變為 ACPI 的方法（僅適用於 Windows 98）

### 1. 執行"Regedit.exe"

- a. 進入以下的路徑。

HKEY\_LOCAL\_MACHINE

SOFTWARE

MICROSOFT

WINDOWS

CURRENT VERSION

DETECT

- b. 選擇"新增二進位值"並輸入名稱"ACPIOPTION"。
  - c. 按滑鼠右鍵選擇"修改"，在"0000"之後加入"01"，使其變為"0000 01"。
  - d. 儲存設定。
2. 在"控制台中"選擇"加入新的硬體"。讓 Windows 98 去偵測新的硬體裝置(它應會找到"ACPI BIOS"並移除"Plug and Play BIOS")。
  3. 重新啟動。
  4. 開機後進入 DOS 模式並且不要載入任何驅動程式，執行"AOZVHDD.EXE /C /File"。

## 將 ACPI 改變為 APM 的方法

### 1. 執行"Regedit.exe"

- a. 進入以下的路徑。

HKEY\_LOCAL\_MACHINE  
SOFTWARE  
MICROSOFT  
WINDOWS  
CURRENT VERSION  
DETECT  
ACPI OPTION

- b. 按滑鼠右鍵選擇"修改"，在"0000"之後加入"02"，使其變為"0000 02"。



**要訣:** 數值"02"對 Windows 98 來說是對於 ACPI 的認可，  
但不使用其功能。

- c. 儲存設定。

2. 在"控制台中"選擇"加入新的硬體"。讓 Windows 98 去偵測新的硬體裝置 (它應會找到"**Plug and Play BIOS**"並移除"**ACPI BIOS** ")。
3. 重新啟動。
4. 再次執行"控制台中"選擇"加入新的硬體"，此次它將找到"進階電源管理資源"。
5. 按"OK"或"確認"。



**小補貼:** 根據我們目前所知只有 ATI 3D Rage Pro AGP 繪圖卡，有支援 ACPI 硬碟瞬間開機功能，其它最新的資料可以在網站上查詢。



**備註:** 由於 BIOS 程式碼在主機板設計時是常常須要被更新的，在本手冊的說明有可能與您主機板的實際情況有些不同。

## ACPI STR (Suspend to RAM) 待機模式

這個主機板有支援 ACPI STR 待機的功能。這項功能可以讓您迅速地從 DRAM 取回資料回復到您工作的狀態而不需要經過一般的 Windows 98 開機過程再執行所需的程式。STR 待機模式是將您目前的工作儲存至 DRAM 記憶體，所以它會比 STD 待機模式的速度更快但您的電源供應器必須支援此功能。

當系統進入待機狀態時:



當下次系統電源開啓時:



欲使用 ACPI STR 待機模式時，請遵循以下步驟：

## 系統需求

1. 一個具有支援 ACPI 的作業系統；目前有 Windows 98、Windows 98SE、Windows ME 以及 Windows 2000。請參閱[ACPI STD 待機模式](#)將作業系統設定在 ACPI 模式。
2. Intel 的 INF 更新公用程式必須正確地安裝好。

## 步驟

1. 修改以下的 BIOS 設定。

BIOS 設定 > Power Management Setup > [ACPI Function](#) : Enabled

BIOS 設定 > Power Management Setup > [ACPI Suspend Type](#) : S3

2. 在“控制台中”選擇“電源管理”，設定“電源按鈕”為“待機”。
3. 按下電源或待機來喚醒系統。

## AWARD BIOS

您可以經由在BIOS的選單中修改系統參數值，這個選單上允許您修改系統參數並儲存在一個具有 128 位元組的 CMOS 記憶體區。(通常是位於在 RTC 元件或是在主機板的晶片中)。進入 BIOS 設定選單的方法是當電腦開啓後，在出現開機自我測試 POST (Power-On Self Test) 畫面時按下鍵盤上的 <Del> 鍵。

**備註：**由於BIOS的程式碼在主機板設計上是常常會更新的，所以您手上的主機板BIOS有可能和本手冊所敘述的有些許出入。

## 如何使用 Award™ BIOS 設定程式

在一般狀況下，您可以利用方向鍵來移動光棒至您所想選擇的項目，然後按下<Enter>鍵來選擇項目，並利用<Page Up>及<Page Down>鍵來改變 BIOS 設定值。您也可以按下<F1> 鍵來獲得線上輔助說明或按下<Esc>鍵來退出 Award™ BIOS 設定程式。下面所列出的表格提供您有關如何在 Award™ BIOS 設定程式中利用鍵盤的詳盡說明。此外，建碁所生產的所有主機板還提供一個特別的 BIOS 設定功能，您可以按下<F3>鍵來改變 BIOS 選單的語言版本。

按鍵	功能敘述
Page Up or +	改變設定至下一個設定值或增加數值。
Page Down or -	改變設定至上一個設定值或減少數值。
Enter	選擇項目。
Esc	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在主選單中: 離開設定程式並不儲存任何更改。</li><li>2. 在次選單中: 離開目前選單回到主選單。</li></ol>
方向鍵 上	移動光棒至前一個選項。
方向鍵 下	移動光棒至下一個選項。

按鍵	功能敘述
方向鍵 左	移動光棒至選單左側。
方向鍵 右	移動光棒至選單右側。
F1	呼叫選單或是項目線上說明。
F3	改變選單語言版本。
F5	從 CMOS 載入上次儲存設定值。
F6	從 CMOS 載入 fail-save 設定值。
F7	從 CMOS 載入 turbo 設定值。
F10	儲存變更並退出設定程式。

**備註:** 建碁 AOpen 永遠專注於提供給客戶一個更友善的電腦系統。現在，我們將 BIOS 設定程式中所有的功能敘述儲存在 BIOS 的快閃記憶體中。當您選擇了 BIOS 設定程式中的一個選項時，該功能的文字敘述便會顯示在螢幕的右側。如此一來，您將不必在想要改變 BIOS 設定值時，還要閱讀本使用手冊。

## 如何進入 BIOS 設定程式

當您完成跳線的設定及連接正確的接線後，請打開電源並進入 BIOS 設定程式。欲進入 BIOS 設定程式請在系統進行 開機自我測試 (POST, Power-On Self Test) 按下 <Del> 鍵，選擇 "Load Setup Defaults" 來載入我們所建議的 BIOS 最佳化設定值。



## BIOS 升級

若您要升級您的系統 BIOS，您就必須瞭解並同意因升級而造成 BIOS 損毀的可能性。如果您的主機板目前工作穩定良好並且沒有嚴重的問題一定要靠新版本的 BIOS 來修復，我們建議您不要進行 BIOS 的升級動作。

在升級過程中，您將會有 BIOS 損壞的風險。假如您已確定需要立即升級，請確認要升級的 BIOS 與您的主機版是同型號的。

建基 Easy Flash 是與一般傳統的升級方式不同的，BIOS 的程式碼與升級程式是連在一起的，您只需要執行一個命令就可以很輕鬆地完成升級步驟。



**警告：**建基的 Easy Flash BIOS 程式設計相容於 Award BIOS。在撰寫本手冊時尚未支援 AMI BIOS。AMI BIOS 只常在舊的 486 主機板以及少數簡化的 Pentium 主機板上使用，請閱讀位於與 BIOS 升級程式的壓縮檔中的 README，然後確認之後再小心地按照步驟升級，這樣才能降低升級的風險。

以下是幾個簡單的升級程序: (僅支援 Award BIOS)

1. 從本公司網站上下載升級用的zip壓縮檔。  
如: AK33M102.ZIP.
2. 執行共享軟體 PKUNZIP (<http://www.pkware.com/>)，它是一個可以解開壓縮的軟體，等一下要解開 BIOS 升級軟體用的。  
或者您也可使用 WinZip (<http://www.winzip.com/>)，可以在 Windows 環境下使用。
3. 將解開的檔按存到一個可以開機的軟碟片上。  
如: AK33M102.BIN 與 AK33M102.EXE
4. 重新啟動您的系統並且選擇進入 DOS 模式同時請不要載入任何的記憶體管理程式(如 EMM386 等)也不要載入任何驅動程式。因為在執行更新程式時將需要至少約 520K 的主記憶體空間。
5. 執行 A:> AK33M102 然後程式會自動進行。

**絕對不能在使用 FLASH 程式進行 BIOS 更新時關閉電源，除非系統提示您!!**

Del

6. 重新啟動電腦並按下<Del>進入 BIOS 設定，選擇"Load Setup Defaults"及"Save & Exit Setup"。大功告成!



**警告:** 進行 BIOS 更新後，新的 BIOS 程式碼將永遠地取代原來舊的 BIOS 內容。此外，更新 BIOS 後原來 Win95/Win98 作業系統內的"即插即用"資訊可能被重新配置，所以您將有可能需要重新設定您的作業系統。

## 關於超頻

建碁是主機板製造的領導廠商，我們總是注意著市場上使用者的需求，可靠度、相容性、尖端技術與人性化的功能設計是我們在設計主機板時基本的目標。此一功能是為了專家級的電腦玩家所設計，有許多的電腦玩家一直在找尋更好效能的主機板並試著以超頻的方式把主機板的效能發揮到極限，我們稱他們為“超頻玩家”。

這一章節是獻給超頻玩家的。

這個高效率的主機板最大可以提供 **100MHz** 的工作頻率，不過時脈產生器最大可以到 **150MHz**，爲了是要更有前瞻的擴充性，而目前在本公司實驗室中所實驗的結果是 **150MHz** 在某些特定的配備下是可以成功地達到的，我們也因可以這樣超頻而感到相當高興。還不只如此，此主機板最高的 CPU 時脈支援高達 **12.5X**，這幾乎可以支援所有及未來的 Athlon/Duron CPU，同時提供超頻玩家更多的彈性使用。以下是供您參考的資料，**150MHz** 是在我們實驗室中所測得的最佳時脈。

不過我們不保證一定可以成功。😊



**警告:** 此產品設計是遵循 CPU 與晶片製造商的指導方針而設計，故不建議任何超過產品規格的使用方法，請在確認您的裝置如 CPU、記憶體、硬碟與顯示卡可以允許在不正常的規格下工作後再進行超頻，並瞭解超頻可能導致的損壞或資料的損毀。



**小補貼:** 超頻可能使得溫度過高，請確認冷卻系統（如風扇或散熱片）能有足夠的能力散去熱量，尤其是 CPU 產生的極高溫。

## VGA 卡與硬碟機

VGA 與 HDD 在超頻時是重要的關鍵之一，以下的位址可以找到我們實驗室已測試通過的裝置供您參考，請注意我們不保證您一定可以成功地超頻。請參閱以下的網站取得**合格廠商名單(AVL)**的官方資訊。

**VGA:** <http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/vga-oc.htm>

**HDD:** <http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/hdd-oc.htm>

# 專用名詞解釋

## AC97 音效規格

基本上，AC97 規格將音效與數據分成兩個電路，數位信號處理器與CDDEC是類比 I/O，使用 AC97 連接匯流排連接，自從數位信號處理器可以放在主機板上的主要晶片後，音效與數據的成本就大幅減少了。

## ACPI (Advanced Configuration & Power Interface) 電源管理規格

ACPI 是 PC97 (1997) 的電源管理規格，是打算要略過BIOS而由作業系統掌控電源管理以達到更省電的目的，主機板的晶片組或是 I/O 裝置元件必須提供此一功能給作業系統 (如 Windows 98)，有一點像PnP的註冊介面。ACPI 定義了 ATX 電源開關來控制省電模式的轉變。

## AGP (Accelerated Graphic Port) 繪圖加速埠

AGP 是一個目的在於提升 3D 繪圖效能的介面，AGP 支援上緣與負緣讀寫(於 66MHz 的時脈)，對於 2 倍模式 AGP，資料傳送率是  $66\text{MHz} \times 4 \text{ 位元組} \times 2 = \text{每秒 } 528\text{MB}$ 。AGP 現在已進入 4 倍模式， $66\text{MHz} \times 4 \text{ 位元組} \times 4 = \text{每秒 } 1056\text{MB}$ 。本公司從 1999 年 10 月開始，AX6C (Intel 820)與 MX64/AX64 (VIA 694x)已首度支援 4 倍 AGP 主機板。

## **AMR (Audio/Modem Riser, 音效/數據升級卡)**

AC97 音效與數據的[CODEC](#)，可以放於主機板或升級卡(riser card，AMR card)上，經由主機板的擴接槽連接。

## **AOpen Bonus Pack CD (建基紅利包光碟)**

一個搭配建基主機板產品一起出售的光碟，裡面有主機板驅動程式、Acrobat Reader 軟體、[PDF](#)線上手冊及其它有用的公用軟體。

## **APM (Advanced Power Management, 進階能源管理)**

不同於[ACPI](#)由 BIOS 控制大部份的 APM 電源管理功能，建基的硬碟瞬間開機就是一個 APM 的典範。

## **ATA/66 資料傳輸模式**

ATA/66 同時使用上緣與負緣讀寫資料，是[UDMA/33](#)資料傳輸的兩倍。是 PIO 模式 4 或 DMA 模式 2 的四倍， $16.6\text{MB/s} \times 4 = 66\text{MB/s}$ ，您需要用 80 蕊 IDE 排線。.

## **ATA/100 資料傳輸模式**

ATA/100 是最新的 IDE 規格，目前正研發中。ATA/100 如同[ATA/66](#)一樣同時使用上緣與負緣讀寫資料，不過時序時間縮短為 40ns，資料傳送率為 $(1/40\text{ns}) \times 2$  位元組  $\times 2 =$  每秒 100MB。如果使用 ATA/100 裝置，您需要用與 ATA/66 一樣的 80 蕊 IDE 排線。

## **BIOS (Basic Input/Output System, 基本輸出/輸入系統)**

BIOS 是位於 [EPROM](#) 或 [Flash ROM](#) 的組合語言程式，BIOS 控制著主機板上基本的輸入/輸出與其它硬體的裝置，一般爲了程式的相容與可攜性，只有作業系統或驅動程式會直接去讀寫它。

## **Bus Master IDE (DMA 模式)**

傳統的 PIO (可程式 I/O) 的 IDE 需要 CPU 參與所有的讀取動作，包含下達命令與等待機械的動作時間，爲了減少 CPU 的負擔 Bus master IDE 裝置不需要 CPU 全程控制裝置間的讀取與傳送，所以可以讓 CPU 有其它的時間做更多的工作，你如果欲使用 bus master IDE 硬碟則您必需要使用 bus master IDE 的驅動程式。

## **CODEC (Coding and Decoding, 數位類比編解碼轉換電路)**

通常 CODEC 指一個數位到類比的轉換或類比到數位的轉換；在 [AC97](#) 上來說是音效與數據的編解碼方式。

## **DIMM (Dual In Line Memory Module) 雙列式記憶體模組**

DIMM 插槽共有 168 根腳位並支援 64 位元的資料。它可以是單面或雙面的，同時位於兩側的金手指是不同訊號的，這就是它 Dual In Line 的由來。大部份的 DIMMs 都是使用 3.3V 工作的 [SDRAM](#)。只有些較舊的 DIMMs 是使用 FPM/[EDO](#) 製造並且以 5V 工作，請勿將攪混。

## **ECC (Error Checking and Correction) 錯誤偵測與排除**

ECC 模式需要每 64 位元需要 8 ECC 位元。每次讀取記憶體時，ECC 位元就會更新並以特殊的數學演算法檢查。ECC 的演算法可以檢查出雙位元的錯誤，並配合奇偶同位檢查加以自動更正錯誤的位元。

## **EDO (Extended Data Output) 記憶體**

EDO DRAM 技術是與 FPM (Fast Page Mode) 很相似的，不同的是它不像傳統的 FPM 具有三態輸出的預備動作，EDO DRAM 保持住記憶體的資料直到下一次要讀取週期時，如同管線 (pipeline) 動作可以減少時脈動作。

## **EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM, 可電器拭除式可改寫唯讀記憶體)**

也可以寫成 E<sup>2</sup>PROM。EEPROM 與 [快閃記憶體 \(Flash ROM\)](#) 一樣可以用電氣的方式清除，並重新寫入資料，但所使用的介面技術不同，EEPROM 遠比快閃記憶體來得小，本公司主機板使用 EEPROM 作為免跳線或免電池的設計。

## **EPROM (Erasable Programmable ROM, 可擦可改寫唯讀記憶體)**

傳統的主機板使用 EPROM 儲存 BIOS 程式碼，EPROM 只能使用紫外線光源將內部資料清除，如果 BIOS 程式碼需要更新，你就必須將它拔起來，然後以紫外線清洗燈清除資料再燒錄新的資料，最後再裝回至主機板。

### **EV6 匯流排**

EV6 匯流排是來自於以前美國 Digital Equipment Corporation 公司之阿爾發 CPU 處理器(Alpha processor)的一項技術。EV6 匯流排同時使用了數位信號的上升緣(rising edge)與下降緣(falling edge)來作觸發以傳送資料，類似現在的 DDR 記憶體與 ATA/66 IDE 匯流排。

EV6 匯流排速度 = CPU 外部匯流排時脈 x 2。

例如，200 MHz 的 EV6 匯流排實際是使用 100 MHz 外部匯流排時脈，但相同於 200 MHz 之效率。

### **FCC DoC (Declaration of Conformity) 電磁干擾標準**

DoC 是一種電磁干擾認證的方法，此種方法適用於組裝式零組件(如主機板)來申請 DoC 認證標籤，不需要有外殼或是防護罩等屏障。

## FC-PGA 包裝模式

FC 是 Flip Chip 的意思，FC-PGA 是 Intel Pentium III CPU 的新包裝，它可以插在 Socket 370 的座上，但主機板需為 Socket 370 多加一些訊號，所以主機板必須重新設計，Intel 即將推廣 Socket 370 成為主流而將 Slot 1 CPU 停產。

## Flash ROM (快閃記憶體)

快閃記憶體(Flash ROM)可以用電氣特性將其內容重新規劃，是 BIOS 程式碼升級很好的工具，但同樣地容易被電腦病毒入侵；目前 BIOS 能儲存的空間愈來愈大，目前以從 64KB 到 256KB (2M bit)。本公司 AX5T 是首先使用 256KB (2Mbit)快閃記憶體元件的，現在的快閃記憶體已經步入 4M 階段，AX6C (Intel 820)與 MX3W (Intel 810)就使用此容量的快閃記憶體。

## FSB (Front Side Bus, 前置匯流排) Clock

FSB 時脈是指 CPU 的外部工作時脈。CPU 內部工作時脈頻率= CPU FSB 時脈 x CPU 頻率倍率

## I<sup>2</sup>C 匯流排

請看[SMBus](#)..

### **P1394 串列傳輸裝置**

P1394 (IEEE 1394)是一種標準的高速串列資料傳輸裝置，它不像中低速的USB，P1394 最大支援每秒 50 到 1000M 位元的傳送頻寬，並可用於視訊攝影機或網路等高速裝置。

### **Parity Bit (奇偶同位檢查)**

奇偶同位檢查；它在每一個位元組上使用一個位元來檢查資料的正確性，通常是使用偶同位居多，當記憶體中資料更新後，此檢查位元也會更新將該位元組中擁有邏輯"1"的數目為偶數，如果下次再讀取資料時發現有"1"的數目為奇數，便知道資料發生了錯誤了。

### **PBSRAM (Pipelined Burst SRAM, 管線爆發式靜態隨機存取記憶體)**

Socket 7 的 CPU 在每次讀取爆發(burst)資料時需要 4xQWord (Quad-word, 4x16 = 64 位元)，PBSRAM 只需要一次位址解碼便可自動依照 CPU 預先的定義送出依序的四組 Qwords 資料。通常是 3-1-1-1 總供 6 個時序，它比非同步 SRAM 快。PBSRAM 時常用於 Socket 7 的 L2 (level 2)快取記憶體；Slot 1 與 Socket 370 CPU 則不需要 PBSRAM。

### **PC-100 DIMM**

支援 100MHz CPU [FSB](#)外頻的[SDRAM](#) DIMM。

## **PC-133 DIMM**

支援 133MHz CPU [FSB](#)外頻的[SDRAM](#) DIMM。

## **PDF 格式**

一種電子文件檔案，PDF 格式是跨平台的可攜式文件，您可以在 Windows、Unix、Linux、Mac ... 使用不同的 PDF 讀取軟體來讀取此一種文件，也可以經由 PDF 的 plug-in 在網頁瀏覽器如 IE 或 Netscape 來讀取(包含在 Acrobat Reader 中)。

## **PnP (Plug and Play, 隨插即用)**

PnP 的規格中建議將電腦裝置登錄於 BIOS 與作業系統中(如 Windows 95)，這些登錄的資料是用於當 BIOS 或作業系統支配資源時避免相衝突，IRQ、DMA 及記憶體都會由 PnP BIOS 或作業系統控管並分配。目前大多 PCI 與 ISA 卡都已支援 PnP 了。

## **POST (Power-On Self Test, 開機自我測試)**

在開啓電源之後會進入 BIOS 自我測試程序，它會是一開機後第一或第二個顯示在螢幕上的畫面。

## **RDRAM (Rambus DRAM, Rambus 動態隨機存取記憶體)**

爲了迎接高速 PC 世紀到來,保護將來高速處理器(600MHz 以上)免於 SDRAM 記憶體頻寬限制,INTEL 想將 PC 記憶體規格由 Pallel 架構的 PC100 直接跳到 600~800MHz Serial 匯流排的 Direct Rambus 記憶體,串列架構的 Rambus 以 Channel 或 Bus 概念運作,每組 Channel 上最多容納 36 組 device(顆粒),工作電壓 1.5V,16-Bit 資料寬度(SDRAM 爲 64-Bit),在實際 300~400MHz clock 時脈以 Double Data Rate(電壓上升下降時都視爲訊號改變)方式運作

## **RIMM 記憶體模組**

具 184 根腳位的記憶體模組,支援 RDRAM 記憶體技術。一條 RIMM 記憶體模組有最大可以具有 16 RDRAM 裝置。

## **SDRAM (Synchronous DRAM, 同步動態隨機存取記憶體)**

SDRAM 是 DRAM 技術的一種,它允許使用與 CPU 同步的時脈(EDO與 FPM 則爲非同步並且無時脈信號腳)。它像是PBSRAM使用爆發(burst)模式傳送。SDRAM 是 3.3V 具 168 根腳位 64 位元的DIMM 包裝模組。建基是於 1996 年第一季首度支援雙 SDRAM DIMMs 的主機板廠。

## **SIMM (Single In Line Memory Module)單列式記憶體模組**

SIMM 插槽只有 72 根腳位並且只有單邊。位於電路板兩側的金手指是單一的信號,所以被稱爲 SIMM, SIMM 是由 FPM 或是EDO記憶體製造,支援 32 位元資料。目前主機板上已不再使用此種記憶體。

## **SMBus (System Management Bus, 系統管理匯流排)**

SMBus 也稱作 I<sup>2</sup>C 匯流排。它是一個爲了電子元件之間互傳資料用的兩條線的匯流排(特別是半導體 IC)。例如主機板上免跳線的時脈產生器訊號傳輸, SMBus 的資料傳送頻寬是每秒 100K 位元, 它可以用作 CPU 架構中主從裝置一級一級的資料傳送與接收。

## **SPD (Serial Presence Detect) 時序偵測裝**

SPD 是一個小的 ROM 記憶體或是 EEPROM 記憶體裝置, 位於 DIMM 或 RIMM 上, SPD 內儲存著記憶體模組的資訊, 如 DRAM 的時序與晶片的參數等, SPD 可以經由 BIOS 讀取以便偵測出最適合的時序給該記憶體模組。

## **Ultra DMA/33 傳輸模式**

不像傳統的 PIO/DMA 傳輸模式只有用數位信號上升緣作爲 IDE 的輸信觸發。UDMA/33 是同時使用上升緣與下降緣作觸發, 所以資料傳輸速度是 PIO 模式 4 或者 DMA 模式 2 的兩倍。16.6MB/s x2 = 33MB/s

## **USB (Universal Serial Bus, 通用序列匯流排)**

USB 是一個 4 根腳位的串列式裝置, 可以連接中/低速的週邊裝置(10Mbit/s 以下頻寬), 如鍵盤、滑鼠、搖桿、掃描器及數據機等。有了 USB 以往在電腦後面的許多複雜的纜線就可以整合了。

## **VCM (Virtual Channel Memory, 虛擬通道記憶體)**


NEC 公司的 Virtual Channel Memory (VCM) 是一個新的動態記憶體 (DRAM) 可以增進系統在多媒體上的表現，VCM 增強記憶體與 I/O 裝置間的效能與效率，使用 VCM 技術同時也可以降低電源的消耗。


## **ZIP 檔案**


一個爲了減少檔案容量而進行壓縮的檔案格式。您可以至網路 (<http://www.pkware.com/>) 下載可以在 DOS 下解開 ZIP 檔案的 PKUNZIP 解壓縮軟體或至 WINZIP 的網站 (<http://www.winzip.com/>) 下載 windows 環境的 WINZIP 解壓縮軟體。




## 故障排除

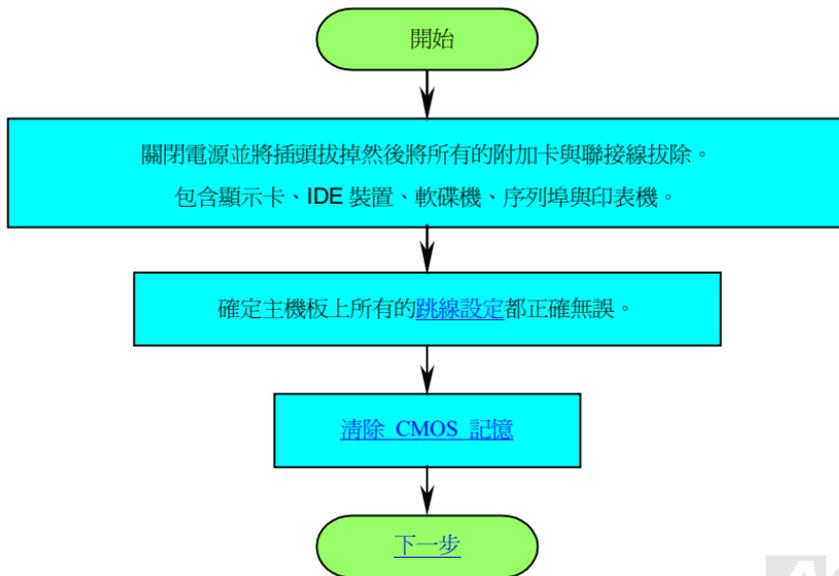

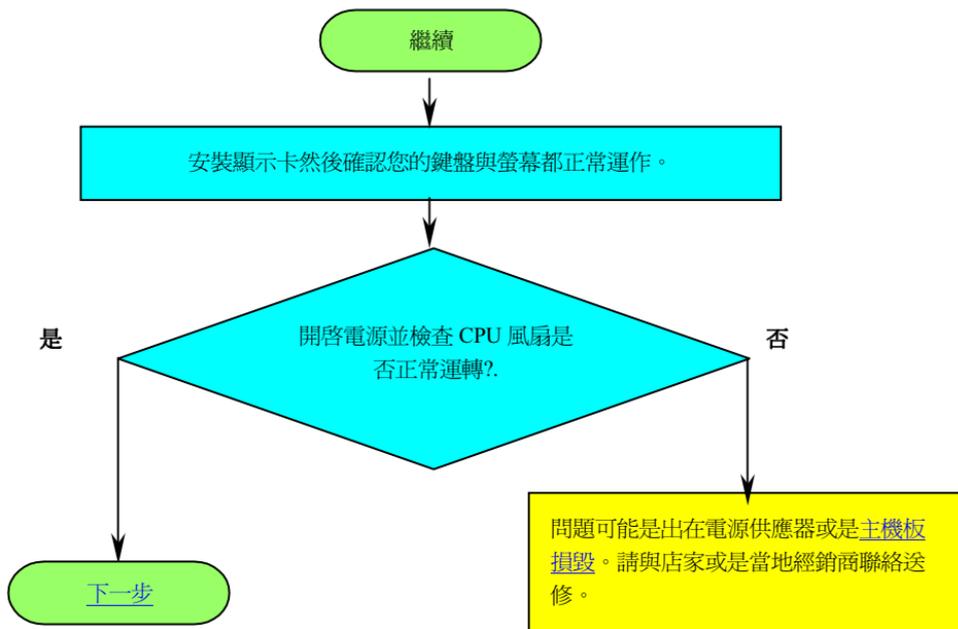

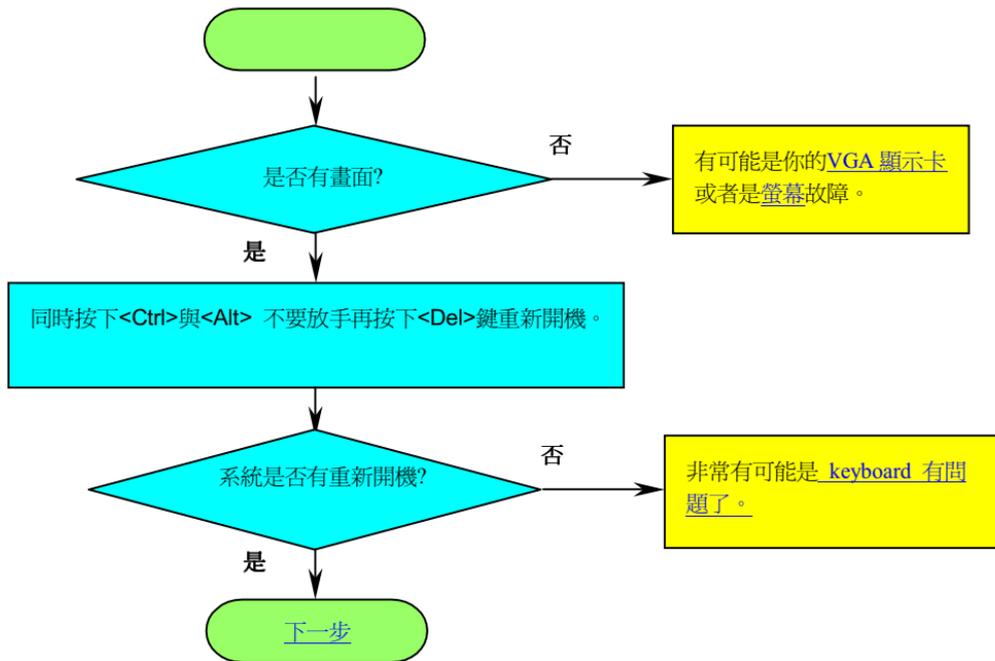

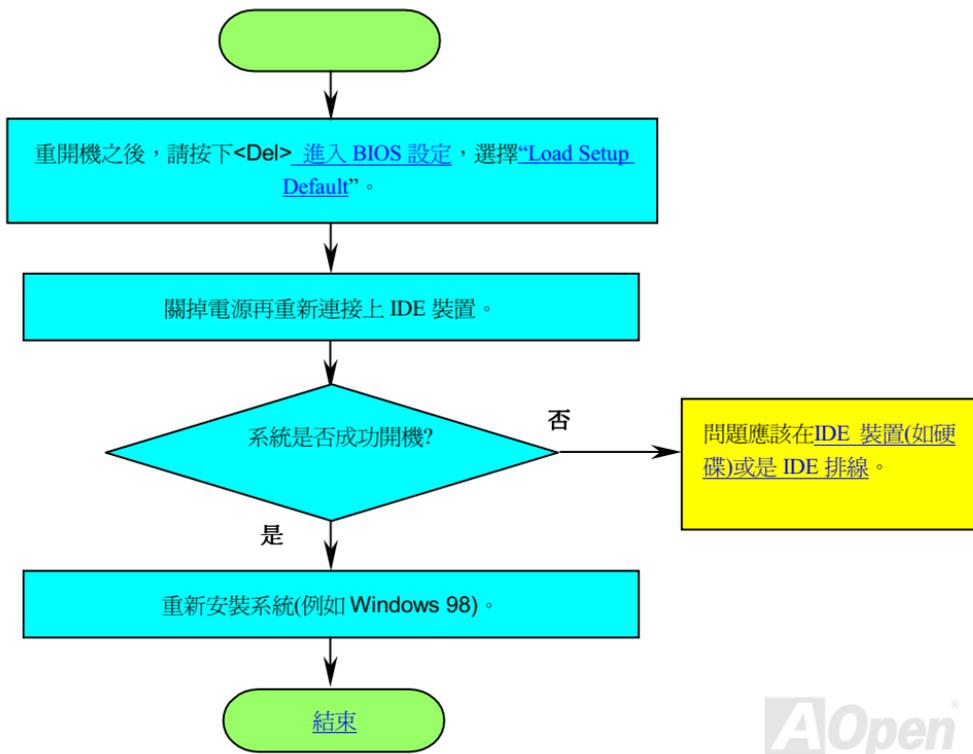



## 技術支援

親愛的客戶：

感謝您選擇了建基的產品，提供最好與最快的服務給客戶是我們的最高訴求，然而，我們每天收到許多的來自全世界各地的 e-mail 與電話，我們很難準時地給每一位客戶滿意得服務，我們建議您在與我們聯絡之前先依照以下的程序找尋更方便的協助，有了您的配合，我們便可持續提供最好的服務給廣大的顧客。

再次感謝您的配合！

建基技術支援部敬上

**1**

**線上手冊:** 請細心地查閱使用手冊，並確定所有的跳線設定與安裝程序是正確無誤的。  
<http://www.aopen.com.tw/tech/download/manual/default.htm>

**2**

**測試報告:** 我們建議您在選購介面卡或其它週邊裝置時，先參考相容性測試報告再進行購買與組裝。  
<http://www.aopen.com.tw/tech/report/default.htm>

3

**常見問題與解答:** 最新的“常見問題與解答”可能已經包含了您問題的解決方法。  
<http://www.aopen.com.tw/tech/faq/default.htm>

4

**下載軟體:** 請在網站上取得最新的 BIOS 與驅動程式訊息。  
<http://www.aopen.com.tw/tech/download/default.htm>

5

**新聞群組:** 您所遇到的問題很可能已經由我們的技術支援部門或是其他的電腦玩家於新聞群組中回答過了。  
<http://www.aopen.com.tw/tech/newsgrp/default.htm>

6


**與經銷商以及銷售站取得連繫:** 我們透過銷售站或者系統組裝者銷售我們的產品，所以他們應該對於您所購買的產品非常瞭解，並且應能比我們更有效率地解決您的問題。售後服務將成為您往後再次與他們購買產品時的重要參考指標。

7

**與我們取得聯絡:** 請您在與我們聯繫前準備好詳細的系統配置與所發生的症狀。並且產品序號，產品流水號與 BIOS 版本對我們來說是相當重要的。

## 產品序號與產品流水號

產品序號與流水號印在條碼貼紙上。您可以在外包裝盒上或主機板的 ISA/CPU 插槽邊靠近零件面的電路板上找到此條碼貼紙。如：

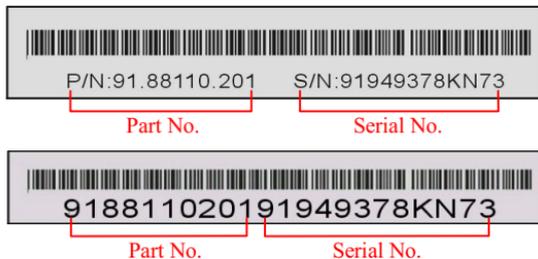

**P/N:: 91.88110.201** 是產品序號, **S/N: 91949378KN73** 是產品流水號.

## 產品名稱及 BIOS 版本

產品名稱與 BIOS 版本可以在開機自我測試 (POST) 的畫面左上角找到。如下圖所示：



**AK33M / AK33M (A)** 為主機板名稱，**R1.00** 為 BIOS 版本。

太平洋沿岸地區

AOpen Inc.

Tel: 886-2-2696-1333

Fax: 886-2-8691-2233

歐洲

AOpen Computer b.v.

Tel: 31-73-645-9516

Fax: 31-73-645-9604

美國

AOpen America Inc.

Tel: 1-510-498-8928

Fax: 1-408-922-2935 ,  
1-408-432-0496

中國

艾尔鹏国际 (股) 有限公司

Tel: 49-2102-157700

Fax: 49-2102-157799

德國

AOpen Computer GmbH.

Tel: 49-2102-157700

Fax: 49-2102-157799

建基網站: <http://www.aopen.com.tw>

電子郵件: 請經由以下的電子郵件管道與我們聯絡

英文 <http://www.aopen.com.tw/tech/contact/techusa.htm>日英 <http://aojp.aopen.com.tw/tech/contact/techjp.htm>繁體中文 <http://w3.aopen.com.tw/tech/contact/techtw.htm>德文 <http://www.aopen.com.de/tech/contact/techde.htm>法文 <http://aofr.aopen.com.tw/tech/contact/techfr.htm>簡體中文 <http://www.aopen.com.cn/tech/contact/techcn.htm>