

MK33

Manual en línea

NÚM. DE DOC. : MK33-OL-S0103A



Qué es en este manual

MK33.....	1
<i>Qué es en este manual.....</i>	<i>2</i>
<i>Deber notar que.....</i>	<i>9</i>
<i>Antes que comience.....</i>	<i>10</i>
<i>Trámites para Rápido Instalación.....</i>	<i>11</i>
<i>Mapa de la Placa Madre.....</i>	<i>12</i>
<i>Diagrama de bloques.....</i>	<i>13</i>
Hardware.....	14
<i>JP14 para limpiar CMOS.....</i>	<i>15</i>
<i>Enchufe CPU Conector Fan.....</i>	<i>16</i>
<i>Diseño de CPU sin jumper.....</i>	<i>17</i>
<i>Enchufe de DIMM.....</i>	<i>20</i>
<i>Conector de delantero Panel.....</i>	<i>22</i>
<i>Conector de Energía ATX.....</i>	<i>23</i>
<i>LED de Energía ATX.....</i>	<i>24</i>

<i>Conectores IDE y Floppy</i>	25
<i>Jp9 IrDA Conector</i>	28
<i>JP6 / JP7 Termal Sensor</i>	29
<i>WOL (Wake on LAN)</i>	30
<i>4X AGP (Acelerado Grafico Puerto)</i>	32
<i>PC99 Tracero Panel Codificado con color</i>	33
<i>Soportar 4 USB Puertos</i>	34
<i>Conector CD Audio</i>	35
<i>Diseño para largo vida y sin batería</i>	36
<i>Protección por Corriente Excesivo</i>	37
<i>Hardware Monitoring</i>	39
<i>Fusible Reversible</i>	40
<i>Año 2000 (Y2K)</i>	41
<i>1500uF Capacitor de bajo ESR</i>	43
<i>Trazado (Pared del aislamiento de Frecuencia)</i>	45
Driver y Utilidad	46

<i>Menú Autorun en el CD Disco de primo</i>	47
<i>Instalar Windows 95</i>	48
<i>Instalar Windows 98</i>	49
<i>Instalar Windows 98 SE & Windows2000</i>	50
<i>Instalar VIA 4 en 1 Driver</i>	51
<i>Instalar Driver para Onboard Sonido</i>	52
<i>Instalar Utilidad del Controlando Hardware</i>	53
<i>ACPI Suspend to Hard Drive</i>	54
<i>ACPI Suspend to RAM (STR)</i>	61
AWARD BIOS	63
<i>Entrar Configuración de BIOS (Enter BIOS Setup)</i>	64
<i>Configurar Características de Estandar CMOS</i>	65
<i>Avanzado Características de BIOS</i>	71
<i>Avanzado Características de Chipset</i>	81
<i>Periféricos Integrados (Integrated Peripherals)</i>	95
<i>Gestión del Suministro (Power Management Setup)</i>	109

<i>Configurar PnP/PCI</i>	121
<i>Estados de salud de PC (PC Health Status)</i>	127
<i>Cargar Configuraciones predeterminados (Load Setup Defaults)</i>	128
<i>Cargar Turbo Predeterminado (Load Turbo Defaults)</i>	129
<i>Establecer Contraseña de Supervisor</i>	130
<i>Establecer Contraseña de Usuario</i>	130
<i>Guardar y Salir Configuración (Save & Exit Setup)</i>	131
<i>Salir sin Guardarse (Exit without Saving)</i>	132
<i>NCR SCSI BIOS y Driveres</i>	132
<i>BIOS Upgrade</i>	133
Glosario	134
<i>AC97</i>	134
<i>ACPI (Configuración avanzado & Interfaz de Fuente)</i>	134
<i>AGP (Acelerado Puerto Gráfico)</i>	135
<i>AMR (Riser Audio/Módem)</i>	135
<i>CD en Pack de Primo de AOpen</i>	135

<i>APM</i>	136
<i>ATA/66</i>	136
<i>ATA/100</i>	136
<i>BIOS (Basica Sistema entrada/salida)</i>	137
<i>Bus Master IDE (Modo DMA)</i>	137
<i>CODEC (Codificar y Descifrar)</i>	137
<i>DIMM (Modulo de Memoria Doble en Línea)</i>	138
<i>ECC (Comprobar Error y Corrección)</i>	138
<i>EDO (Modo Extended de datos salido Data)</i>	138
<i>EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM)</i>	139
<i>EPROM (Erasable Programmable ROM)</i>	139
<i>EV6 Bus</i>	139
<i>FCC DoC (Declaration of Conformity)</i>	140
<i>FC-PGA</i>	140
<i>Flash ROM</i>	140
<i>FSB (anterior Side Bus) Reloj</i>	141

<i>I²C Bus</i>	141
<i>P1394</i>	141
<i>Parity Bit (Bit de paridad)</i>	141
<i>PBSRAM (Pipelined Burst SRAM)</i>	142
<i>PC100 DIMM</i>	142
<i>PC133 DIMM</i>	142
<i>PDF Format</i>	143
<i>PnP (Plug y Play)</i>	143
<i>POST (Power-On Self Test)</i>	143
<i>RDRAM (Rambus DRAM)</i>	144
<i>RIMM</i>	144
<i>SDRAM (Synchronous DRAM)</i>	144
<i>SIMM (Modulo de Memoria Único en línea)</i>	145
<i>SMBus (System Management Bus)</i>	145
<i>SPD (Serial Presence Detect)</i>	145
<i>Ultra DMA/33</i>	146

ZIP file	146
Resolver los problemas	147
Soportes técnicos	151
Número de parte y Número de serie	153
Nombre de Modelo y versión de BIOS.....	154

Deber notar que



Adobe, el Adobe logotipo, Acrobat son marcas de fábricas del Adobe Sistemas Incorporated.

AMD, el AMD logotipo, Athlon y Duron son marcas de fábricas del Advanced Micro Devices, Inc.

Intel, Intel logotipo, Intel Celeron, PentiumII, Pentium!!! son marcas de fábricas del Intel Corporation.

Microsoft, Windows, y Windows logotipo son o registrado marcas o marcas de fábricas del Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o otro países.

Todos productos y nombres de marcas usados en este manual están para identificación sólo y puede ser las registrados marcas de fabricas de sus dueños respectivamente.

Todos especificaciones y información contenidos en este manual están sujeto a cambiar sin previo anuncio. AOpen reserva los derechos a revisar esta publicación y a hacer razonable cambios. AOpen asume no responsibilidad para cualquier errores o inexactitudes que puede mostrar en este manual, incluyendo los productos y software descritos dentro.

Esta documentación es protegido por la ley de derechos de autor. Todos derechos son reservados.

No parte del documento puede ser usado o reproducido en cualquiera forma o por cualquiera manera, o almacenado en base de datos o sistema a recuperar sin previo permisión escrito por AOpen Corporation.

Derechos de Autor(c) 1996-2000, AOpen Inc. Todos derechos son Reservados.



Antes que comience



Este Manual en línea le introducirá cómo este producto es instalado. Todas las informaciones útiles son descritas en los capítulos siguientes. Debe conservar este manual para futura actualización o para cambiar configuración del sistema. Este Manual en línea es almacenado en [PDF formato](#). Se recomendamos que usar Adobe Acrobat Reader 4.0 para leer el manual. Que ya es incluido en [Primo de CD disco](#) o puede descargar gratis el software desde [Adobe sitio web](#).

Aunque este Manual está óptimo para leer sobre la pantalla. Todavía, está para imprimir. Puede imprimirlo a papel A4 y en la configuración de dos páginas sobre cada hoja en su impresora por elegir **File > Page Setup** y seguir las instrucciones de la programa de imprimir.

Muchas gracias a su soporte.

Trámites para Rápido Instalación

Trámites siguientes están para instalar su sistema. Debe seguir los pasos con orden para correcta instalación.

- 1 [Instalar CPU y Fan](#)
- 2 [Instalar Sistema Memoria \(DIMM\)](#)
- 3 [Conectar anterior Panel Cable](#)
- 4 [Conectar IDE y Floppy Cable](#)
- 5 [Conectar Cable para ATX suministro](#)
- 6 [Conectar Trasero Panel Cable](#)
- 7 [Encender sistema y cargar BIOS Setup Default](#)
- 8 [Configurar CPU Frecuencia](#)
- 9 Reiniciar sistema
- 10 [Instalar sistema operativo \(como Windows 98\)](#)
- 11 [Instalar Driver y Utilidad](#)

Mapa de la Placa Madre


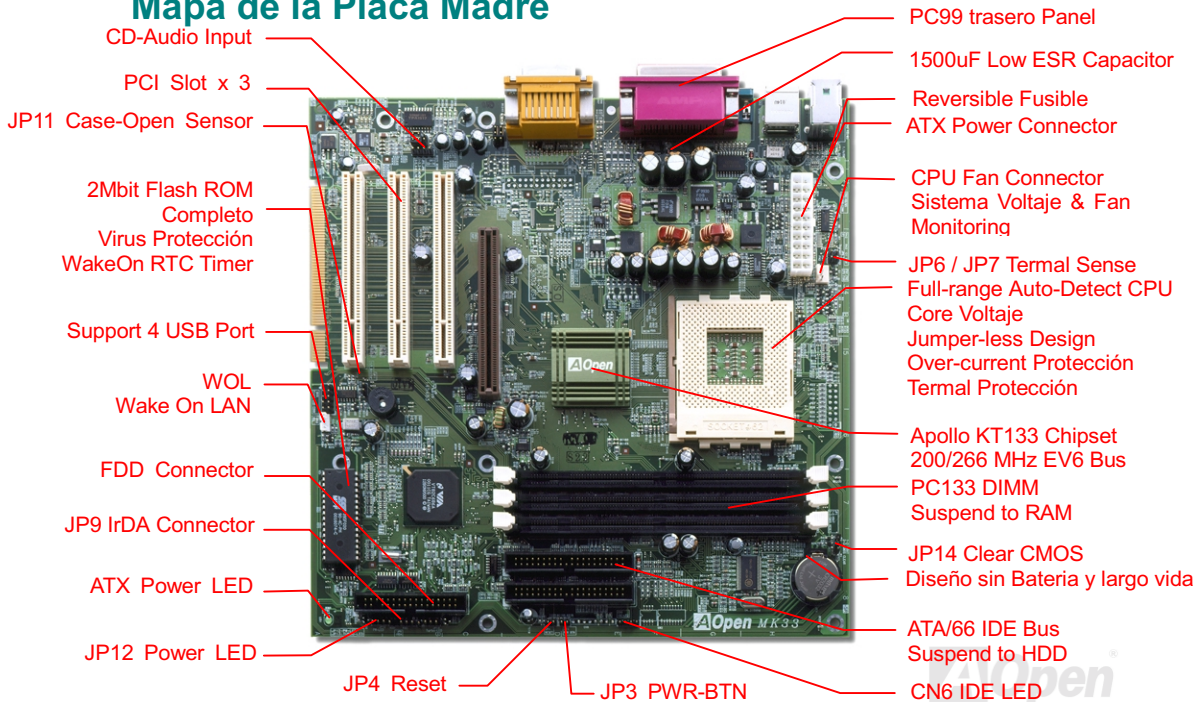



Diagrama de bloques



Hardware

Este capítulo describe jumpers, conectores y hardware dispositivos de esta placa madre.

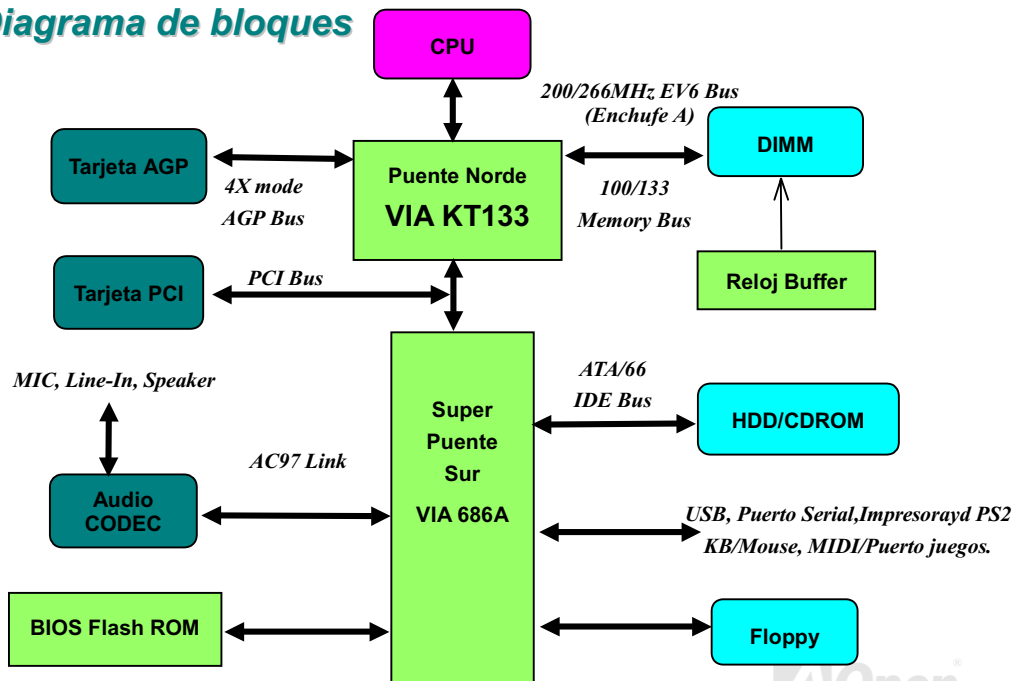

Nota: Descarga del estatica electricidad (ESD) puede dañar el procesador onboard, unidad de disco , tarjeta de expansión , y otros componentes. Siempre observar las instrucciones siguientes para instalar los componentes.

1.No sacar un componente desde su envase protector hasta que se está preparado para instalar.

2.Calzar una pulsera de tierra y conectarla al parte metálico de su sistema cuando se instala el componente. Si no una pulsera de tierra está disponible, conectar su sistema con tierra para impedir ESD.

JP14 para limpiar CMOS



Puede limpiar CMOS para reestablecer las configuraciones predeterminado. Cumplir los trámites para limpiar CMOS.

1. Apagar su sistema, y también cerrar la electrica energia AC.
2. Desmontar electrico cable ATX desde conector PWR2.
3. Localizar JP14 y cerrar clavijas 2-3 por unos pocos segundos.
4. Restablecer JP14 a su anterior condición de clavijas 1-2.
5. Conectar cable ATX atos a conector PWR2.



Normal Operation
(default)



Clear CMOS





Consejo: ¿Cuándo limpio CMOS?

1. El arranque fracasa después de sobrereloj de CPU...
2. Me olvido la contraseña...
3. después de deshacer las problemás...

Enchufe CPU Conector Fan


Enchufar CPU a Enchufe AMD de 462 conector. Prestar atención a orientación de CPU. Enchufar el cable de fan al 3-pin **CPUFAN** conector.

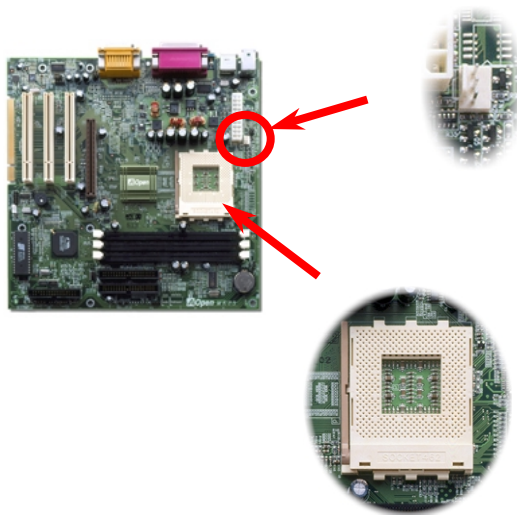

Nota: Algunos fans del CPUs no tienen clavija de sensor para soportar controles de fans.

Diseño de CPU sin jumper

CPU La señal VID del CPU y el generador del reloj [SMBus](#) proveen auto-identificación del voltaje CPU para permitir ajuste de frecuencia del CPU mediante el [BIOS setup](#). Todavía, todo ajuste es cumplido sin establecer un el jumper o un el interruptor. Después no hay ningun problema de incorrecta detección de CPU voltaje .

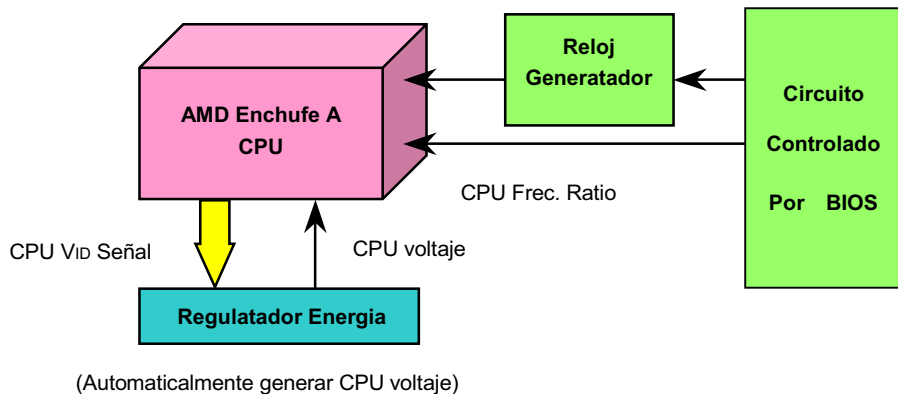

Auto-identificar lleno serie de CPU Core Voltaje

Este placa madre soportar CPU VID función que poder identificar lleno serie de CPU core voltaje automaticamente. El lleno serie es desde 1.1V a 1.85V.



Aviso: Alto CPU core voltaje puede aumentar velocidad de CPU en sobrereloj, pero también daña el CPU o reducir la vida de CPU.

Frecuencia de CPU soportado

Core Frecuencia = CPU Bus Reloj * CPU Ratio

EV6 Bus Speed = CPU Bus Reloj x 2


PCI Reloj = CPU Bus Reloj / Reloj Ratio

AGP Reloj = PCI Reloj x 2

CPU	CPU Core Frecuencia	EV6 Bus Reloj	Ratio
Athlon 600	600 MHz	200 MHz	6x
Athlon 650	650 MHz	200 MHz	6.5x
Athlon 700	700 MHz	200 MHz	7x
Athlon 750	750 MHz	200 MHz	7.5x
Athlon 800	800 MHz	200 MHz	8x
Athlon 850	850 MHz	200 MHz	8.5x
Duron 600	600 MHz	200 MHz	6x
Duron 650	650 MHz	200 MHz	6.5x
Duron 700	700 MHz	200 MHz	7x
Duron 750	750 MHz	200 MHz	7.5x

Enchufe de DIMM

Esta placa madre provee tres [DIMM Enchufe](#) de 168-pin que permitirte a instalar [PC133](#) memoria hasta 1.5GB. Solo se soporta.

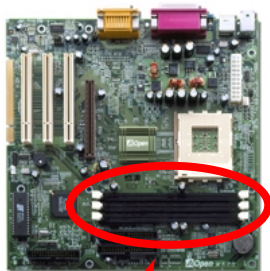


Clavij




DIMM1
DIMM2
DIMM3

Consejo: El Chipset de nueva generación falta un buffer de la memoria para establecer superior actuación de capacidad impulsivo. Así la cantidad del chip DRAM es muy importante en la eficiencia de la memoria. Cuando no el sistema puede contar la cantidad del chip en cada DIMM, debe contarla uno mismo. El sencillo regla es: **Por inspección visual, utilizar DIMMs que tener menos de 16 chips.**

El DIMM puede ser un módulo de sola cara o doubles caras; su capacidad es 64 bit datos por 2 o 4 señales del reloj. Se recomienda el SDRAM por 4 señales para su más alto fiabilidad.

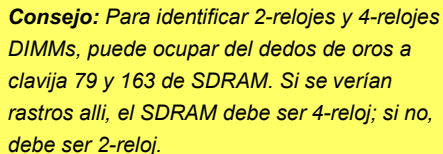


Consejo: Para identificar 2-relojes y 4-relojes DIMMs, puede ocupar del dedos de oros a clavija 79 y 163 de SDRAM. Si se verían rastros allí, el SDRAM debe ser 4-reloj; si no, debe ser 2-reloj.

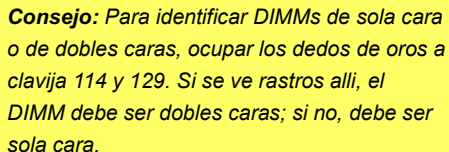

Consejo: Para identificar DIMMs de sola cara o de doubles caras, ocupar los dedos de oros a clavija 114 y 129. Si se ve rastros allí, el DIMM debe ser doubles caras; si no, debe ser sola cara.



Conector de delantero Panel

Enchufar los conectores del power LED, altavoz, interruptor de reset a las clavijas correspondiente. Localizar el cable de interruptor de energía desde ATX armazón. Es 2-clavijas femenino conector desde el delantero panel de armazón. Enchufar este conector al conector de soft-power interruptor marcado **SPWR**.

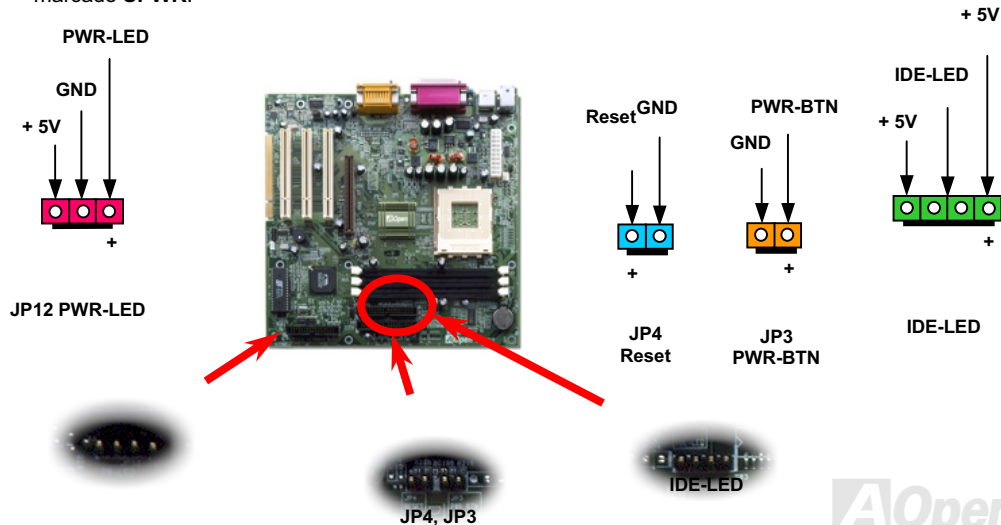

Conector de Energía ATX


Un 20-clavijas conector es montado en placa para suministro eléctrico ATX. Asegura que enchufa el cable de energía correctamente.

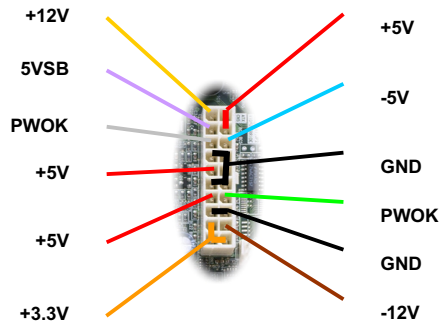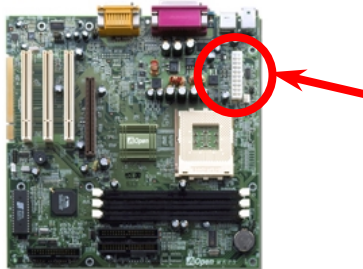

Aviso: Para ATX sistema, hay siempre un corriente listo en este placa madre. Asegura que separar el cable de ATX fuente desde el ATX conector si agregar o borrar cualquier CPU, DIMM, PCI y tarjeta AGP. De otra manera, puede dañar los componentes gravemente.


LED de Energía ATX

Este LED indica una energía de formato de ATX aplicada en placa. No introduce o borra cualquier componente en o desde el sistema cuando el LED se enciende.

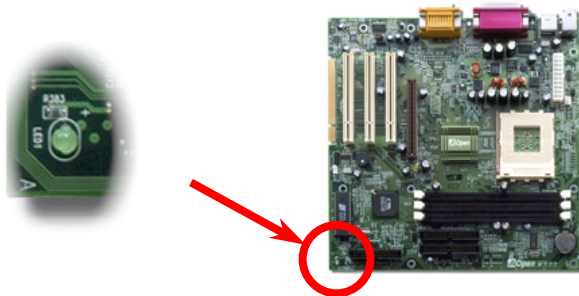


Conectores IDE y Floppy


Conectar 34-clavijas floppy cable and 40-clavijas IDE cable to floppy connector FDC y IDE conector. El **azul conector** es IDE1 para clara identificación. Prestar atención a la orientación. Incorrecta orientación puede dañar el sistema en serio.

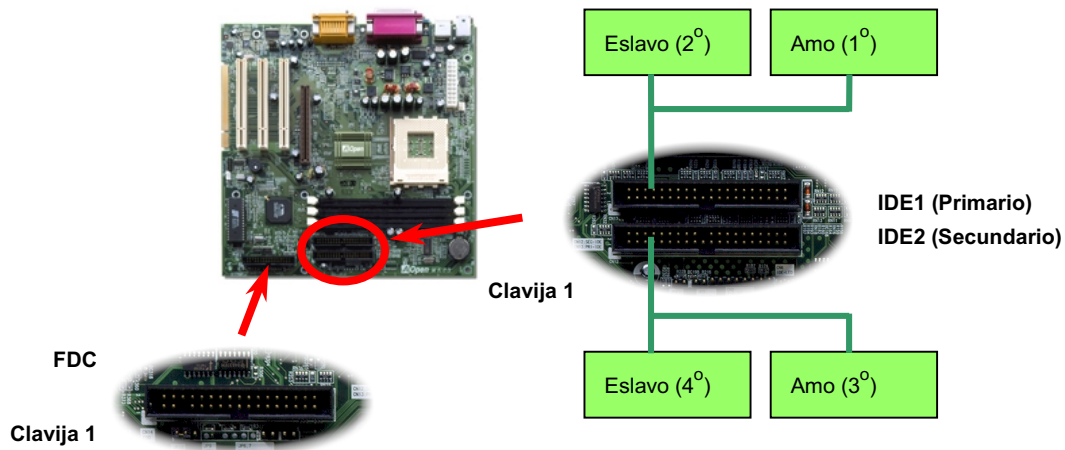

IDE1 is También se conocen IDE1 como el primario medio y IDE2 como el secundario medio. Cada canal soporta dos dispositivos IDE ,y así dos canales soportarán 4 dispositivos. Para trabajarse normalmente, Dos dispositivos en cada canal deben ser establecidos en otro modo de **máster (amo) o slave (esclavo)**. Cualquiera puede ser el disco duro o el CD-ROM. Para establecer máster o slave, tiene que establecer los jumpers de los dispositivos. Puede referir los manuales de disco duro y CD-ROM.



Aviso: *la especificación del cable IDE es 46cm (18 inches) como máximo. Asegurar que no los cables exceden los largos.*



Consejo: *Para mejor transferencia, establecer el dispositivo en el lejano cabo como máster. Favor de referir la diagrama anterior para establecer el nuevo o adicional dispositivo.*

Esta placa madre soporta IDE dispositivos de [ATA33](#), [ATA66](#). Siguiente mesa ilustra el razón de transferencia de IDE PIO y DMA. El IDE bus es 16-bit, significando que cada transferencia es dos bytes.

Modo	Reloj periodk	Reloj Cuenta	Cyclo	Razón de Transferencia
PIO Modo 0	30ns	20	600ns	$(1/600\text{ns}) \times 2\text{byte} = 3.3\text{MB/s}$
PIO Modo 1	30ns	13	383ns	$(1/383\text{ns}) \times 2\text{byte} = 5.2\text{MB/s}$
PIO Modo 2	30ns	8	240ns	$(1/240\text{ns}) \times 2\text{byte} = 8.3\text{MB/s}$
PIO Modo 3	30ns	6	180ns	$(1/180\text{ns}) \times 2\text{byte} = 11.1\text{MB/s}$
PIO Modo 4	30ns	4	120ns	$(1/120\text{ns}) \times 2\text{byte} = 16.6\text{MB/s}$
DMA Modo 0	30ns	16	480ns	$(1/480\text{ns}) \times 2\text{byte} = 4.16\text{MB/s}$
DMA Modo 1	30ns	5	150ns	$(1/150\text{ns}) \times 2\text{byte} = 13.3\text{MB/s}$
DMA Modo 2	30ns	4	120ns	$(1/120\text{ns}) \times 2\text{byte} = 16.6\text{MB/s}$
UDMA 33	30ns	4	120ns	$(1/120\text{ns}) \times 2\text{byte} \times 2 = 33\text{MB/s}$
UDMA 66	30ns	2	60ns	$(1/60\text{ns}) \times 2\text{byte} \times 2 = 66\text{MB/s}$
UDMA100	20ns	2	40ns	$(1/40\text{ns}) \times 2\text{byte} \times 2 = 100\text{MB/s}$




Consejo: Para conseguir superior realización de Ultra DMA 66 disco duro, nececida un especial **80-wires IDE cable** para usar modo Ultra DMA 66.

Jp9 IrDA Conector

El Conector IrDA es configurado en placa para soportar radio módulo infrared y software de aplicación tal como Laplink o Windows 95 Direct Cable Conexión, para que los usuarios pueden transferir datos a/desde los portátiles plegables, Notabookes, PDA y impresores. El conector IrDA soporta HPSIR (115.2Kbps, 2 meters) y ASK-IR (56Kbps).

Instalar el infrared módulo al **IrDA** conector y capacitar la función infrared desde BIOS Setup, [UART 2 Mode](#). Asegura que enchufa el infrared módulo al conector IrDA en correcto orientación.


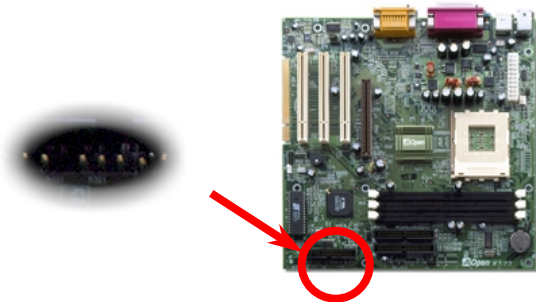


1	+5V
2	IRRX
3	GND
4	IRTX
5	NC
6	+5V

JP6 / JP7 Thermal Sensor

Con la realización aumentando, los componentes hoy en día siempre genera enorme calor dentro del sistema, como CPU, VGA card, HDD, etc., que están los más importantes componentes para un sistema estable. El termal sensor provee un método conveniente y flexible para detectar la temperatura del componente.

Por ejemplo, puede enchufar exactamente el sensor de molde en estrecha abertura entre el CPU y el fregadero de calor (heat sink) a controlar temperatura apropiado.

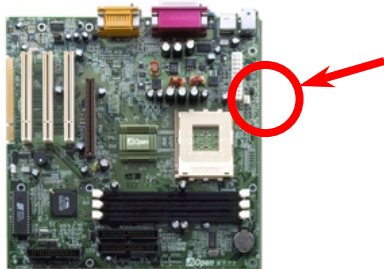

1 GND
2 SENSOR


WOL (Wake on LAN)


La característica de WOL es semejante a [Wake On Módem](#), pero se trabaja a través de red local(LAN). Para usar Wake On LAN función, debe establecer una tarjeta de LAN con el propio chipset para soportar la WOL. Conectar el cable desde tarjeta de LAN a el WOL conector en la placa madre. La información de identificación de sistema (probablemente IP dirección) es almacenado en la tarjeta de red. Ya que hay muchos tráficos en el Ethernet, debe instalar software de gestión de red, como ADM, para despertar el sistema. Prestar atención que al menos 600mA ATX alerta corriente es necesitado para soportar la tarjeta de LAN por WOL función.

Clavija 1





+5V Standby
GND
LID

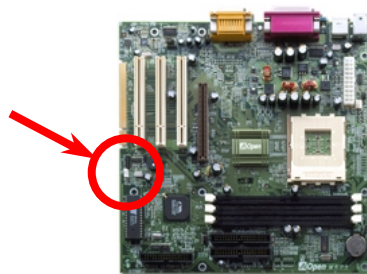

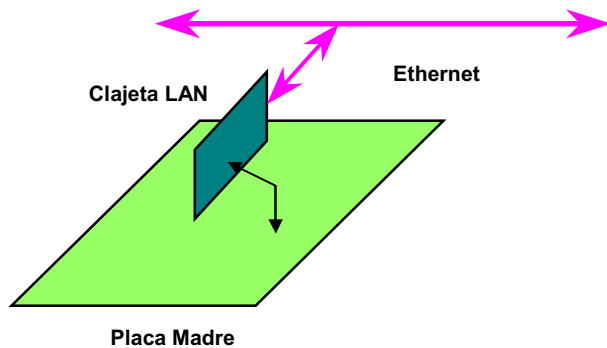


4X AGP (Acelerado Grafico Puerto)

La Placa Madre provee un slot de [AGP](#) 4x. El AGP 4x es un bus interfaz para high-performance graficas 3d de alto realización. Tarjeta AGP recientes son soportadas con más modulos de las memorias. Por lo tanto, la tarjeta AGP necesita más energía para impulsar los chips. El AGP Pro interfaz tiene más clavijas de energía para proveer más energía. AGP soporte operación de leer/escribir a memoria en el modo de uno-a-uno de unica-amo unica-esclavo. AGP utiliza ambos filis levantado y bajado de reloj 66MHz para 2X AGP, con razón de transferencia de datos $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 2 = 528\text{MB/s}$. AGP está avanzando a modo 4X, $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 4 = 1056\text{MB/s}$.

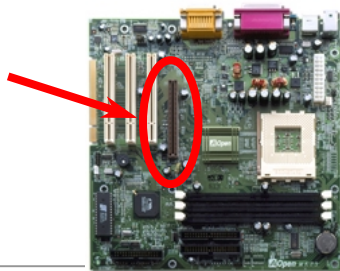

PC99 Tracero Panel Codificado con color

Los dispositivos de onboard I/O son PS/2 Teclado, PS/2 Ratón, serie puertos COM1 y COM2, impresora, [cuatro USB](#), AC97 puertos de sonido y juegos. El cuadro mostrado aquí está la vista desde el exterior de carcasa (caja).

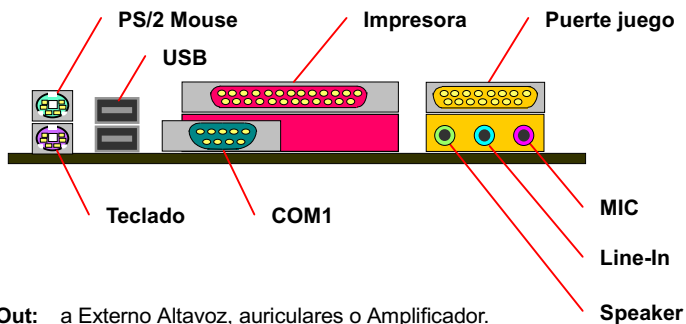


Speaker Out: a Externo Altavoz, auriculares o Amplificador.

Line-In: desde fuente de señal, como CD/Tape jugadora

MIC-In: desde Microfono

Soportar 4 USB Puertos


Esta placa madre soporta totalmente cuatro puertos USB. Dos de ellos son establecido en Trasero Panel, y los otro dos en el izquierdo-bajo parte de esta placa madre. Puede conectar estos conectores a anterior panel.

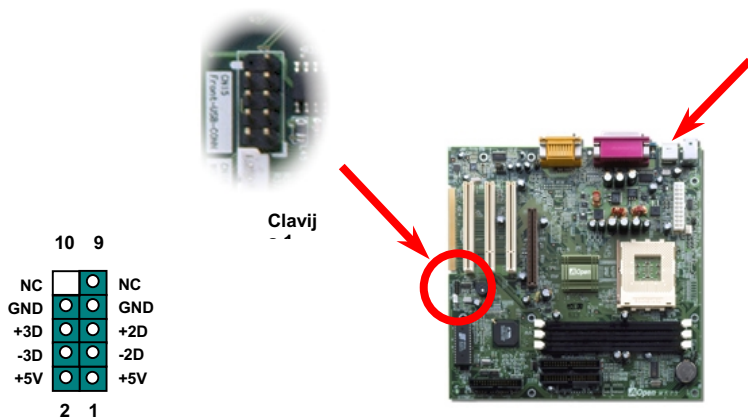

Conector CD Audio

Este conector conecta CD Audio cable desde CDROM o DVD unidad al sonido en placa.

Clavija 1

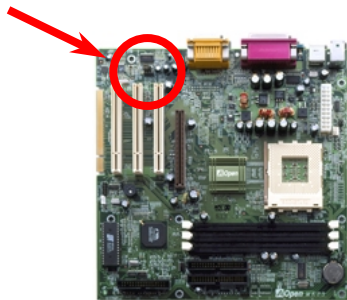

CD-IN


4 3 2 1



1	R
2	GND
3	GND
4	L


Diseño para largo vida y sin batería


Esta placa madre provee un especial circuito para guardar sus corrientes configuraciones del CPU y CMOS Setup sin la ayuda de la batería. El RTC (real tiempo reloj) también puede seguir funcionando siempre que se enchufe el cable eléctrico. Si se pierden los datos en CMOS por casualidad, puede cargar las configuraciones CMOS desde EEPROM. El sistema recuperará en el estado previo.

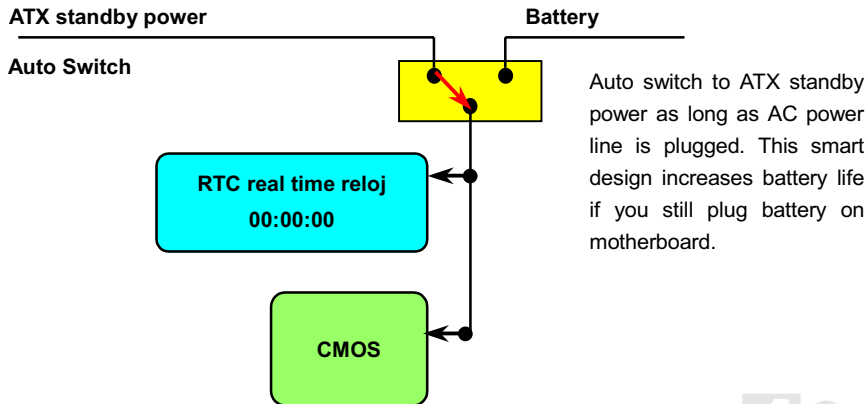

Protección por Corriente Excesivo

La protección por corriente excesiva es muy popular en la placa con cambiable suministro eléctrico ATX 3.3V/5V/12V. Todavía, los CPUs de nueva generación necesitará una diferente voltaje (como 2.0V) transferido desde 5V a la voltaje del CPU, así haciendo la protección por corriente excesiva inútil. Esta placa madre provee uno cambiable regulador onboard para soportar la protección del CPU por excesivo suministro eléctrico. Así además de 3.3V/5V/12V suministro, se provee el completo alcance de protección por corriente excesiva.

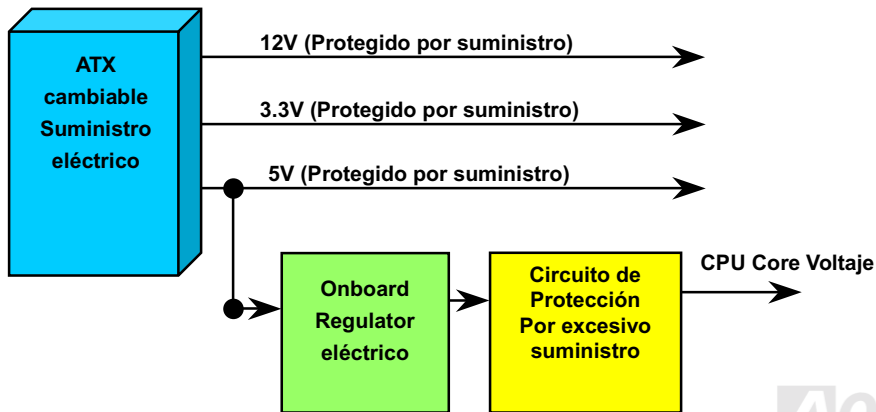


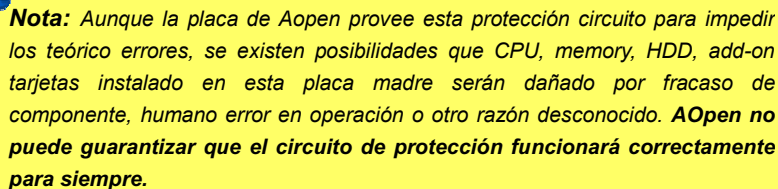

Nota: Aunque la placa de Aopen provee esta protección circuito para impedir los teóricos errores, se existen posibilidades que CPU, memory, HDD, add-on tarjetas instalados en esta placa madre serán dañados por fracaso de componente, humano error en operación o otro razón desconocido. **AOpen no puede garantizar que el circuito de protección funcionará correctamente para siempre.**

Hardware Monitoring


Esta placa madre provee un mecanismo controlando el hardware. Cuando encender el sistema, este elegante diseño comenzará en controlar la voltaje, y el estado de fan y la temperatura del CPU. Si alguno de los estados está anormal, hay una alarma a través de [Hardware Monitoring Utilidad](#) de AOpen para avisar los usuarios.

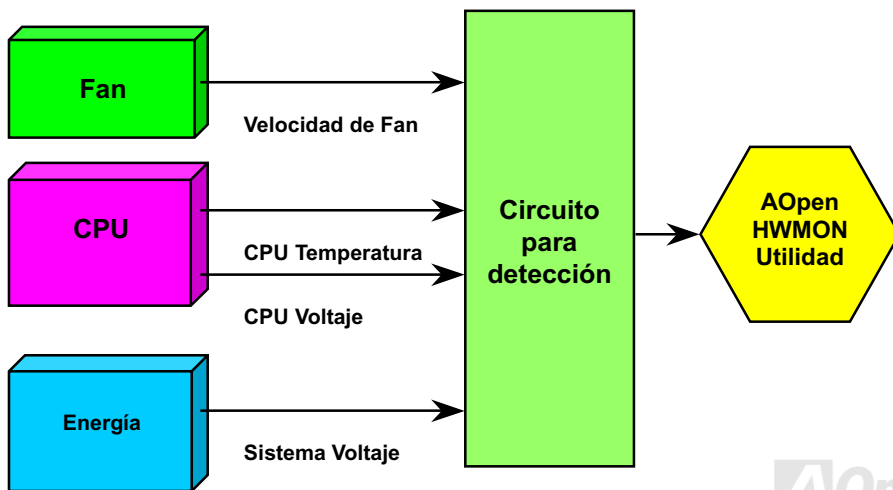

Fusible Reversible

La tradicional placa madre provee los fusibles para proteger teclado y [USB](#) puerto del excesivo electricidad o cortocircuito. Estos fusibles son soldado onboard. Cuando se rompe el fusible (protegiendo la placa madre), no se puede revertir y no se rehabilita la placa madre.


Por los caro fusibles reversible, esta placa madre puede rehabilitarse después que el fusible ha hecho su trabajo de guardía.

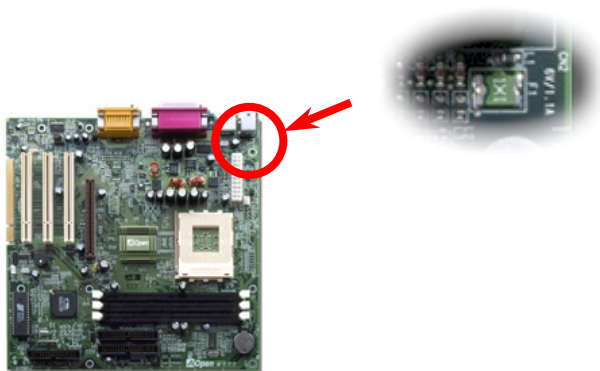

Año 2000 (Y2K)

Y2K es esencialmente una problema en identificación de código de año. Para ahorrar el espacio de almacenar, tradicional software usa solo dos digitos para identificación del año. Por ejemplo, 98 es para 1998 ,y 99 es para 1999.

Hay un circuito RTC (Real Time Clock) que conectar CMOS RAM de datos 128 bytes en el chipset de la placa madre. El RTC tiene dos digitos y el CMOS tiene otros dos digitos. La problema es que este circuito actúa como 1997 → 1998 → 1999 → 1900. Es decir, es la problema de Y2K. La diagrama más debajo presenta cómo las programas trabajan con los OS, BIOS y RTC. Para mantener mejor compatibilidad dentro de industria de PC, hay un regla que las programas de aplicaciones debe acceder el OS para conseguir alguno servicio, y el OS debe acceder el BIOS, y entonces solo BIOS es permitido a acceder el hardware (RTC) directamente.

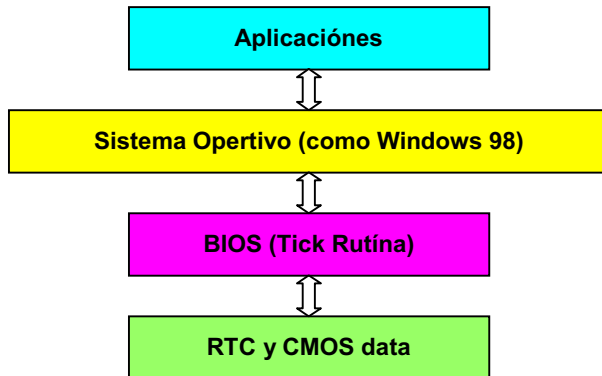


Hay una Tick Rutina (que sigue cada 50m sec) en BIOS para mantener registro de la información de la fecha/hora. Generalmente, esta Tick Rutina no pone al día del CMOS todas las veces porque el CMOS es un dispositivo muy lento, que disminuye la realización del sistema. Esta Tick Rutina de AOpen BIOS provee 4 dígitos para codificar los años, todo el tiempo que las Aplicaciones y el sistema operativo sigue la regla para conseguir la información de la fecha/hora. Hay un problema de Y2K (tal como programa de prueba de NSTL) en la Placa de AOpen. Todavía, es incorrecto que algún programa de prueba (tal como Checkit 98) acceda RTC/CMOS directamente. **Esta placa madre mantiene la comprobación de Y2K del hardware y la protección para operación sin peligro.**


1500uF Capacitor de bajo ESR

La calidad de capacitor de bajo ESR (Bajo Resistencia de Equivalent Series) en operación de alto frecuencia es muy importante para el estable suministro eléctrico del CPU. La localización de los capacitores es todavía conocimientos que consta de experiencia y calculo preciso.

Notar que, solo este placa madre ejecuta **1500uF capacitores**, que es más alto de normal 1000 uF y provee más alto estabilidad para la energía del CPU.

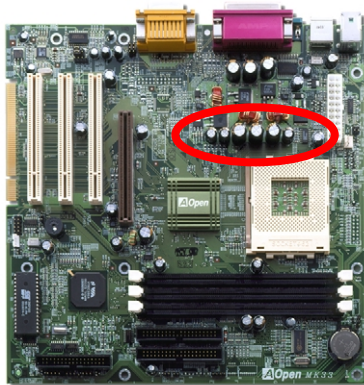


El circuito para la voltaje del CPU core debe ser comprobado para la estable sistema del CPUs de alto velocidad (como el nuevo Pentium III, o CPU para sobrereloj). Una típica voltaje del CPU core es 2.0V. Asi uno bueno diseño debe controlar la voltaje entre 1.860V y 2.140V. Es decir, el transitorio debe ser bajo 280mV. Véase la diagrama de cronometraje capturado por alcance de Digital Almacenaje. Se demuestra que la voltaje transitorio está solo 143mv aunque la maximo corriente eléctrica 18A sea aplicado.

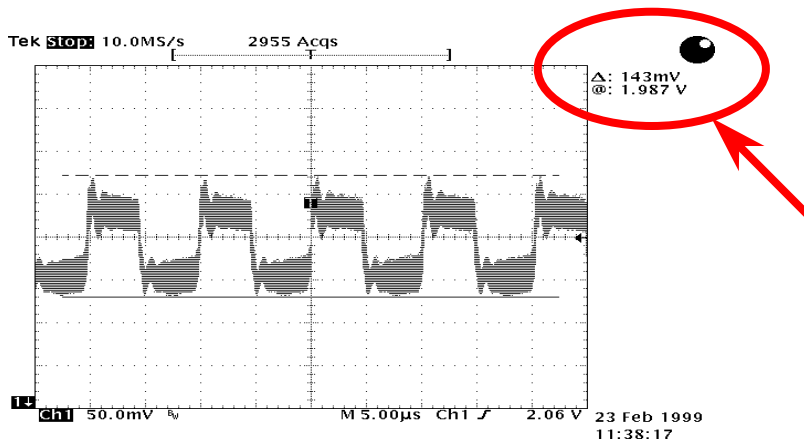

Nota: La diagrama es solo un ejemplo, no puede ser el mismo como esta placa madre.

Trazado (Pared del aislamiento de Frecuencia)

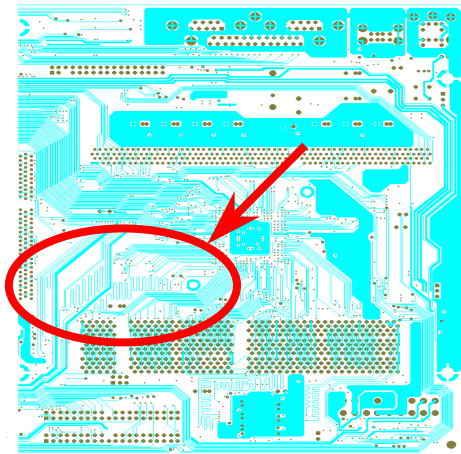


Nota: Esta diagrama solo está un ejemplo, no puede ser el mismo como esta placa

En operación de la alta frecuencia, especialmente sobrereloj, el trazado es el muy importante factor para la estable condición de trabajo por chipset y CPU. El trazado de esta placa madre provee un único diseño llamado “ Pared de aislamiento de Frecuencia” que separar cada crítico área de placa en regiones donde cada una de ellas trabaja en una mismo o semejante alcance de frecuencia para evitar “charla sobre” y interferencia de frecuencia entre cada región. Se debe calcular precisamente el largo de rastro y la ruta. Por ejemplo, rastros de reloj debe ser igualado en largo (no necesita que ser lo más corto posible) para que se controlará el prejuicio de reloj dentro de unos pocos pico segundos ($1/10^{12}$ Sec).

Driver y Utilidad


Driveres y utilidades son incluido en [AOpen Primo CD disco](#) para esta placa madre. No necesita instalar todo de ellos para empezar su sistema. Todavía, después de instalación de hardware, debe instalar su sistema operativo primeramente (como Windows 98) antes que instala otro driveres o utilidades. Referir el guía de su sistema operativo para instalación.



Nota: *Sequir los trámites recomendado abajo para instalar [Windows 95](#) y [Windows 98](#).*

Menú Autorun en el CD Disco de primo

Utilizar el menú Auto-run de Primo CD disco. Elegir los utilidades y driveres y los nombres de modelos.

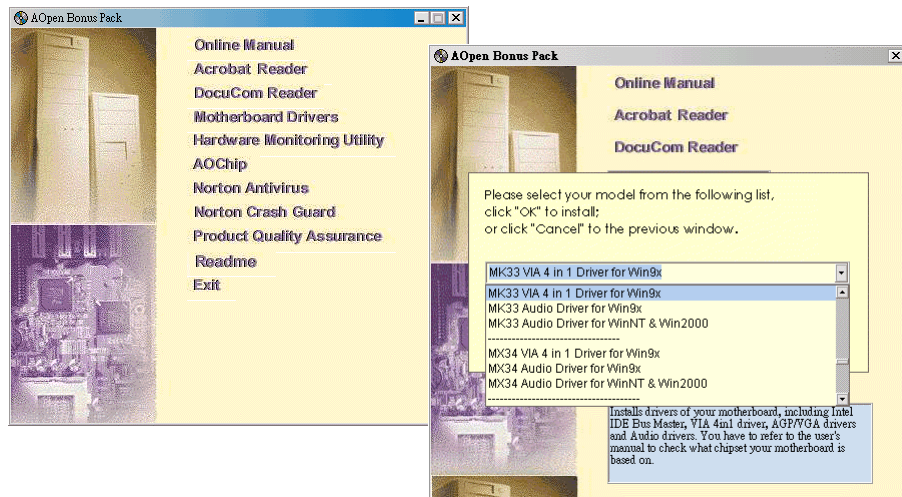

Instalar Windows 95

1. Primero, instalar el tarjeta [AGP](#) antes de algunos otros para añadir.
2. Instalar Windows 95 OSR2 v2.1, versión 1212 o 1214 y más reciente con soporte de USB. Si no, debe instalar USBSUPP.EXE.
3. Instalar el [VIA 4 in 1 driver](#), que incluye VIA AGP Vxd driver, IRQ driver de carretera, y la programa de registro de función de VIA chipset.
4. Por fin, Instalar otro tarjeta para añadir y los driveres.

Instalar Windows 98

1. Primero, instalar tarjeta [AGP](#) antes de algunas otras para añadir.
2. Capacitar el controlador USB en BIOS Setup > Integrated Peripherals > [USB OnChip](#), activando BIOS para completo control de tarea de IRQ.
3. Instalar Window 98 en su sistema.
4. Instalar el [VIA 4 in 1 driver](#) que incluye VIA AGP Vxd driver, IRQ driver de carretera, y la programa de registro de función de VIA chipset.
5. Por fin, instalar otras tarjetas para añadir y las driveres.

Instalar Windows 98 SE & Windows2000

Si se usa Windows® 98 Edición segundo, o Windows® 2000, no se instala el 4-en-1 driver porque el IRQ Driver de corretera y el ACPI Registro son ya incorporado en el sistema operativo. Usuarios de Windows® 98 SE puede poner al día el VIA Registro INF y driveres AGP por instalar los driveres respectivamente.


Please referir a [VIA Technologies Inc.](http://www.via.com/) para último versión de 4 en 1 driver:

<http://www.via.com/>

<http://www.via.com/drivers/4in1420.exe>

Instalar VIA 4 en 1 Driver

Puede instalar el VIA 4 in 1 driver ([IDE Bus master](#), VIA [AGP](#), IRQ Routing Driver, VIA Registry) desde el Autorun menú del CD dico en paquete primo.

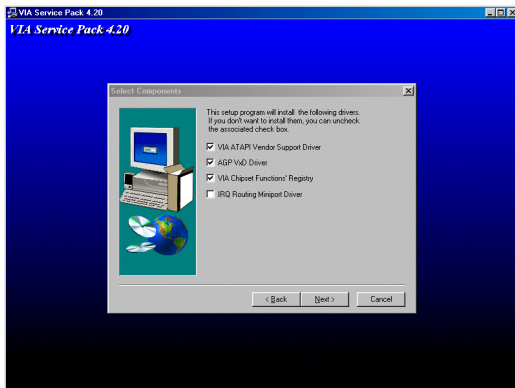


Nota: Instalación de BusMáster IDE puede causar falta de Suspend to Hard Drive.



Aviso: Si se quita el driver VIA AGP Vxd, debe quitar el driver de tarjeta AGP primero. Si no, la pantalla se puede hacer negro en rearrancarse después de quitar.


Instalar Driver para Onboard Sonido

Esta placa madre provee AD 1885 [AC97 CODEC](#). El controlador de sonido es establecido en Sur Puente de VIA chipset. Puede encontrar el Driver de audio desde el menú auto-run de CD Disco de Paquete de primo.

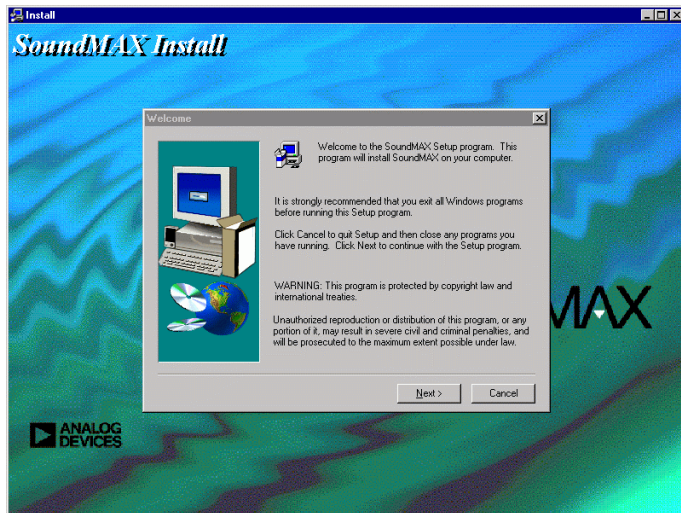

Instalar Utilidad del Controlando Hardware


Puede instalar la utilidad de controlando hardware para controlar temperatura CPU, fans y la voltaje de el sistema. Esta función de control es automaticamente establecido por el BIOS y utilidad software, no se necesita instalación de el hardware.

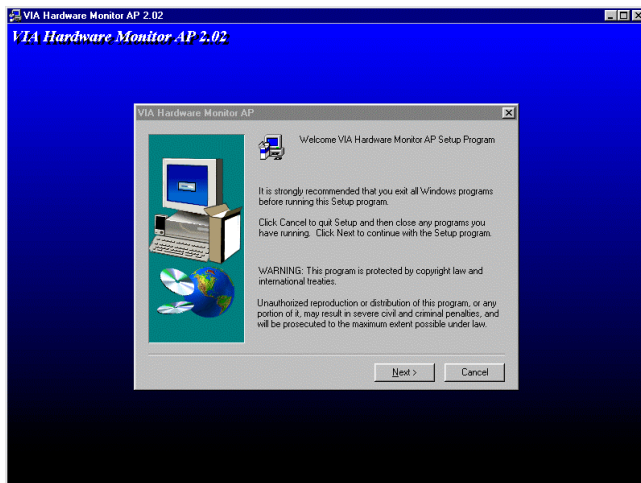


ACPI Suspend to Hard Drive

[ACPI](#) Suspend to Hard Drive (Suspend to Hard Drive) es fundamentalmente controlado por Sistema Windows. Se Guarda su current work (sistema status, memory y screen image) en disco duro, y entonces el sistema puede ser apagado totalmente. Pues, cuando se enciende el suministro, puede reanudar el trabajo original directamente desde el disco duro al instante en saltar los tramites de rearmar Windows. Si su memoria instalado es 64MB, se reserve al menos 64MB en el HDD para guardar su imagenes en las memorias.

Durante Modo Suspende:

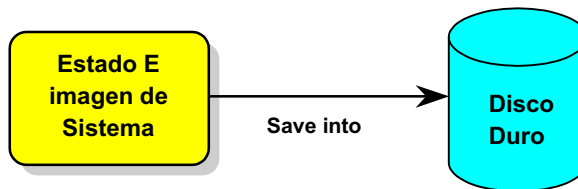

Cuando Reanudando Suministro:

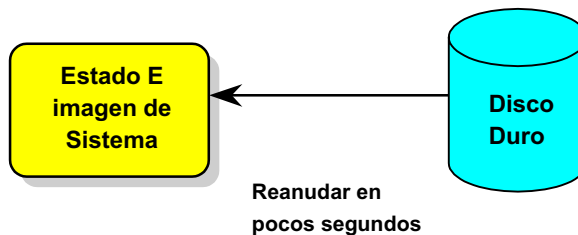

Requisito del Sistema

1. **AOZVHDD.EXE 1.30b** o más reciente.
2. Borrar **config.sys** y **autoexec.bat**.

Fresco instalación de Windows 98 en un nuevo sistema

1. Ejecutar "**Setup.exe /p j**" para instalar Windows 98
2. Después que Windows 98's instalación es completo, entrar **Control Panel > Power Management**.
 - a. Establecer **Power Schemes > Sistema Standby** to "Never".
 - b. Haga clic a "Hibernate" y elegir "Enable Hibernate Support" entonces "Apply".
 - c. Haga clic al "Advanced" tab, se verá "Hibernate" en "Power Buttons". Recuerde que esta opción solo puede ser sido después paso b mencionado sobre ha estado completado, Si no, solo verase "Standby" y "Shutdown" . Elegir "Hibernate" y "Apply".
3. Rearrancar en el DOS y ejecutar AOZVHDD utilidad.
 - a. Si se establece el todo disco para sistema Win 98 (FAT16 o FAT 32), Ejecutar "**aozvhd /c /file**". Recuerde que se reserve bastante espacio libre en el disco, p.eg. si se establece 64 MB DRAM y 16 MB VGA tarjeta, se necesita al menos 80 MB espacio libre para sistema. La utilidad localizó el espacio automáticamente.

b. Si se asigna la específica división para Win 98, ejecutar "**aozvhd /c /partition**". Desde luego, el sistema necesita una división libre antes de formatear.

4. Rearrancar sistema.

5. Ahora se ha establecido ACPI Suspend to-Hard Drive. Presionar "**Start > Shut Down > Standby**". Entonces se hace la pantalla apagado en un instante. Dentro de un minuto o menos el sistema guardará todos datos de las memorias en el disco duro. Cuanto más grande es el memoria, más durará el guarda.

Cambiar modo desde APM a ACPI (Windows 98 sólo)

1. Ejecutar "Regedit.exe"

a. Tomar la ruta siguiente

```
HLA TECLA_LOCAL_MACHINE
SOFTWARE
MICROSOFT
WINDOWS
CURRENT VERSION
DETECT
```

b. elegir "ADD Binary" y nombrarlo como "ACPIOPCIÓN".

c. Haga clic y elegir Modify, Agregar "01" después "0000" para exponer "0000 01".

d. Guardar el cambio.

2. elegir "Add New Hardware" debajo de Control Panel. Permite Windows 98 buscar nuevo hardware. (Encontrará "ACPI BIOS" y quitará "Plug y Play BIOS")

3. Rearrancar el sistema.

4. Entrar DOS y ejecutar "AOZVHDD.EXE /C /File"


Cambiar modo desde ACPI to APM

1. Ejecutar "**Regedit.exe**"

a. Tomar la ruta siguiente

```
HLA TECLA_LOCAL_MACHINE
SOFTWARE
MICROSOFT
WINDOWS
CURRENT VERSION
DETECT
ACPI OPCIÓN
```


b. Haga clic y elegir "Modify, cambiar "01" a "02" para exponer "0000 02".

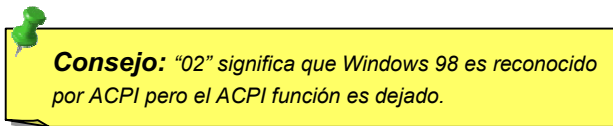

Consejo: "02" significa que Windows 98 es reconocido por ACPI pero el ACPI función es dejado.

c. Guardar cambios.

2. Elegir "Add New Hardware" debajo de Control Panel. Permite Windows 98 buscar nuevo hardware. (encontrará "**Plug y Play BIOS**" y quitará "**ACPI BIOS**")
3. Rearrancar el sistema.
4. Ejecutar "Add New Hardware" otra vez y encontrará "Advanced Power Management Resource".
5. Haga clic "OK".

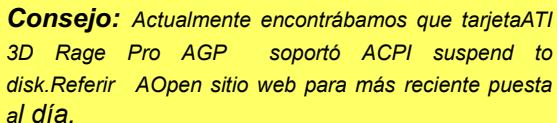


Consejo: Actualmente encontrábamos que tarjeta ATI 3D Rage Pro AGP soportó ACPI suspend to disk. Referir AOpen sitio web para más reciente puesta al día.


ACPI Suspend to RAM (STR)

Esta placa madre soporta [ACPI](#) Suspend al RAM. Con esta función, puede reanudar su trabajo original directamente desde DRAM sin hacer trámites de reiniciar Windows 98 o ejecutar su aplicación otra vez. Suspend to DRAM guarda su trabajo actual en el memoria de sistema. Es más rápido que Suspend to Hard Drive pero necesita suministro eléctrica a DRAM mientras Suspend to Hard Drive no necesita suministro.

En modo de Suspend:

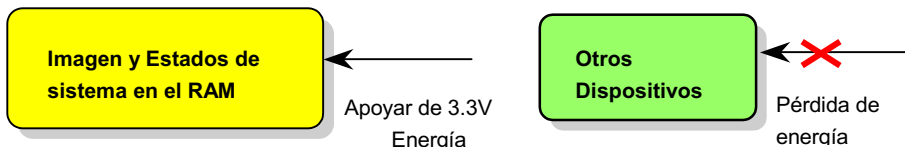

Encendido próxima vez:

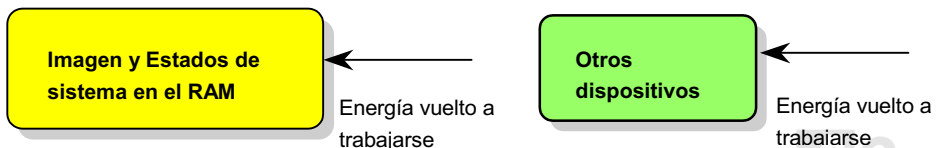

Para ACPI Suspend a DRAM, ejecutar el trámites siguientes:

Requisito de Sistema

1. Se necesita un sistema operativo de ACPI . Actualmente, Windows 98 es el solo selección. rreferir a ACPI [Suspend to Disco Duro](#) para establecer Windows 98 ACPI modo.
2. El VIA 4 in 1 Driver debe ser instalado correctamente.

Trámites

1. Cambiar el configuraciones BIOS siguientes.


BIOS Setup > Power Management Setup > [ACPI Function](#): Capacitado

BIOS Setup > Power Management Setup > [ACPI Suspend Type](#): S3.

2. Ir a Control Panel > Power Management. Ajustar "Power Botones" a "Standby".
3. Presionar botón de energía o botón Standby a despertar sistema.

AWARD BIOS

Los Parámetros del Sistema puede ser modificado por entrar el menú de [BIOS Setup](#). Este menú permitelo configurar los parámetros del sistema y guardar la configuración en el 128 byte CMOS, (normalmente en el RTC chip o en el chipset principal). [Para entrar menú de BIOS setup](#) apetar cuando pantalla [POST \(Power-On Self Test\)](#) es mostrado en su monitor.

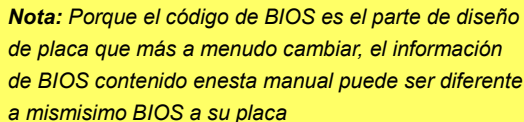


Nota: *Porque el código de BIOS es el parte de diseño de placa que más a menudo cambiar, el información de BIOS contenido enesta manual puede ser diferente a mismísimo BIOS a su placa*

Entrar Configuración de BIOS (Enter BIOS Setup)

 Del

Después que se han terminado los configuración de los jumpers y se han conectados los cables correctamente, iniciar sistema y entrar el BIOS Setup, presionar durante POST (Power-On Self Test). Elegir "Load Setup Defaults" para optimo realización recomendado

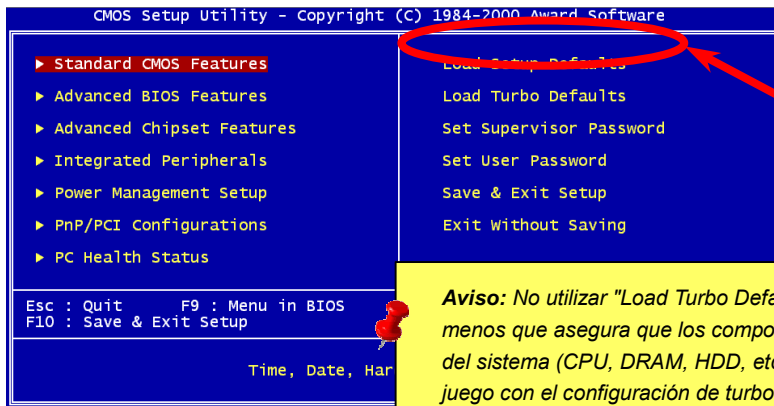


Configurar Características de Estandar CMOS

PgUp

PgDn

El "Standard CMOS Features Setup" (Configuración de estandar CMOS) configura los básico parámetros de sistema como fecha, hora, y el tipo de Disco Duro. Usar las teclas de flecha para subrayar artículo y <PgUp> o <PgDn> para elegir el valer de cada artículo.

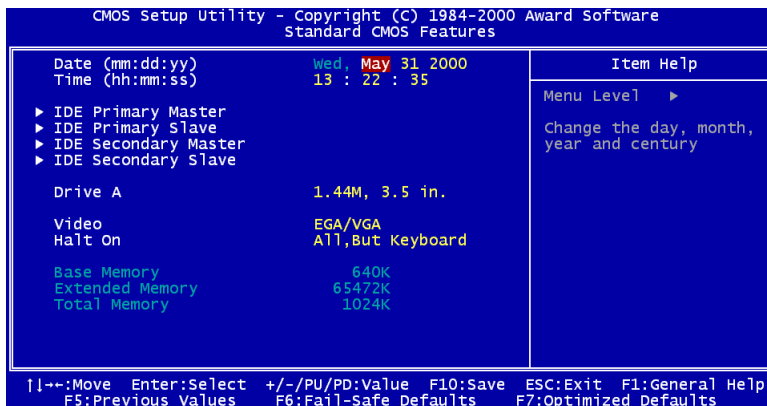



Estandar CMOS > la fecha (mm:dd:yy)

Para establecer el parámetro de la fecha, subrayar el parámetro de fecha. Presionar <PgUp> o <PgDn> para establecer la fecha actual. El formato de fecha es el mes, la fecha, y el año.

Estandar CMOS > la hora (hh:mm:ss)

Para establecer la hora, subrayar el parámetro de la hora. Presionar <PgUp> o <PgDn> para establecer la hora actual en el formato: hora, minuto, y segunda. La hora es basado en reloj militar de 24 horas.

Standard CMOS Features > IDE Primary Master > Type

Standard CMOS Features > IDE Primary Slave > Type

Standard CMOS Features > IDE Secondary Master > Type

Standard CMOS Features > IDE Secondary Slave > Type

Type

Auto

User

None

Elegir los parámetros del disco duro IDE que su sistema soporta. Estos parámetros son "Size", "Number of Cylinder", "Number of Head", "Start Cylinder" para Pre-compensation, "Cylinder number" de Head Landing Zone y "Number of Sector per Track". La elección predeterminado está **Auto**, que capacitar BIOS a auto- detectar los parámetros de HDD (Hard Disk Drive) en **POST** (Power-On Self Test). Si prefiere a entrar HDD parámetros manualmente, elegir **User**. Elegir **None** si no HDD es conectado al sistema.

El CDROM IDE es siempre auto-detectado.

[Standard CMOS Features > IDE Primary Master > Mode](#)

[Standard CMOS Features > IDE Primary Slave > Mode](#)

[Standard CMOS Features > IDE Secondary Master > Mode](#)

[Standard CMOS Features > IDE Secondary Slave > Mode](#)

Mode

Auto

Normal

LBA

Large

Las características aumentadas de IDE permiten al sistema usar un Disco Duro a la capacidad más 528MB. Esta función se hace a través del modo de traducción de Logical Block Address (LBA). Consideran el LBA como la característica estándar de IDE Disco Duro actualmente en venta a causa de la capacidad para soportar una capacidad más grande que 528MB. Notar que si un HDD es formateado con LBA capacitado, no puede arrancar con LBA dejado.

Standard CMOS Features > Drive A

Drive A

None

360KB 5.25"

1.2MB 5.25"

720KB 3.5"

1.44MB 3.5"

2.88MB 3.5"

Estos artículos están para el tipo de unidad de floppy . Las opciones soportado por la placa madre son puesto a la izquierda.

Standard CMOS Features > Video

Video

EGA/VGA

CGA40

CGA80

Mono

Este artículo especifica el tipo de la tarjeta de video en uso. El valor predeterminado es VGA/EGA. Porque se usa solo VGA en los PCs en venta, esta función es así inútil y podrá ser dejado .

Standard CMOS Features > Halt On

Halt On

No Errors

All Errors

All, But Keyboard


All, But Diskette

All, But Disk/Key


Este parámetro (Halt On) capacita el control en las paradas de sistema en caso de Power-On Self Test ([POST](#)) error.

Avanzado Características de BIOS

El siguiente pantalla muestra cuando elige la opción "Advanced BIOS Features" desde el menú principal.

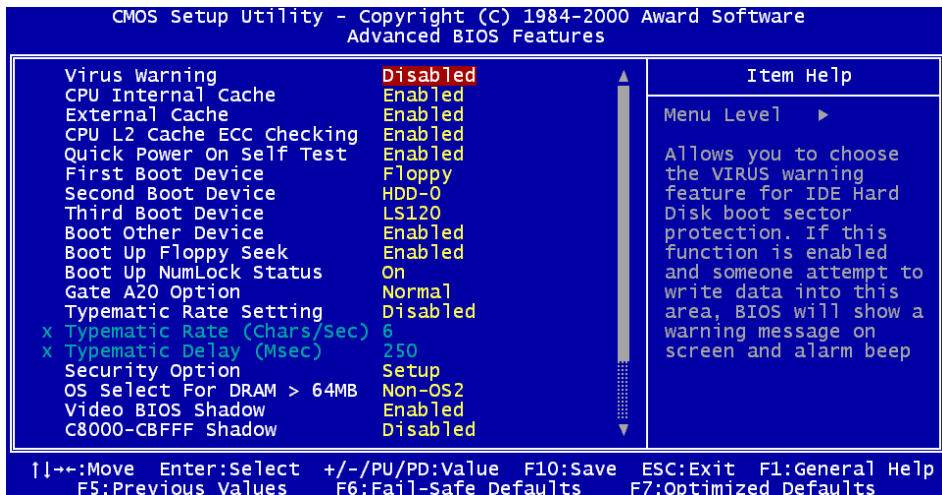

La página es la más baja mitad de submenú de Advanced BIOS Features.

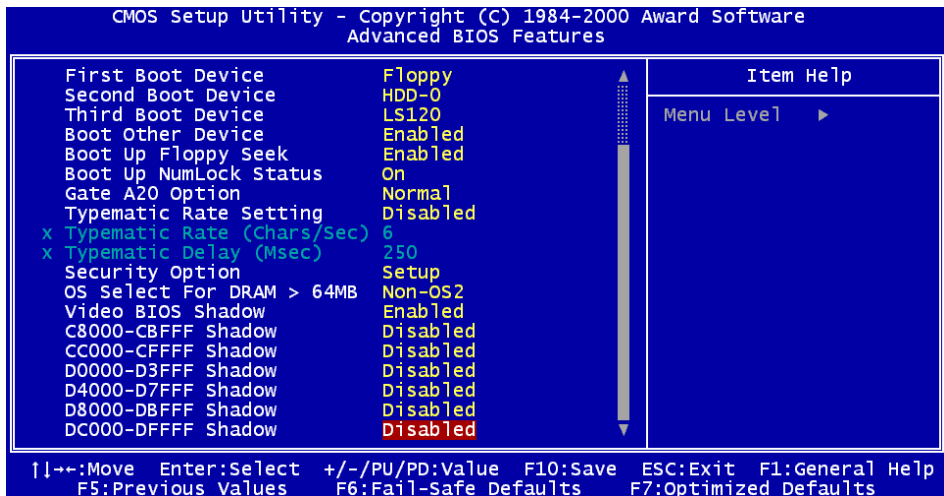

Advanced BIOS Features > Virus Aviso

Virus Aviso

Enabled

Disabled

Para establecer este artículo (Aviso por Virus), elegir "Enabled" a capacitar el aviso, o "Disabled" para dejar mensaje. Este artículo protege el sector de arrancar y mesa de desviación en el Disco Duro en contra de virus. Alguno intento en arrancar para escribir en sector de arrancar parará el sistema y el aviso se presentara en la pantalla. Ejecutar una anti-virus programa para localizar la problema.

! AVISO !

Disk Boot Sector is to be modified

Type "Y" to accept write, or "N" to abort write

Award Software, Inc.

Advanced BIOS Features > CPU Internal Cache (Cache interno)

CPU Internal Cache

Enabled

Disabled

"Enabled" para capacitar el CPU L1 cache. "Disabled" para dejarlo y retardar el sistema. Se recomienda que quedalo "enabled" a menos que está deshaciendo la problema.

Advanced BIOS Features > External Cache (Cache externo)

External Cache

Enabled

Disabled

“Enabled” para capacitar el CPU L2 cache. “Disabled” para dejarlo y retardar el sistema. Se recomienda que quedalo “enabled” a menos que está deshaciendo la problema.

Advanced BIOS Features > CPU L2 Cache ECC Checking

**CPU L2 Cache ECC
Checking**

Enabled

Disabled

Este artículo capacita o deja inspección de L2 Cache [ECC](#) .

Advanced BIOS Features > Quick Power On Self Test

**Quick Power on Self
Test**

Enable

Disabled

“Enabled” para acelerar [POST](#) por omitir su algunos artículos ejecutado en normal caso.

[Advanced BIOS Features > First Boot Device](#)

[Advanced BIOS Features > Second Boot Device](#)

[Advanced BIOS Features > Third Boot Device](#)

First Boot Device

A:

LS/ZIP

C:

SCSI

CDROM

D:

E:

F:

LAN

Disabled

Este artículo te permite especificar la secuencia de busca de dispositivo para iniciar el sistema. Los IDs son mostrados aquí:

C: Primary master

D: Primary slave

E: Secondary master

F: Secondary slave

LS: LS120

Zip: IOMEGA ZIP Drive

Advanced BIOS Features > Boot Other Device

Boot Other Device

Enabled

Disabled

Este artículo capacitar / incapacitar otro dispositivos de sistema a iniciar el sistema.

Advanced BIOS Features > Boot Up Floppy Seek

Boot Up Floppy Seek

Enable

Disabled

Capacitar (enable) o dejar (disable) buscar los estados y detectar algún error en embos floppy discos durante POST.

Advanced BIOS Features > Boot Up NumLock Status

Boot Up NumLock Status

On

Off

“On” para capacitar el numérico función de la numérico teclado. “Off” para dejar la función y todavía canjear la teclado para cursor control.

Advanced BIOS Features > Gate A20 Option

Gate A20 Option

Normal

Fast

Elegir cómo chipset controlador de teclado controla gate A20.

Normal : una clavija en controlador teclado controla GateA20.

Fast : chipset le controla GateA20.

Advanced BIOS Features > Typematic Rate Setting

Typematic Rate Setting

Disable

Enable

Capacitar o dejar esta función de rápido razón repetitivo del teclado.

Advanced BIOS Features > Typematic Rate (Chars/Sec)

Typematic Rate6, 8, 10, 12, 15, 20,
24, 30

Este artículo especifica el razón cuándo carácter por cada carrera de la tecla.

El valor predeterminado es 30 characters/sec.

Advanced BIOS Features > Typematic Delay (Msec)

Typematic Delay

250, 500, 750, 1000

Este artículo especifica el razón de tardar de la cada carrera para antes de comienzo de otro carrera (donde otro carrera comienza). Las razones de tardar son 250, 500, 750, y 1000 msec.

Advanced BIOS Features > Security Option

Security Option

Setup

Sistema

Elegir "**Sistema**" para limitar acceso a ambos arrancar sistema y BIOS setup. Así, necesitase entrar su contraseña en prompt en la pantalla para arrancar su sistema cada vez.

Elegir "**Setup**" para limitar acceso solo a BIOS setup.

Para dejar "Security option", elegir Password Setting from el menú principal, sólo presionar <Enter> pero no entrar nada.

Advanced BIOS Features > OS Select for DRAM > 64MB

OS Select for DRAM
> 64MB

OS/2

Non-OS/2

Establecer a OS/2 si su sistema usa un sistema OS/2 y tiene una memoria de tamaño más que 64 MB.

Advanced BIOS Features > Video BIOS Shadow**Video BIOS Shadow**

Enabled

Disabled

“VGA BIOS Shadowing” significa la función de copiar BIOS de tarjeta de video display en el área de DRAM. Éste aumentará realización del sistema porque tiempo de DRAM acceso es más rápido que ROM.

Advanced BIOS Features > C800-CBFF Shadow

Advanced BIOS Features > CC00-CFFF Shadow

Advanced BIOS Features > D000-D3FF Shadow

Advanced BIOS Features > D400-D7FF Shadow

Advanced BIOS Features > D800-DBFF Shadow

Advanced BIOS Features > DC00-DFFF Shadow


C8000-CBFFF

Shadow

Enabled

Disabled

Estos seis artículos capacitan (enabled) o dejan (disabled) copias de los códigos de ROM a otra tarjeta de expansión. Antes que establezcan estos parámetros, se necesita a saber específicas direcciones de los códigos de ROM. Si no se sabe las informaciones, capacitar todos estos seis artículos.

 **Nota:** Los F000 y E000 segmentos son siempre reflejados porque código de BIOS ocupa estas áreas.

Avanzado Características de Chipset

El "Advanced Chipset Features" incluye configuraciones para características de chipset. Estas características están pertinente a realización de sistema.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Advanced Chipset Features

Bank 0/1 DRAM Timing	SDRAM 8/10ns	↑	Item Help
Bank 2/3 DRAM Timing	SDRAM 8/10ns		Menu Level1 ▶
Bank 4/5 DRAM Timing	SDRAM 8/10ns		
SDRAM Cycle Length	3		
DRAM Clock	Host CLK		
Memory Hole	Disabled		
PCI Master Pipeline Req	Enabled		
P2C/C2P Concurrency	Enabled		
Fast R-W Turn Around	Disabled		
System BIOS Cacheable	Disabled		
Video RAM Cacheable	Disabled		
AGP Aperture Size	64M		
AGP-4X Mode	Enabled		
AGP Driving Control	Auto		
x AGP Driving Value	DA		
K7 Clock Control Select	Optimal		
OnChip USB	Enabled		
USB Keyboard Support	Disabled		
USB Mouse Support	Disabled		

↑|←:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Val
F5:Previous Values F6:Setup Del

Aviso: Asegurar que se entienden los artículos en el menú antes que se cambian alguno uno. Puede cambiar los parámetros para mejorar las realizaciones de sistema. Todavía, si no las nueva parámetros están compatible con su sistema, el sistema llegará a ser inestable.

Esta página es la más baja mitad de submenú de Advanced Chipset Features.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Advanced Chipset Features

System BIOS Cacheable	Disabled	Item Help Menu Level ► Enabled adds a parity check to the boot-up memory tests. Select Enabled only if the system DRAM contains parity
Video RAM Cacheable	Disabled	
AGP Aperture Size	64M	
AGP-4X Mode	Enabled	
AGP Driving Control	Auto	
x AGP Driving Value	DA	
K7 Clock Control Select	Optimal	
OnChip USB	Enabled	
USB Keyboard Support	Disabled	
USB Mouse Support	Disabled	
OnChip Sound	Enable	
CPU to PCI Write Buffer	Enabled	
PCI Dynamic Bursting	Enabled	
PCI Master 0 WS Write	Enabled	
PCI Delay Transaction	Enabled	
PCI#2 Access #1 Retry	Enabled	
AGP Master 1 WS Write	Disabled	
AGP Master 1 WS Read	Disabled	
Memory Parity/ECC Check	Disabled	

[↓→]:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
 F5:Previous Values F6:Setup Defaults F7:Turbo Defaults

Advanced Chipset Features > Bank 0/1 DRAM Timing**Advanced Chipset Features > Bank 2/3 DRAM Timing****Advanced Chipset Features > Bank 4/5 DRAM Timing**

Bank	0/1	DRAM
<u>Timing</u>		
SDRAM 8/10 ns		
Normal		
Medium		
Fast		
Turbo		

Establecer estos parámetros a control cronometraje de DRAM timing.

El valor predeterminado es "Normal". No cambiar el valor predeterminado sin soporte técnico de ingeniería.

Advanced Chipset Features > SDRAM Cycle Length (largo de ciclo)

<u>SDRAM Cycle Length</u>
2
3

Esta [SDRAM](#) cronometraje es calculado por relojes. Ajustar el valor a cambiar la SDRAM realización. Valor predeterminado es 2 relojes. Si su sistema es inestable, cambiar 2T to 3T.

Advanced Chipset Features > DRAM Reloj

DRAM Reloj

Host CLK,
HCLK +33M
Auto

Para entender fácilmente en estado sin sobrereloj, Host CLK significa CPU CLK y HCLK +33M significa CPU +PCI CLK. Valor predeterminado es **Auto**.

Advanced Chipset Features > Memory Hole

Memory Hole

15 M – 16 M
Disabled

“Enabled” para capacita el reserva de 15M-16M de memoria de sistema especial tarjeta ISA. El chipset accede código/dato de las áreas desde ISA bus directamente. Normalmente, estas áreas están reservado a tarjeta I/O planeado para memoria.

Advanced Chipset Features > PCI Master Pipeline Req

PCI Master Pipeline**Req**

Enabled

Disabled

Capacitar (enable) este artículo a aumentar realización de PCI bus. Predeterminado valor es **Disabled (incapacitado)**.

Advanced Chipset Features > P2C/C2P Concurrency (al mismo tiempo)

P2C/C2P Concurrency

Enabled

Disabled

Este artículo puede capacitar(enable) o dejar(disable) el PCI a CPU/CPU a PCI al mismo tiempo.

Advanced Chipset Features > Fast R-W Turn Around

<u>Fast</u>	<u>R-W</u>	<u>Turn</u>
--------------------	-------------------	--------------------

<u>Around</u>		
----------------------	--	--

Enabled		
---------	--	--

Disabled		
----------	--	--

Este artículo es usado a reducir el tiempo de CPU Leer(read) a Escribir(write) volver , y así mejora realización de DRAM .

Advanced Chipset Features > Sistema BIOS Cacheable

<u>Sistema BIOS Cacheable</u>

Enabled
Disabled

“Enabled” para capacitar leer los datos en F0000h a FFFFFh de memoria de sistema a memoria cache y vice versa. El leer desde el BIOS ROM a RAM de sistema mejorará la realización de sistema.

Advanced Chipset Features > Video RAM Cacheable

<u>Video RAM Cacheable</u>

Enabled
Disabled

Para cache Video RAM A000 y B000, y mejora VGA BIOS realización indirectamente.

Advanced Chipset Features > AGP Aperture Size

<u>AGP Aperture Size</u>

4M, 8M, 16M, 32M, 64M, 128M

Este artículo especifica el tamaño de la rendija (aperture) en la sistema memoria. Esta rendija es dedicado a [Acelerado Graphic Puerto \(AGP\)](#).

Advanced Chipset Features > AGP-4X Mode

AGP-4X Mode

Enabled

Disabled

Para capacitar (enable) modo AGP 4X.

4X modo provee más alto grafico realización, pero puede causar problema de compatibilidad.

Advanced Chipset Features > AGP Driving Control

AGP Driving Control

Auto

Manual

Este artículo le permite establecer AGP driving control a "Auto" o "Manual".

Advanced Chipset Features > AGP Driving Value

AGP Driving Value

DA

Entrar un HEX número. Min=000 Max=00FF

Bit 7-4: AGP salida buffer drive fuerza N control.

Bit 3-0: AGP output buffer drive fuerza P control.

Advanced Chipset Features > K7 Reloj Control Select

K7 Reloj Control**Select**

Default

Optimal

Es para cambiar modo de K7 CPU reloj control. Este artículo sólo soporta AMD Athlon K7 CPU. Cambiar la opción para establecer cronometraje CPU a turbo modo.

Advanced Chipset Features > OnChip USB

OnChip USB

Enabled

Disabled

Para capacitar (enable) o incapacitar (disable) [USB](#) controlador.


Advanced Chipset Features > USB Keyboard Soportar

USB Keyboard**Soportar**

Enabled

Disabled

Para capacitar o incapacitar driver de [USB](#) teclado dentro de BIOS. Este driver simula ordenes de legacy keyboard y permitelo a usar USB teclado durante [POST](#) o después iniciar sistema.

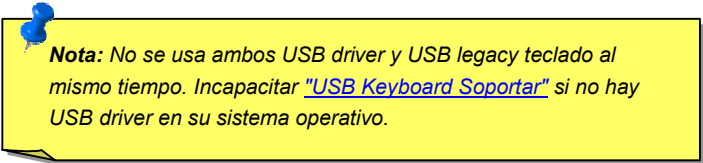

Nota: No se usa ambos USB driver y USB legacy teclado al mismo tiempo. Incapacitar ["USB Keyboard Soportar"](#) si no hay USB driver en su sistema operativo.

Advanced Chipset Features > USB Mouse Soportar

USB Mouse Soportar

Enabled

Disabled

Para capacitar o incapacitar [USB](#) ratón driver dentro de BIOS.

Advanced Chipset Features > OnChip Sonido

OnChip Sonido

Enable

Disable

Para capacitar o incapacitar el driver de onboard audio.

Advanced Chipset Features > CPU to PCI Write Buffer

CPU to PCI Write**Buffer**

Enable

Disable

Este artículo capacita o deja el CPU to PCI write buffer.
Buffer es la memoria intermedia

Advanced Chipset Features > PCI Dynamic Bursting

PCI Dynamic Bursting

Enable

Disable

Si se capacita el PCI dynamic bursting (reventar), se capacita reventar transferencia de datos.

Advanced Chipset Features > PCI Master 0 WS Write

**PCI Master 0 WS
Write**

Enable
Disable

“Enabled” para capacita escribir to PCI Bus con cero estado de espera (0 wait state).

Advanced Chipset Features > PCI Delay Transaction

PCI Delay Transaction

Enable
Disable

Este artículo controla la función de demorarse del VIA 586A chipset (Intel PCI a ISA bridge) para cumplir el estado latente de PCI ciclos a o desde ISA bus. Puede capacitarlo-dejarlo si hay problema de ISA compatibilidad.

Advanced Chipset Features > PCI#2 Access #1 Retry

PCI#2 Access #1**Retry**

Enable

Disable

Este artículo capacita o deja el sistema para PCI#2 a enviar nuevo señal a PCI#1 para parar transferencia de los datos.

Advanced Chipset Features > AGP Master 1 WS Write

AGP Master 1 WS**Write**

Enable

Disable

“Enabled” para capacitar [AGP](#) a escribir los datos de textura a memoria principal directamente en estado de espera (Wait state). Estado de espera puede demorar AGP y así aumentar compatibilidad.

Advanced Chipset Features > AGP Master 1 WS Read

**AGP Master 1 WS
Read**

Enable
Disable

“Enabled” para capacitar [AGP](#) a leer los datos de textura a memoria principal directamente en estado de espera (Wait state). Estado de espera puede demorar AGP y así aumentar compatibilidad.

Advanced Chipset Features > Memory Parity / ECC Check


**Memory Parity / ECC
Check**

Enable
Disable

Para capacitar o incapacitar la inspección de memoria ([ECC](#) function). El ECC algorithm puede detectar doble bit error y automáticamente corregir error de solo bit.


Perifericos Integrados (Integrated Peripherals)

Esta pantalla se presenta si eleges opción "Integrated Peripherals" desde menú principal. Esta opción permitelo configurar los características de I/O.

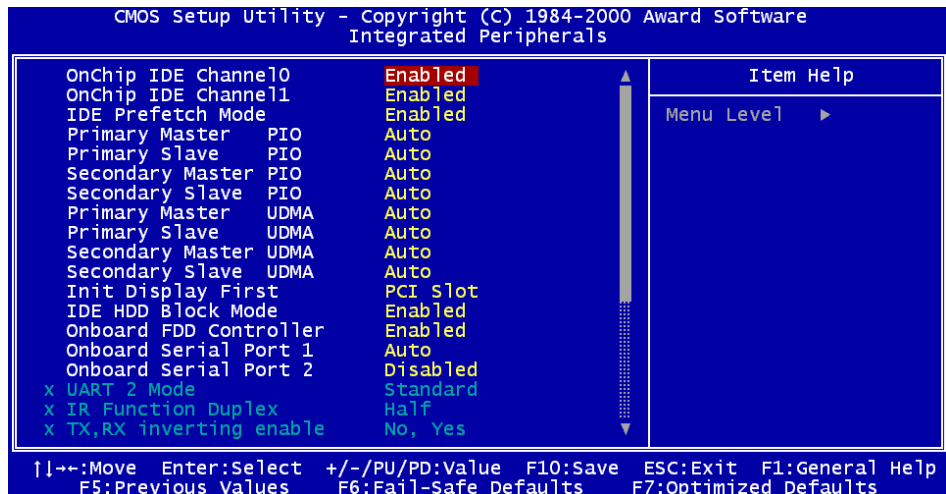

Esta página es la más baja mitad de sub menú de Integrated Peripherals.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Integrated Peripherals

IDE HDD Block Mode	Enabled		Item Help
Onboard FDD Controller	Enabled		Menu Level ▶
Onboard Serial Port 1	Auto		
Onboard Serial Port 2	Disabled		
x UART 2 Mode	Standard		
x IR Function Duplex	Half		
x TX,RX inverting enable	No, Yes		
Onboard Parallel Port	378/IRQ7		
Onboard Parallel Mode	Normal		
ECP Mode Use DMA	3		
Parallel Port EPP Type	EPP1.9		
Onboard Legacy Audio	Enabled		
Sound Blaster	Disabled		
SB I/O Base Address	220H		
SB IRQ Select	IRQ 5		
SB DMA Select	DMA 1		
MPU-401	Disabled		
MPU-401 I/O Address	330-333H		
Game Port (200-207H)	Enabled		

↑↓←→:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

Integrated Peripherals > OnChip IDE Channel0**Integrated Peripherals > OnChip IDE Channel1****OnChip IDE Channel0**

Enabled

Disabled

Este parámetros capacitan o dejan dispositivos IDE conectado al conector IDE primario.

Integrated Peripherals > IDE Prefetch Mode**IDE Prefetch Mode**

Enabled

Disabled

Este artículo capacita o deja modo de IDE prefetch (ir a buscar) .

Integrated Peripherals > Primary Master PIO

Integrated Peripherals > Primary Slave PIO

Integrated Peripherals > Secondary Master PIO

Integrated Peripherals > Secondary Slave PIO

Primary Master PIO

Auto

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

“Auto” para capacitar la auto identificación de velocidad de HDD. El modo PIO especifica el razón de transferencia de datos de HDD. Por ejemplo: Razón de modo 0 para 3.3MB/s, modo 1 para 5.2MB/s, modo 2 8.3MB/s, modo 3 11.1MB/s y modo 4 16.6MB/s. Si la realización del Disco Duro llega inestable, puede tomar un modo lento manualmente.

Integrated Peripherals > Primary Master UDMA**Integrated Peripherals > Primary Slave UDMA****Integrated Peripherals > Secondary Master UDMA****Integrated Peripherals > Secondary Slave UDMA****Primary Master UDMA**

Auto

Disabled

Este artículo permite lo a establecer modo U [ATA/66](#) para el Disco Duro IDE conectado al primario IDE conector.

Integrated Peripherals > Init Display First**Init Display First**

PCI Slot

AGP

Si se instala una tarjeta PCI VGA y una tarjeta [AGP](#) al mismo tiempo, este artículo lo permite a establecer o PCI o AGP como VGA primario (initialized VGA)

Integrated Peripherals > IDE HDD Block Mode

IDE HDD Block Mode

Enabled

Disabled

Si su disco duro IDE soporta "Block Mode", puede elegir **Enabled** para automática detección de óptimo número de bloque leer/escribir (block read/write) por sector soportado por el disco duro IDE.

Integrated Peripherals > Onboard FDD Controller

**Onboard FDD
Controller**

Enabled

Disabled

"**Enabled**" para conectar el unidad de floppy disco a onboard conector de floppy disco en lugar de la tarjeta de controlador separado. Elegir "Disabled" si se usa una tarjeta de controlador separado.

Integrated Peripherals > Onboard Serial Port 1

Integrated Peripherals > Onboard Serial Port 2

Onboard Serial Port 1

Auto

3F8/IRQ4

2F8/IRQ3

3E8/IRQ4

2E8/IRQ3

Disabled

Para asignar direcciones y interrumpir para el serial puerto en placa. Predeterminado valor es **Auto**.

Nota: Si se usa tarjeta de red, asegure que el IRQs no contradicen

Integrated Peripherals > UART 2 Mode

UART 2 Mode

Standard

HPSIR

ASKIR

Se puede configurar este artículo solo si el "[Onboard Serial Port 2](#)" es capacitado (enabled). Éste especifica el modo de serie puerto 2 (serial Port 2).

Standard (Estandar)

Funcionarse en normal modo. (valor predeterminado).

HPSIR

Permitir la comunicación de infrarrojo serie al máximo razón 115K baud.

SASKIR

Permitir la comunicación de infrarrojo serie al máximo razón 19.2K baud.

Integrated Peripherals > IR Function Duplex**IR Function Duplex**

Full

Half

Elegir función de duplex de IR (infrarrojo). Normalmente, "full" para lleno duplex (más rápido), porque transferencia de datos bi-direccional al mismo tiempo. "Half" para medio duplex

Integrated Peripherals > TX, RX inverting enable

TX, RX inverting**enable**

No, No

No, Sí.

Sí, No

Sí, Sí

Elegir modo de RxD (Recibir Datos) y TxD (Transmitir Datos) para UART. Por ejemplo, IR , módem, etc. Normalmente, se recomienda que mantener valer predeterminado (default) y referir a manual para su dispositivos.

Integrated Peripherals > Onboard Parallel Port

Onboard Parallel Port


3BC/IRQ7

378/IRQ7

278/IRQ5

Disabled

Este parámetro es para especificar de dirección y interrumpir (Interrupt) del onboard paralelo puerto.

 **Nota** Si se usa una tarjeta I/O separado con el aparato puerto, asegura que los dirección y IRQs no se contradicen.:

Integrated Peripherals > Onboard Parallel Mode

<u>Onboard</u>	<u>Parallel</u>
<u>Mode</u>	
Normal	
ECP	
EPP	
ECP/EPP	

Elegir del modo de paralelo puerto . Opciones están: Normal (SPP, Estandar y Bidirection paralelo Puerto), EPP (Enhanced o aumentado paralelo Puerto) y ECP (Extended o prolongado paralelo Puerto).

SPP (Estandar y Bidireccional paralelo Puerto)

SPP is the IBM AT y PS/2 compatible modo.

EPP (Enhanced paralelo Puerto)

EPP aumentar el paralelo puerto por directamente escribir/leer datos a/desde paralelo puerto sin pestillo.

ECP (Extendedparalelo Puerto)

ECP Prolongar el paralelo puerto para DMA y RLE (Run Largo codificado) compresión y decompresión.

Integrated Peripherals > ECP Mode Use DMA

<u>ECP Mode Use DMA</u>
3
1

Elegir canal de DMA de modo ECP.

Integrated Peripherals > Parallel Port EPP Type

<u>Parallel Port EPP Type</u>
EPP1.7
EPP1.9

Para elegir EPP modo de paralelo puerto.

Integrated Peripherals > Onboard Legacy Audio

<u>Onboard Legacy Audio</u>
Enable
Disable

Capacitar (Enabled) o dejar (Disabled) on-board audio de modo de legacy que significar DOS modo, que se soporta unos viejo software.

Integrated Peripherals > Sonido Blaster

Sonido Blaster

Enable

Disable

Esta placa madre provee el audio on-chip compatible con Sonido Blaster Pro. Capacitar (**Enabled**) la función debajo de modo DOS.

Integrated Peripherals > SB I/O Base Address

SB I/O Base Address220H, 240H, 260H,
280H

Elegir valor para dirección del/I/O base de onboard audio.

Integrated Peripherals > SB IRQ Select

SB IRQ SelectIRQ5, IRQ7, IRQ9,
IRQ10

Elegir valor de IRQ para on-board audio.

Integrated Peripherals > SB DMA Select

SB DMA Select

DMA0, DMA1,
DMA2, DMA3

Elegir valor para on-board audio DMA.

Integrated Peripherals > MPU-401

MPU-401

Enabled
Disabled

Capacitar (Enabled) o dejar (Disabled) función compatible con Puerto MPU-401.

Integrated Peripherals > MPU-401 I/O Address

MPU-401 I/O Address

300-303H
310-313H
320-323H
330-333H

Elegir dirección I/O de MIDI puerto.

Integrated Peripherals > Game Port (200-207H)**Game Port (200-207H)**


Enabled

Disabled

Capacitar o incapacitar función a asignar una dirección para el puerto de juego.

Gestión del Suministro (Power Management Setup)

Este “ Power Management Setup” (Configurar la gestión del suministro) permítelo a controlar la verde características de la placa madre. Ver siguiente pantalla:

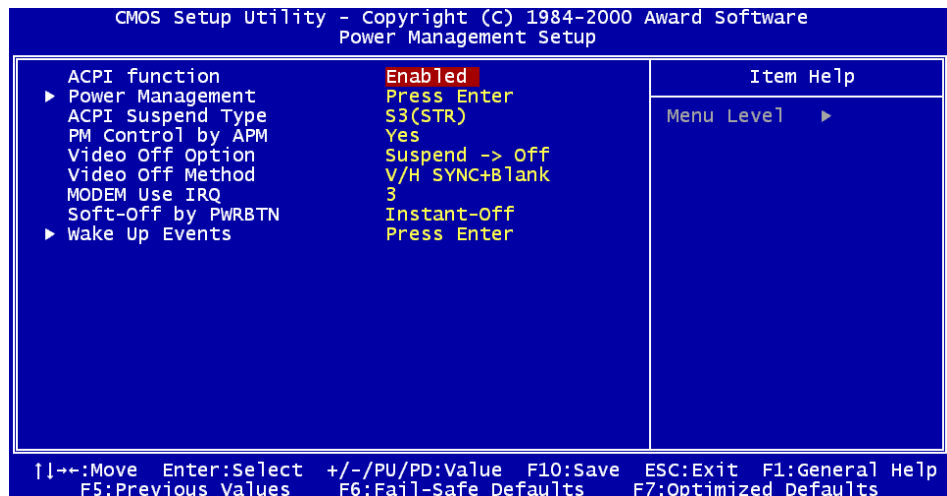

Power Management Setup > ACPI Function

ACPI Function

Enabled

Disabled

Elegir "Enabled" para un sistema operativo capacitado con ACPI a evitar errores inesperados. Elegir "Disabled" para un modo APM.

Power Management Setup > Power Management > Power Management

Power Management

Max Saving

Min Saving

User Define

Elegir los modos de ahorrar las energías para su sistema. "Disabled" para apagar las funciones. Elegir "User Define" para establecer específicos parámetros.

Modo	Suspender	Energía HDD cerrarse
Min Saving	1 hour	15 min
Max Saving	1 min	1 min

Power Management Setup > Power Management > HDD Power Down**HDD Power Down**

Disabled, 1 Min,,

15 Min

Capacitar el ocioso tiempo de IDE HDD antes de entrar un estado de energía cortado. Predeterminado "Disabled" para incapacitar la función

Power Management Setup > Power Management > Doze Mode**Doze Mode**

Disabled, 1 Min, 2 Min,

4 Min., 6 Min, 8 Min, 10

Min, 20 Min, 30 Min, 40

Min, 1 Hour

Para especificar el periodo de tiempo del sistema inactivo(no hacer alguna tarea) antes de entrar el modo de siestecita (Doze modo). Las actividades de un sistema es descubierto por examinar las IRQ señales o otros sucesos (como I/O).

Power Management Setup > Power Management > Suspend Mode

Suspend Mode

Disabled, 1 Min, 2 Min,
4 Min., 6 Min, 8 Min, 10
Min, 20 Min, 30 Min, 40
Min, 1 Hour

Para especificar el periodo de tiempo del inactivo sistema antes de suspender las actividades(entrar Suspend modo). El "Suspend modo" puede ser **Power On Suspend** o **Suspend to Hard Drive**, elegido by "[Suspend Modo Opción](#)".

Power Management Setup > ACPI Suspend Type

ACPI Suspend Type

S1 (POS)
S3 (STR)

Para elegir tipo de suspender. S1 es Power On Suspend (suspender arrancar energía) y S3 es Suspender a RAM.

Power Management Setup > PM Controlled by APM

PM Controlled by**APM**

Sí

No

Si el "Max Saving" es elegido en el "Power Management" artículo, puede usar este suceso a transferir el mgestión de energía a APM (Avanzado gestión de energía) y realzar función de ahorrar energía, como parar interno reloj del CPU.

Power Management > Video Off In Suspend

Video Off In Suspend

Suspend → Off (Default)

All Modos → Off

Always On

Para especificar el modo de video (monitor) en el "Suspend modo". "Off" para suspender actividad de monitor. "Always on" para quedar encendida.

Power Management > Video Off Method

Video Off Method

V/H SYNC + Blank (Default)

DPMS Suppuerto

Blank Screen

Para especificar el modo de suspendido monitor. "Blank Screen" escribir en blanco a video buffer. "V/H SYNC+Blank" para BIOS a controlar VSYNC y HSYNC señales. Este funci[on es solo para DPMS (Display Power Management standard) monitor. El DPMS modo usa DPMS función proveido por el tarjeta VGA.

Power Management > Módem Use IRQ

Módem Use IRQ3 (Default); 4; 5; 7; 9;
10; 11; NA

Para establecer un IRQ (Interrupt Request) para el módem.

Power Management Setup > Soft-Off by PWRBTN

Soft-Off by PWRBTN

Delay 4 sec.

Instant-Off

Para elegir el modo de apagar energía en ACPI sistema. Con soporte de hardware, elegir **Delay 4 sec** para controlar suministro a suspender o apagar por el interruptor botón en el anterior panel. Si el botón es apretado menos de 4 segundos al encendido sistema , el sistema entra "Suspend modo". Si el botón es apretado más de 4 segundos, el sistema es apagado. El predeterminado valer es **Instant-Off** para el control de inmediato alto de suministro sin aprestar el botón para 4 segundos y no hay suspendido estado.

Power Management Setup > Wake up Events > VGA

VGA

On

Off

"On" para capacitar VGA despertarse durante la transición de modo de suministro. "Off" para dejar VGA despertarse.

Power Management Setup > Wake up Events > LPT & COM**LPT & COM**

LPT/COM

NONE

LPT

COM

Para especificar el modo de LPT/COM puerto durante el transición de estado de suministro.

Power Management Setup > Wake up Events > HDD & FDD**HDD & FDD**

On

Off

Para especificar el modo de HDD/FDD durante el transición de estado de suministro.

Power Management Setup > Wake up Events > PCI Master**PCI Master**

On

Off

Para especificar de modo de PCI Máster durante transición de estado de suministro

Power Management Setup > Wake up Events > PowerOn by PCI Card

PowerOn by PCI**Card**

Enabled

Disabled

Para capacitar o dejar la función la tarjeta de Wake On PCI.

Predetermonado "Disabled" es para dejar función.

Power Management Setup > Wake up Events > Modem Ring Resume

Modem Ring**Resume**

Enabled

Disabled

Para capacitar o dejar la función de la Wake On Módem.

Predetermonado "Disabled" es para dejar función.

Power Management Setup > Wake up Events > RTC Alarm Resume

RTC Alarm Resume

Enabled

Disabled

Para capacitar o dejar la función de la Wake On RTC Timer.


Predetermonado "Disabled" es para dejar función.

Power Management Setup > Wake up Events > Date (of Month)

Date (of Month)

0, 1,, 31

Este artículo es demostrado si se capacita el “**Wake On RTC Timer**” opción. Ahora especificar el fecha to despertar el sistema. Por ejemplo, elegir 15, a despertar sistema el 15th de todos los meses.



Consejo: Ajustar este artículo a 0 y despertar el sistema de tiempo especificado (que se establece temporizador de Wake On RTC)toda día.

Power Management Setup > Wake up Events > Resume Time (hh:mm:ss)

ResumeTime**(hh:mm:ss)**

hh:mm:ss

Este artículo es demostrado si se capacita la RTC Wake Up Timer opción. Ahora especificar el tiempo a despertar el sistema.

Power Management Setup > Wake up Events > Primary INTR**Primary INTR**

ON

OFF

Para capacitar (On) o dejar(Off) la detección de IRQ3-15 o NMI interrupt sucesos durante transición de estado de suministro. Normalmente, éste es para tarjeta de network.


Power Management Setup > Wake up Events > IRQs Activity Monitoring

<u>IRQs</u>	<u>Activity</u>
Monitoring	
IRQ3 (COM 2)	
IRQ4 (COM 1)	
IRQ5 (LPT 2)	
IRQ6 (Floppy Disk)	
IRQ7 (LPT 1)	
IRQ8 (RTC Alarm)	
IRQ9 (IRQ2 Redir)	
IRQ10 (Reserved)	
IRQ11 (Reserved)	
IRQ12 (PS/2 Mouse)	
IRQ13 (Coprocessor)	
IRQ14 (Hard Disk)	
IRQ15 (Reserved)	

Estos artículos capacitar (Enabled) o dejar(Disabled) la detección de actividades de dispositivos por IRQs durante transición de estado de suministro.

Configurar PnP/PCI

Elegir " PNP/PCI Configuration" desde el menú principal para configurar los PCI dispositivos instalado en su sistema. El pantalla siguiente demostraráse.

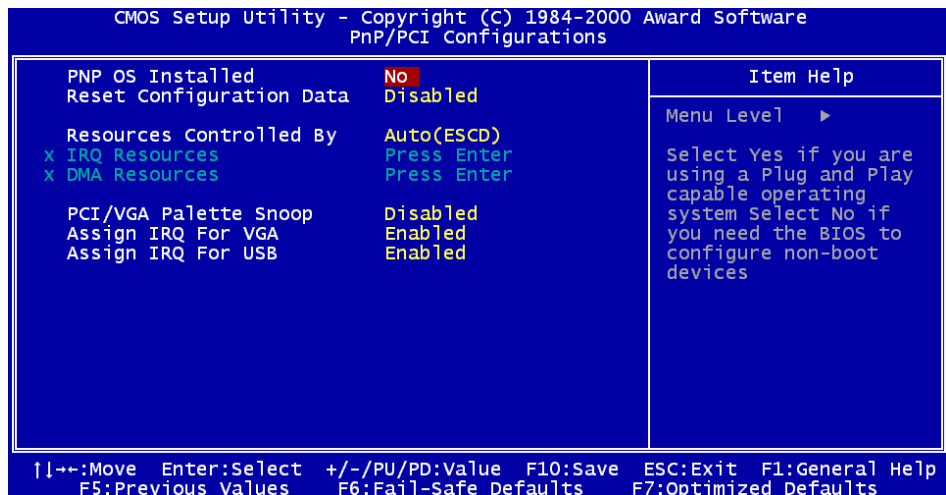

PNP/PCI Configuration > PnP OS Installed

PnP OS Installed

Sí
No (Default)

Normalmente, los PnP resources son asignado por BIOS durante [POST](#) (Power-On Self Test). Si se usa un [PnP](#) sistema operativo (como Windows 95), elegir **SÍ** a informar BIOS para configurar solo recursos para arrancar (VGA/IDE o SCSI). Otro recursos asignará por PnP sistema.

PNP/PCI Configuration > Reset Configuration Data

Reset Configuration Data

Enabled
Disabled (Default)

En caso del conflicto después que se asigna los IRQs o configura su sistema, puede capacitar esta función para restablecer la configuration y reasignar los IRQs, DMás, y I/O dirección

PnP/PCI Configurations > Resources Controlled By

Resources Controlled**By**

Auto (ESCD)

Manual

“ **Manual** ” para asignar manualmente los IRQs y DMás a dispositivos de ISA y PCI. “ **Auto** ” para auto-configurar la función.

PnP/PCI Configurations > IRQ Resources

IRQ-3 assigned to

IRQ-4 assigned to

IRQ-5 assigned to

IRQ-7 assigned to

IRQ-9 assigned to

IRQ-10 assigned to

IRQ-11 assigned to

IRQ-12 assigned to

IRQ-14 assigned to

IRQ-15 assigned to

PCI/ISA PnP

Legacy ISA

Si se asigna recursos manualmente, debe asignar cada interrupt a un tipo, dependiente del tipo de dispositivo.

Los IRQs disponibles son: IRQ3 (COM2), IRQ4 (COM1), IRQ5 (Red/Sonido o Otros), IRQ7 (impresora o Otros), IRQ9 (Video or Otros), IRQ10 (SCSI or Otros), IRQ11 (SCSI or Otros), IRQ12 (PS/2 ratón), IRQ14 (IDE1), IRQ15 (IDE2).

PnP/PCI Configurations > DMA Resources

DMA-0 assigned to

DMA-1 assigned to

DMA-3 assigned to

DMA-5 assigned to

DMA-6 assigned to

DMA-7 assigned to

PCI/ISA PnP

Legacy ISA

Si recursos son controlados manualmente, asigna cada DMA canal a un tipo, según el tipo de dispositivo usado al DMA canal.

PnP/PCI Configurations > PCI/VGA Palette Snoop

PCI/VGA Palette

Snoop

Enabled

Disabled

Para capacitar la tarjeta VGA PCI a quedar callado (asi prevenir conflicto) cuando registros de paleteta(de colores) son puesto al día (por ej., aceptar datos sin devolver alguna señales). Se significa que hay las dos tarjetas de PCI de pantalla usando le mismo registro de paleta (como MPEG o tarjeta de Video a VGA PCI). En tal caso , PCI VGA se queda callado mientras MPEG/Video queda funcionar normalmente.

PNP/PCI Configuration > Assign IRQ For VGA

Assign IRQ For VGA

Enabled (Default)

Disabled

Para capacitar restablecer configuraciones, en caso de los conflictos después de asignar IRQs o configurar el sistema. "Enabled" para reasignar el IRQ para VGA automáticamente.

PNP/PCI Configuration > Assign IRQs For USB

Assign IRQ For USB


Enabled (Default)

Disabled

Para capacitar restablecer configuraciones, en caso de los conflictos después de asignar IRQs o configurar el sistema. "Enabled" para reasignar el IRQ para USB automáticamente.


Estados de salud de PC (PC Health Status)

Este BIOS detecta automáticamente los parámetros de los estados del sistema como CPU temperatura, velocidad de fan de CPU, voltaje del CPU y voltaje de la placa madre. Desde los datos, los estados de operación del sistema son demostrados.

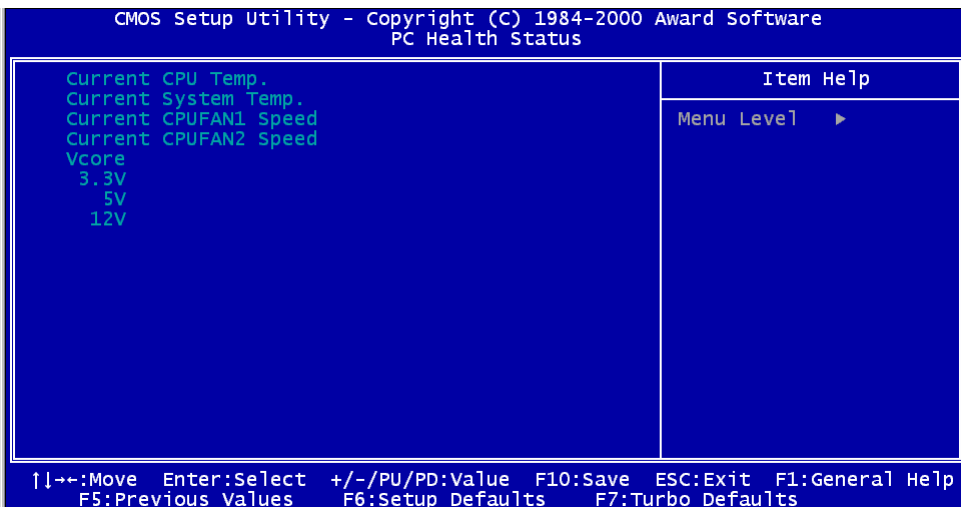

Cargar Configuraciones predeterminados (Load Setup Defaults)

La "Load Setup Defaults" opción provee óptimo configuraciones para óptimo realización de sistema . Óptimo configuraciones son más seguro que Turbo configuraciones. Todos **reportaje de pruebas y control de calidad de verificación, compatibilidad/reliabilidad son basado sobre "Load Setup Defaults"**. Se recomienda estas configuración para una normal operación.No "Load Setup Defaults" es más lento para esta placa madre. Para deshacer una inestable problema, puede cambiar manualmente los parámetros en "[BIOS Features Setup](#)" y "[Chipset Features Setup](#)" a tener más lento y seguro configuración.

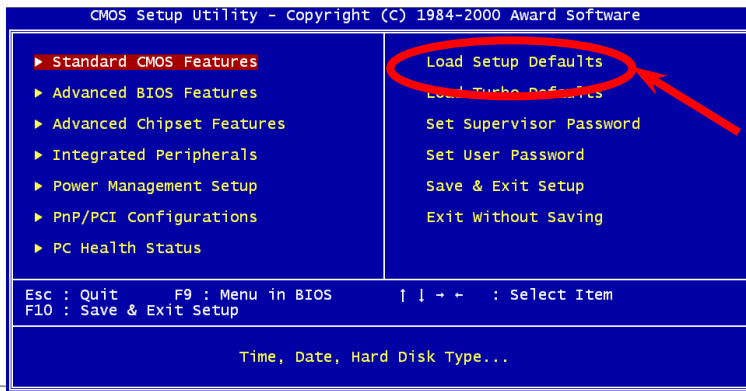

Cargar Turbo Predeterminado (Load Turbo Defaults)

la "Load Turbo Defaults" opción provee mejor realización que "Load Setup Defaults" para mejor realización desde la placa madre. No Turbo configuración sufre pruebas de confiabilidad y compatibilidad, pero es probado con solo limitado configuración y dispositivos (for example, una sistema que tiene solo una tarjeta de VGA y dos DIMMs). **Usa Turbo configuración sólo cuando se conoce todos artículos de menú de "Chipset Setup"**. Turbo configuraci[on normalmente aumenta la realización desde 3% a 5%, dependiente en el chipset y Aplicación.

Establecer Contraseña de Supervisor

La contraseña previene unautorizado uso de su computador. Si se establece una contraseña, el sistema provocará la correcto contraseña antes de arrancar o acceso a Setup.

Para borrar contraseña, sólo presionar la tecla<Enter> cuando es movido a entrar nueva contraseña. La pantalla entonces demuestra la mensaje confirmando que la contraseña ha sido borrado.

Establecer Contraseña de Usuario

La contraseña previene unautorizado uso de su computador. Si se establece una contraseña para un usuario, el sistema provocará la correcto contraseña antes de arrancar o acceso a Setup.


Para establecer una contraseña:

1. Al aviso, entrar la contraseña. La contraseña puede ser hasta 8 alphanumero caracteres. Cuando se entran los caracteres, se muestra como asteriscos en la caja de contraseña sobre la pantalla.
2. Después de introducir la contraseña, presionar la tecla “Entrar”.
3. Al siguiente aviso, re-introducir su contraseña y presionar la tecla “Entrar” otro vez para confirmar la nueva contraseña. Después de entrada, la principal pantalla se demostrará automáticamente.

Para borrar contraseña, sólo presionar la tecla<Enter> cuando es movido a entrar nueva contraseña. La pantalla entonces demuestra la mensaje confirmando que la contraseña ha sido borrado.

Guardar y Salir Configuración (Save & Exit Setup)

Esta función es para automáticamente guardar todos valores de CMOS values antes de salir Configuración.

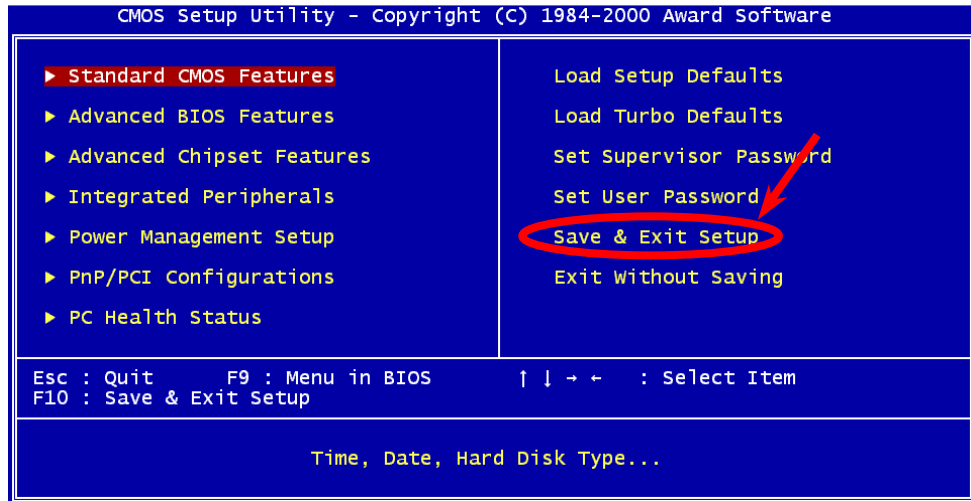

Salir sin Guardarse (Exit without Saving)

Esta función es para salir Setup sin guardar algunos valores cambiados de CMOS. No use la opción si quiere guardar las nuevas configuraciones.

NCR SCSI BIOS y Driveres

Debido a espacio limitado en [Flash ROM](#) , alguna versiones de BIOS no incluyen NCR 53C810 SCSI BIOS (soportar DOS, Windows 3.1 y OS/2) en el BIOS del sistema. Muchas tarjetas de SCSI tienen un SCSI BIOS suya en tarjeta. Para mejor realización de sistema, puede usar los driveres de tarjeta de NCR SCSI o los dentro de su sistema. Para más información, referir el manual de instalación de su tarjeta de NCR 53C810 SCSI.

BIOS Upgrade

Programa de AOpen Easy Flash para poner el BIOS al día es más fácil de usar que tradicional método. El binario fichero de [BIOS](#) y la rutina para poner al día son unidos juntos. Necesita ejecutar sólo una comando a completar el trámites.

1. Conseguir el nuevo BIOS program modernizado desde AOpen web site. Por ejemplo, MK33 109.EXE. Recommendamos a guardarlo a DOS floppy diskette para reiniciar y recuperarse.
2. Reiniciar el sistema modo DOS sin cargar cualquiera utilidad de memoria (como EMM386) or cualquier driver de dispositivo. Necesita sobre 520K libre espacio de memoria.
3. Ejecutar A:> MK33 109

NO apaga energía o sistema durante FLASH PROCESS.

Del

4. Reiniciar el sistema y presiona a [enter BIOS setup](#), elegir "[Load Setup Defaults](#)", entonces "[Save & Exit Setup](#)". Terminado!



Aviso: Su original configuraciones de BIOS y información de PnP son reemplazados por nuevo BIOS ahora. Hay que reconfigurar los parámetros en BIOS Setup y re-instalar Win95/Win98 y todos tarjetas para que su sistema y su nuevo BIOS sean compatible el uno al otro.

Glosario

AC97

Fundamentalmente, especificación AC97 divide circuito sonido/módem en dos partes: digital procesador y el [CODEC](#) . Ellos están vinculado por link bus AC97 para analogue I/O. Como digital procesador puede ser establecido en el principal chipset de placa madre, el coste de onboard solución de sonido/módem puede ser reducido.

ACPI (Configuración avanzado & Interfaz de Fuente)

ACPI es el especificación PC97 (1997) de la gestión de fuente. Está para ahorrar más energía por el completo gestión de fuente a sistema operativo y para evitar [BIOS](#). El chipset o súper chip I/O debe proveer el interfaz para estándar registro a sistema operativo (such as Windows 98). Está un poco parecido a interfaz [PnP](#) de registro. ACPI define momentaneo interruptor ATX por software a controlar el transición de estatus de fuente.

AGP (Acelerado Puerto Gráfico)

AGP es un bus interfaz para superior actuación de gráfica 3D. AGP solo soporte operación de leer/escribir a memoria en el modo de uno-a-uno de unica-amo unica-esclavo. AGP utiliza ambos fillos levantado y bajado de reloj 66MHz para 2X AGP, con razon de transferencia de datos 66MHz x 4byte x 2 = 528MB/s. AGP está avanzando a modo 4X, 66MHz x 4byte x 4 = 1056MB/s. AOpen está el compañía primera a soportar placa madre con AGP 4X por ambos AX6C (Intel 820) y MX64/AX64 (VIA 694x), desde octubre 1999.

AMR (Riser Audio/Módem)

El circuito [CODEC](#) de sonido/módem solución AC97 puede ser establecido en placa o a través del tarjeta riser (tarjeta AMR) que conectar la placa by el conector AMR.

CD en Pack de Primo de AOpen

Un CD está metido al paquete del placa madre AOpen a proveer drivers, Acrobat Reader en línea [PDF](#) manual y otros utilidades útiles.



APM

Diferente a [ACPI](#), BIOS controla la mayoría de gestión de fuente APM. AOpen Suspend a disco duro es un bien ejemplo de gestión de fuente APM.

ATA/66

ATA/66 utiliza ambos fillos levantado y bajado pero doble el razon de transferencia [UDMA/33](#) . Su razon de transferencia está cuatro veces de modo 4 PIO o modo 2 DMA, 16.6MB/s x4 = 66MB/s. Para utilizar ATA/66, necesita especial cable IDE ATA/66.

ATA/100

ATA/100 es una nueva especificación IDE todavia en el curso de progreso. Él utiliza ambos fillos levantado y bajado como [ATA/66](#), pero su ciclo de reloj es reducido a 40ns. Su razon de transferencia está $(1/40\text{ns}) \times 2 \text{ bytes} \times 2 = 100\text{MB/s}$. Para utilizar ATA/100, necesita especial cable IDE 80-wire ,mismo con el ATA/66.

BIOS (Basica Sistema entrada/salida)

BIOS es una colección de rutina/programa que reside en [EPROM](#) o [Flash ROM](#). BIOS controla dispositivos de entrada/salido y otros dispositivos hardware para placa madre. Fundamentalmente, para aprovechar el característica de hardware portátil, necesita una sistema operativo y drivers a acceder BIOS antes de acceder el dispositivo hardware.

Bus Master IDE (Modo DMA)

El tradicional PIO (I/O por programar) IDE necesita a involucrar el CPU en todos actividades de acceder IDE inclusive esperar el suceso mecanico. Para reducir el cantidad de trabajo del CPU, el bus master IDE mecanismo transfere datos desde/a memoria sin interrumpir el CPU, y libera el CPU a funcionar al mismo tiempo durante se transferen los datos entre memorias y mecanismo IDE. Desde luego, se necesitan el bus master IDE driver y el bus master IDE HDD para soportar el bus master IDE modo.

CODEC (Codificar y Descifrar)

CODEC es un circuito que puede hacer conversión digital a analog y viceversa. Es el parte de la solución sonido/Módem [AC97](#) .

DIMM (Modulo de Memoria Doble en Línea)

Socket DIMM tiene totalmente 168 pines y soporte datos 64'bit. Está puede ser de solo o doble lados. the golden finger signals on each side of PCB are different, that is why it was called Dual In Line. Almost all DIMMs are made by [SDRAM](#), which operate at 3.3V. Note that some old DIMMs are made by FPM/[EDO](#) and only operate at 5V. Do not confuse them with SDRAM DIMM.

ECC (Comprobar Error y Corrección)

El modo ECC necesita 8 bits ECC para datos 64-bit. Una vez se accede memoria, bits ECC son puesto al día y son comprobado por un especial algoritmo. El algoritmo ECC tiene el habilidad a descubrir error doble-bit automaticamente y corrige error unico-bit mientras modo paridad puede solo descubrir error unico-bit.

EDO (Modo Extended de datos salido Data)

El tecnología de DRAM EDO está muy semejante a FPM (Fast Page Mode). Diferente a tradicional FPM que llegar a ser tri-estados de los datos salidos en la memoria a comenzar la actividad pre-charge , EDO DRAM guarda los datos válido hasta que siguiente memoria accede el ciclo. Eso es semejante a el efecto de tubería que lleva un estado de clock.

EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM)

EEPROM o E²PROM está semejante a [Flash ROM](#) que puede ser re-programado por electrónica señales, pero las tecnologías de interfaces usados están diferentes. El tamaño de EEPROM es mucho menor que flash ROM.

EPROM (Erasable Programmable ROM)

El tradicional placa madre almacena clave de BIOS en EPROM puede ser borrado por luz ultra-violet (UV). Si BIOS debe ser modernizado, ante todos separar EPROM desde la placa madre, limpiarlo con luz UV, re-programarlo, y entonces reestablecerlo al placa madre.

EV6 Bus

El Bus EV6 es el tecnología en el Alpha processor por Digital Equipment Corporation. EV6 bus utiliza ambos clock filis levantado y bajado a transferir los datos, que está semejante a SDRAM DDR o Bus IDE ATA/66.

Velocidad de Bus EV6 = Reloj Externo de bus CPUx 2.

Por ejemplo, 200 MHz Bus EV6 realmente utiliza 100 MHz externo clock de bus CPU, pero el real velocidad es 200 MHz.

FCC DoC (Declaration of Conformity)

El FCC DoC es el declaración de ajuste del componente al patrón de regulación FCC EMI. Componente DIY (tal como placa madre) sin el escudo de caja debe ajustarse a patrón FCC para aplicar al etiqueta DoC.

FC-PGA

FC significa "Flip Chip", FC-PGA es nuevo paquete de Intel para CPU de Pentium III para SKT370 socket, pero necesita una nueva placa madre con nuevo diseño. Es decir, la placa madre para este CPU FC-PGA 370 debe ser rediseñado. Intel va a repartir CPU de FC-PGA 370 y interrumpir CPU de slot 1.

Flash ROM

Flash ROM puede ser re-programado por electrónicos señales. Es más fácil para BIOS ser modernizado por una utilidad de modo flash. Es también más fácil de ser infectado por virus. Because of increase of new functions, BIOS size is increased from 64KB to 256KB (2M bit). AOpen AX5T is the first board to implement 256KB (2Mbit) Flash ROM. Now flash ROM size is moving to 4M bit on AX6C (Intel 820) and MX3W (Intel 810) motherboard.

FSB (anterior Side Bus) Reloj

FSB Reloj means CPU external bus reloj.

CPU internal reloj = CPU FSB Reloj x CPU Reloj Ratio

I²C Bus

See [SMBus](#).

P1394

Es una norma de serie bus de alto velocidad para los perifericos. Diferente a [USB](#) bus de baja o media velocidad, P1394 soporta 50 a 1000Mbit/s y puede ser usado por video cámara, disk y LAN.

Parity Bit (Bit de paridad)

El modo de paridad usa 1 bit de paridad para cada byte. Normalmente es modo de par paridad, es decir, se pone al día los datos de memoria, bit de paridad es ajustado a par número de "1" para cada byte. La próxima vez, si se lee la memoria con un impar número de "1", el error de paridad es ocurrido. es nombrado como la detección de error de único bit.

PBSRAM (Pipelined Burst SRAM)

Para CPU de Socket 7, el leer de un dato de burst necesita cuatro Qword (Qpalabra) (Quad-word, $4 \times 16 = 64$ bits). Todavía, PBSRAM solo necesita una vez de desifrar el dirección y automáticamente envía QWords sobrante en CPU por la sucesión predefinido. Normalmente es como 3-1-1-1, totalmente 6 ciclos, mucho más rápido que SRAM asincronizado. PBSRAM es a menuda usado en L2 (level 2) cache del CPU deSocket 7. No CPU para Slot 1 Socket 370 necesita PBSRAM.

PC100 DIMM

[SDRAM](#) DIMM que soporta 100MHz CPU [FSB](#) bus reloj.

PC133 DIMM

[SDRAM](#) DIMM que soporta 133MHz CPU [FSB](#) bus reloj.

PDF Format

PDF Format es un formato para electrónico archivos. Puede leer PDF archivos a través de Windows, Unix, Linux, Mac ... con PDF reader (lector). También puede leer PDF archivos a través del explorador de red como IE y Netscape, Note que necesita instalar PDF plug-in primero (Incluido en Acrobat Reader).

PnP (Plug y Play)

La especificación de PnP provee el interface de estandar registro para ambos BIOS y sistema operativo (como Windows 95). Estos registros son usado por BIOS y el sistema para configurar recurso de sistema sin alguno conflicto. Los IRQ/DMA/Memoria automatically son asignado por PnP BIOS o sistema operativo. corriente, asi todos tarjetas PCI y ISA son ya compatible a PnP.

POST (Power-On Self Test)

POST es los tramites de autocomprobación de BIOS durante arrancar sistema. Puede ser primero o segundo pantalla demostrado en su monitor durante arrancar el sistema.

RDRAM (Rambus DRAM)

Rambus es un tipo de tecnología para memoria. Él usa grande transferencia de datos en modo burst. Teóricamente, la transferencia de datos debe de ser más alto que [SDRAM](#). RDRAM trabaja en modo de cascada de canal. Intel 820 solo soporta uno canal de RDRAM, en 16-bit datos, que puede mantener al maximo 32 dispositivos de RDRAM, con ilimitado sockets de [RIMM](#).

RIMM

RIMM es el modulo de 184-pin para memoria. Él soporta la tecnología de memoria [RDRAM](#). un modulo de memoria RIMM puede mantener al maximo 16 dispositivos de RDRAM .

SDRAM (Synchronous DRAM)

SDRAM es un de los tipos de tecnologías DRAM que todavia usa el mismo ciclo de reloj que el host bus del CPU ([EDO](#) y [FPM](#) son asynchronous – no sincronizado - y no tiene la señal de reloj). Es similar a [PBSRAM](#) usar modo de burst de transferencia. SDRAM es 64-bit 168-pin [DIMM](#) y ejecutase a 3.3V. AOpen es el primero compañía a soport doble-SDRAM en DIMMs onboard (AP5V), desde Q1 1996

SIMM (Modulo de Memoria Único en línea)

Socket de SIMM es solo 72-pin, y solo de único lado. Las señales de dedo de oro en cada lado de PCB son idéntico. Es por lo que se llama único en línea. SIMM consiste en FPM o [EDO](#) DRAM y soporta 32-bit data. SIMM ha sido interrumpido en corriente diseño de placa madre.

SMBus (System Management Bus)

SMBus es llamado I2C bus también. Es un bus con dos alambre electrica para comunicación de componentes (especialmente para semiconductor IC), por ejemplo, para ajustar reloj de generador de reloj para la placa madre sin jumper. La razón de transferencia de SMBus es solo 100Kbit/s, permitir un host (anfitrión) a comunicar con CPU y muchos dispositivos de master (amo) y slaves (esclavos) para enviar / recibir mensajes.

SPD (Serial Presence Detect)

SPD es un pequeño ROM or [EEPROM](#) residiendo en el [_DIMM](#) o [RIMM](#). SPD almacena información de la memoria modulo como cronometraje de DRAM y parámetros de chip. SPD puede ser usado por [BIOS](#) para provee mejor cronometraje a el DIMM o RIMM.

Ultra DMA/33

A diferencia de tradicional PIO/DMA modo que solo usa el creciente filo de señal de mandato IDE para transferir datos, UDMA/33 usa ambos creciente y descendente edge, con el razón de transferencia dos veces más que PIO modo 4 o DMA modo 2. **16.6MB/s x2 = 33MB/s**

USB (Universal Serial Bus)


Es un bus de 4-pin de periférico serie que transfiere en modo de cascada los periféricos de velocidad bajo/medio (menos de 10Mbit/s) como teclado, ratón, palanca de control, escáner, impresora y módem. Con USB, se elimina los tradicionales complejos cables desde el panel de atrás de su PC.


ZIP file


Un formato de archivos comprimido para reducir el tamaño del archivo. Para decomprimir archivos, ejecutar shareware PKUNZIP (<http://www.pkware.com/>) para DOS y otros sistemas operativos o WINZIP (<http://www.winzip.com/>) para el sistema de Windows




Resolver las problemas

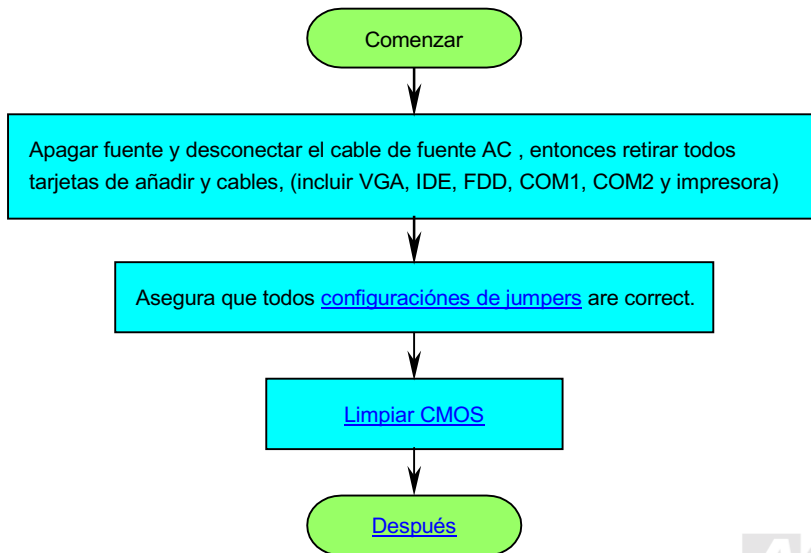

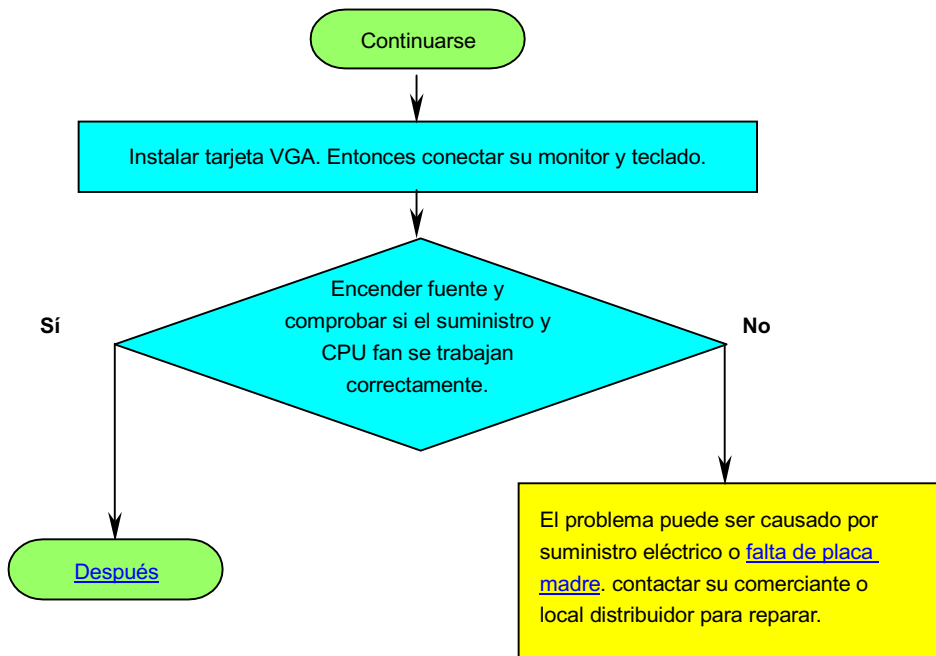

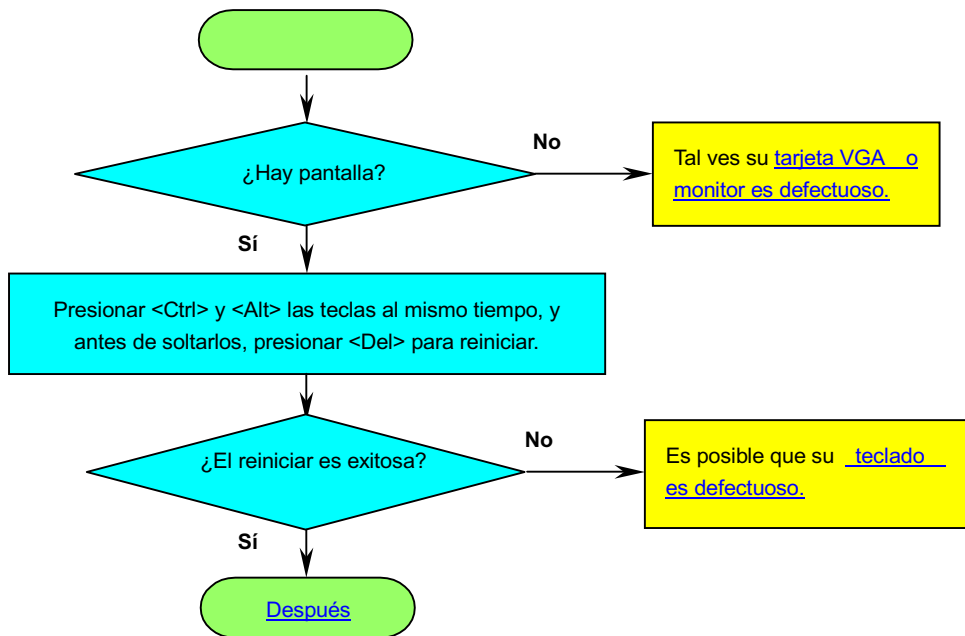

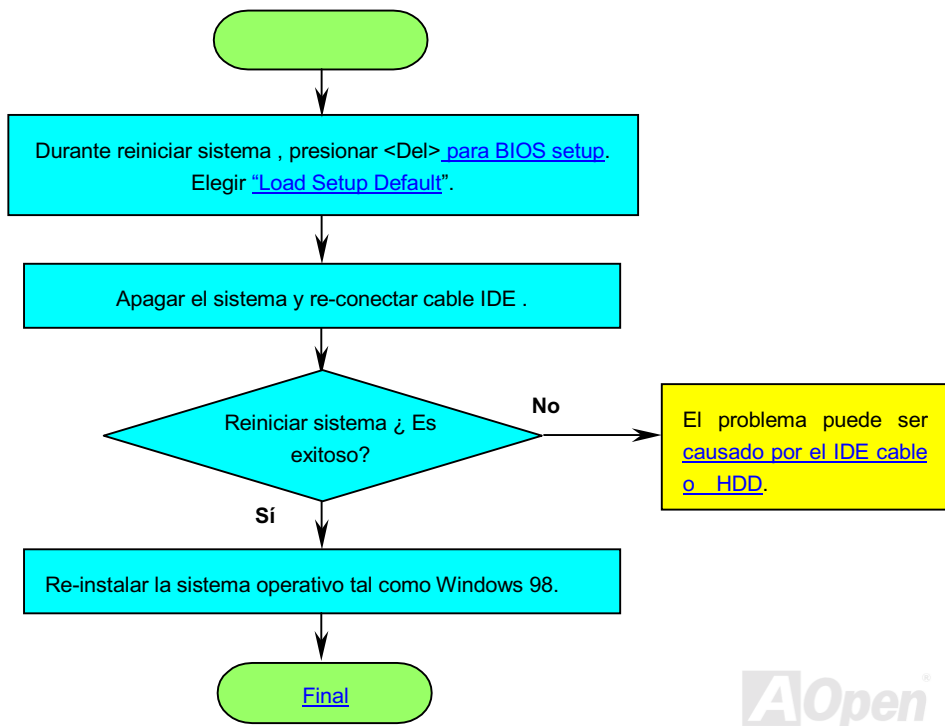



Soportes técnicos

Estimada cliente,

Muchas gracias a elegir el producto de AOpen. El proveer el mejor y el mas rápido servicio a nuestros clientes es nuestro prioridad primero. Todavía, recibimos numerosos ecorreos y llamados mundialmente todos los días. Para servir cada cliente con tiempo, se recomienda que ocupase de recursos siguiente antes tomar el último solución (Contactar nos). Con su soporte, podemos proveer el mejor servicio a más clientes.

Muchas gracias a sus soporte!

Equipo de Soporte tecnico de AOpen

1

Manual en línea: Leer el manual con cuidado y asegurate que las configuraciones de los jumpers y los trámitres de las instalaciones son correctos.

<http://www.aopen.com.tw/tech/download/manual/default.htm>

2

Reportaje de prueba: Se recomendamos que elegir placa/tarjeta/dispositivo según reportaje de compatibilidad para montar su PC.

<http://www.aopen.com.tw/tech/repuerto/default.htm>

3

FAQ: El último FAQ (Frequently Asked Questions) contiene muchas soluciones para sus problemas.

<http://www.aopen.com.tw/tech/fag/default.htm>

4

Descargar Software: Encontrar el tabla ajuntado aquí para el último BIOS/utilidad/drivers.

<http://www.aopen.com.tw/tech/download/default.htm>

5

Grupo de Noticias: Sus problemas puede ser contestado por nuestros ingenieros de soporte o usuarios profesional en el grupo de noticias.

<http://www.aopen.com.tw/tech/newsgrp/default.htm>

6

Contactar Distribuidora/Revendedor: Nos vendemos los productos a través de revendedores y integradores. Ellos deben conocer su configuración de sistema muy bien y pueden resolver sus problemas más eficiente. De todos modos, los atitudes de servicios son una referencia importante cuando la próxima vez quiere comprar algo otro desde ellos.

7

Contactarnos : Preparar detallado informaciones sobre su sistema y sobre los sintoma de errores ante de contactarnos. El **número de parte** , **numero serie** y **versión de BIOS** son también muy útil.

Número de parte y Número de serie


El número de parte y el número serie son imprimidos sobre sello de código de barra. Puede encontrar este sello de código de barra sobre el paquete exterior, sobre ISA/CPU slot o sobre el lado de componente de PCB. Por ejemplo:



P/N: 91.88110.201 es número de parte , **S/N: 91949378KN73** es número de serie.

Nombre de Modelo y versión de BIOS

Nombre de Modelo y versión de BIOS puede ser encontrado sobre izquierdo superior angulo de primero pantalla de iniciar ([POST](#) pantalla). Por ejemplo:

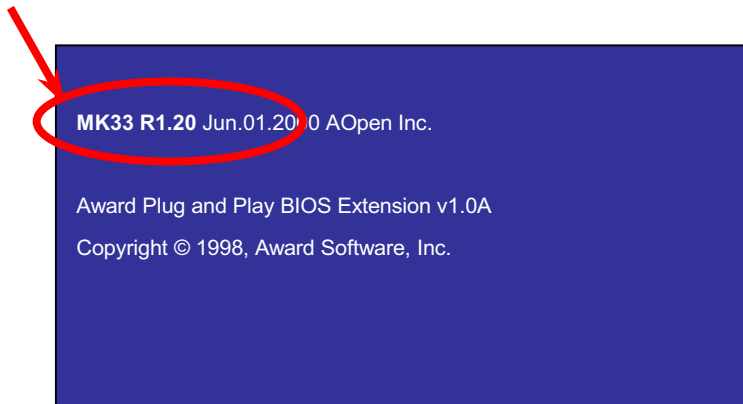

MK33 es nombre de modelo de placa madre, **R1.20** es versión de BIOS.

Web: <http://www.aopen.com>

E-correo : Puede enviarnos e-correo a través de forma de contact abajo:

Inglés <http://www.aopen.com.tw/tech/contact/techusa.htm>

Japonés <http://aojp.aopen.com.tw/tech/contact/techjp.htm>

Chino <http://w3.aopen.com.tw/tech/contact/techtw.htm>

Aleman <http://www.aopencom.de/tech/contact/techde.htm>

Chino simplificado <http://www.aopen.com.cn/tech/contact/techcn.htm>

TEL:

Estados Unidos	510-489-8928
Los Paises Bajos	+31 73-645-9516
China	(86) 755-375-3013
Taiwán	(886) 2-2696-1333
Alemania	+49 (0) 2102-157-700